


IKR1520DABBT

Digital radio med DAB+ og FM, Bluetooth og NFC-teknologi

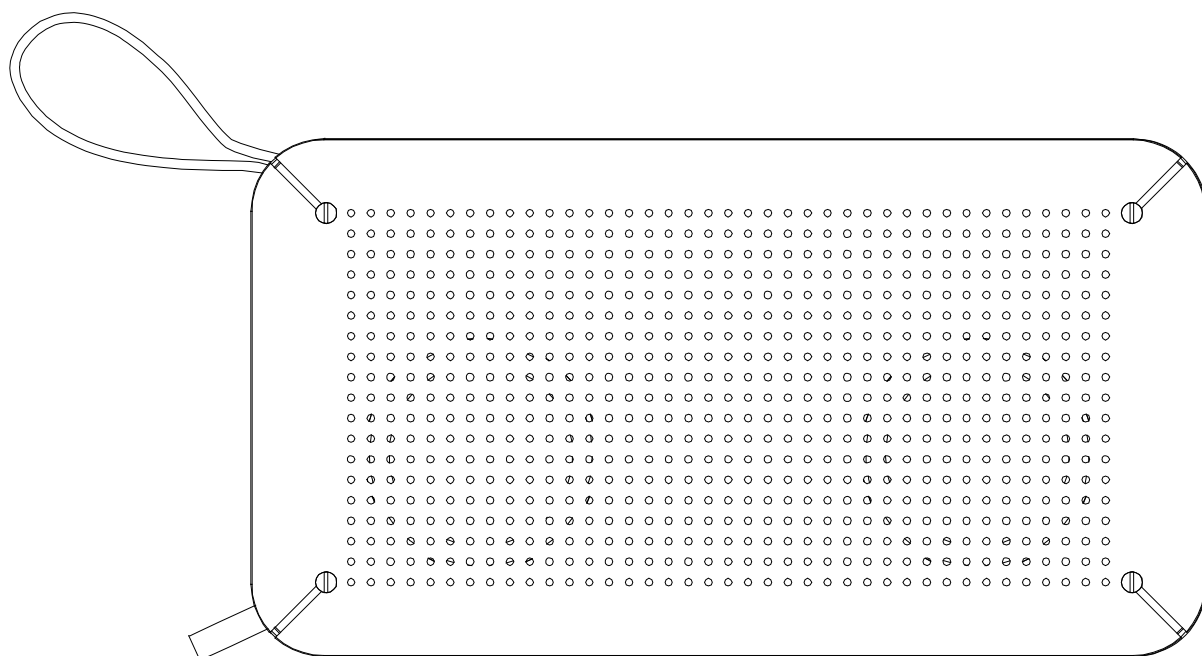

Brukerhåndbok

Sikkerhetsinstruksjer

Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Les instruksjonene nøye og behold dem så du kan bruke dem senere.

ADVARSEL



Et lyn med pilspiss inne i en likesidet trekant varslar brukeren om at det finnes uisolert, «farlig» spenning i produktets kabinett som er sterk nok til at personer og dyr risikerer å få elektrisk støt.



Et utropstegn inne i en likesidet trekant varslar brukeren om at det finnes viktige instruksjoner om bruk og vedlikehold i dokumentene som følger med enheten.

For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må høyttaleren ikke utsettes for regn eller fukt. Ikke utsett enheten for sprut eller fukt. Ikke plasser gjenstander som er fylt med væske, f.eks. vaser, oppå enheten.



Av sikkerhetsårsaker er denne klasse II-enheten utstyrt med dobbel eller forsterket isolasjon, som indikert av dette symbolet.

- Dette produktet er kun beregnet på underholdning i lydform. For å unngå farlige situasjoner må du aldri bruke dette produktet til noen annet enn det som beskrives i håndboken.
- Feil bruk er farlig og gjør alle garantier ugyldige.
- Kun til bruk i hjemmet. Må ikke brukes utendørs.
- **Fare!** Overdrevent høyt volum i hodetelefoner og

ørepluggen kan forårsake skader på hørselen. Hvis du lytter til musikk med høyt volum over lenger tid, kan det skade hørselen. Velg et moderat volumnivå.

- **Kvelningsfare!** Hold all emballasje unna barn.
- Må kun brukes i normal romtemperatur og under normale fuktforhold.
- Produktet er kun beregnet på bruk ved moderate breddegrader. Ikke bruk det i tropene eller uvanlig fuktige klimaer.
- Utendørs antenner må plasseres langt unna kraftlinjer.
- Ikke flytt produktet fra kalde omgivelser til varme omgivelser eller omvendt. Kondensasjon kan forårsake skade på produktet og elektriske deler.
- Ikke bruk tilbehør eller ekstrautstyr, bortsett fra det som anbefales av produsenten eller selges sammen med apparatet. Følg denne brukerhåndboken når du installerer.
- Når produktet installeres, må du sørge for at det er plass til ventilasjon. Må ikke installeres i bokhyller, skap eller lignende.
- Ventilasjonen må ikke hindres ved at ventilasjonsåpningene dekkes til av gjenstander, slik som aviser, duker, gardiner, etc. Stikk ikke inn noen gjenstander i produktet. Ikke plasser elektronisk utstyr eller leker på produktet. Slike gjenstander kan falle ned fra toppen og forårsake skader på produktet og/eller personer.
- Ikke installer enheten i nærheten av varmekilder, som f.eks. radiatorer, varmeovner, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- Ikke dytt eller skyv for hardt på fronten eller toppen av produktet. Dette kan gjøre at produktet velter.
- Ikke flytt produktet når strømmen er på.
- Ikke berør, dytt på eller gni på produktets overflate med skarpe eller harde gjenstander.

- **Fare!** For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må høyttaleren ikke utsettes for regn eller fukt.
- Produktet må ikke utsettes for drypp eller sprut, og væskefylte objekter, f.eks. blomstervaser, må ikke plasseres oppå enheten.
- Unngå at gjenstander eller væsker faller inn i åpningene i kabinettet.
- Kilder til åpen ild, som f.eks. tente stearinlys, må aldri plasseres oppå produktet.
- Overlat all service til en autorisert serviceforhandler. Ikke forsøk å reparere produktet selv. Det er nødvendig med service når produktet har blitt skadet, f.eks. at strømledningen eller kontakten er skadet, at væske har blitt sølt på enheten, at gjenstander har falt inn i produktet, at kabinettet er skadet, at produktet har blitt utsatt for regn eller fukt, ikke fungerer normalt eller har falt ned.
- Sørg for at spenningen apparatet krever tilsvarer det som leveres i stikkontakten der du befinner deg.
- Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes ut av produsenten eller en serviceforhandler eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
- Sjekk om strømledningen, produktet eller skjøteledningen er defekt med jevne mellomrom. Hvis defekter oppdages, kan produktet ikke brukes. Trekk ut kontakten øyeblikkelig.
- Plasser strømledningen og skjøteledningen (hvis en brukes) slik at man ikke kan snuble over den eller trekke den ut ved et uhell. Ikke la strømledningen henge rett ned innenfor rekkevidde.
- Ikke klem, bøy eller trekk strømledningen over skarpe kanter.
- Bruk kun strømforsyninger som nevnes i brukerhåndboken.
- Strømadapteren brukes som frakoblingsenhet. Frakoblingsenheten må være lett tilgjengelig. Koble fra adapterpluggen for å koble fra strømmen fullstendig.
- Statisk utladninger kan gjøre at produktet ikke fungerer som det skal eller ikke reagerer på kontrollene. Skru av apparatet og koble det fra. Koble det til igjen etter et par sekunder.
- Sørg for at strømledningen ikke blir tråkket på eller klemt, spesielt ved kontaktene, i skjøter eller der ledningen kommer ut av enheten.
- Du må aldri trekke ut kontakten etter ledningen eller med våte hender.
- Koble fra adapterpluggen hvis det oppstår feil under bruk, ved tordenvær, før rengjøring og hvis produktet ikke skal brukes over lenger perioder.
- **Fare!** Før rengjøring må produktet skrues av og adapterpluggen kobles ut fra stikkontakten.
- Når produktet når slutten av levetiden, skal det gjøres ubrukelig ved at adapterpluggen trekkes ut av stikkontakten og deretter klippes i to.
- Før du installerer eller bruker apparatet må du lese informasjonen på undersiden av kabinettet for å få viktig informasjon om elektrisitet og sikkerhet.
- Infomerkelappens plassering: På undersiden av radioen.
- Batteriet (ett eller flere batterier eller en batteripakke) må ikke utsettes for sterk varme, slik som sollys, ild eller lignende.

Deler

- A. Bærehempe
- B. **VOLUM** —knapp
- C. **MODUS**-knapp
- D. **INFO/MENY**-knapp
- E. **VOLUM** +-knapp
- F. Skjerm
- G. **TUNING** —knapp
- H. **FORHÅNDSINNSTILLINGER**-knapp
- I. **VELG**-knapp
- J. **TUNING** +-knapp
- K. NFC-chip
- L. AV/PÅ-knapp
- M. Audio INN (**AUX IN**)
- N. Hodetelefonplugg (3,5 mm)
- O. Micro USB-ladeinngang
- P. Støtte med ben (vises ikke)
- Q. Høytaler
- R. Antenne (vises ikke)

Tilbehør

- 1x DAB/FM-radio og Bluetooth-høytaler
- 1x strømadapter med DC-ledning og plugg
- 1x AUX-kabel
- 1x Brukerhåndbok
- 1x Hurtigstartguide

Koblinger

LADE BATTERIET

- 1) Sett inn Micro USB-pluggen i Micro USB-ladeinngangen på radioen. Koble USB A-pluggen til en aktiv USB-port eller den medfølgende adapteren. Sett adapteren inn i en stikkontakt.

Merk: Radioen kan brukes med de innebygde batteriene. Avspillingstiden avhenger av faktorer som modus, volum, etc.

HODETELEFONER

- 2) Du kan koble til hodetelefoner i hodetelefonkontakten med en 3,5 mm plugg.

Merk: Når hodetelefonene er tilkoblet, kommer det ikke lyd fra høyttalerne.

AUX IN

- 3) Du kan også lytte til eksterne enheter ved å koble til ledningen (følger ikke med i pakken) i AUX IN-kontakten.

Innstillinger

JUSTERE ANTENNEN

- 4) Trekk ut antennen og still den inn så den peker oppover for best mulig forbindelse.

VOLUM

- 5) Du kan justere volumet på høyttaleren eller hodetelefonene (hvis de er koblet til) med knapp **VOL-/+**.

SPRÅK

- 6) Her kan du velge språk for menyene.
 1. Trykk på og hold inne **INFO/MENU**-knappen, og bruk bryteren **TUNE +/-** helt til **System** vises i displayet. Deretter trykker du på **SELECT**.
 2. Bruk knappen **TUNE +/-** til å bla nedover i menyen til du finner Languages. Bekreft ved å trykke på **SELECT**.
 3. Bruk knappen **TUNE +/-** til å bla nedover i menyen til du finner Språk. Bekreft ved å trykke på **SELECT**. Trykk på **INFO/MENU**-knappen for å avslutte innstillingsmodus.

KLOKKE

- 7) Her kan du stille klokkeslett og dato.
 1. Trykk på og hold inne **INFO/MENU**-knappen helt til System vises i displayet. Bekreft ved å trykke på **SELECT**.
 2. Bruk knappen **TUNE +/-** til å bla nedover i menyen til du finner **Time**. Bekreft ved å trykke på **SELECT**.
 3. Velg ønsket undermeny og bekreft ved å trykke på **SELECT**.
 - **Stille inn 12 eller 24 timers:** Velg mellom 12 eller 24 timers format,
 - **Stille klokkeslett:** manuell innstilling,
 - **Auto-oppdatering:** Velg mellom «Update from Any», «Update from DAB», «Update from FM» eller «No update»,
 - **Stille inn datoformat:** Velg mellom DD-MM-YYYY og MM-DDYYYY. Bruk knappen **TUNE +/-** til å velge innstillinger. Bekreft ved å trykke på **SELECT**.

Trykk på **INFO/MENU**-knappen for å avslutte innstillingsmodus.

LYD

- 8) Innstillingene for lyd kan brukes i alle moduser.
1. Trykk på og hold inne **INFO/MENU**-knappen, og bruk bryteren **TUNE +/-** helt til System vises i displayet. Deretter trykker du på **SELECT**.
 2. Bruk knappen **TUNE +/-** til å bla nedover i menyen til du finner **Equalizer**. Bekreft ved å trykke på **SELECT**.
 - **Normal, Classic, Jazz, Pop, Rock, Speech**
 - **< My EQ...>**: her kan du justere diskant og bass separat. Bekreft valget ved å trykke på **SELECT**.
 3. Trykk på **INFO/MENU**-knappen for å avslutte innstillingsmodus.

TILBAKESTILLING TIL FABRIKKNSTILLINGENE

- 9) I denne seksjonen kan du tilbakestille alle de opprinnelige innstillingene.
1. Trykk på og hold inne **INFO/MENU**-knappen, og bruk bryteren **TUNE +/-** helt til System vises i displayet. Deretter trykker du på **SELECT**.
 2. Bruk knappen **TUNE +/-** til å bla nedover i menyen til du finner Tilbakestilling til Factory Reset. Bekreft ved å trykke på **SELECT**.
 3. Bruk knappen **TUNE +/-** til å velge mellom **<Yes>** og **<No>** Bekreft ved å trykke på **SELECT**.

BRUK

- 10) Trykk på av/på-bryteren for å bruke enheten.

Bruk i forskjellige moduser

AUX IN

- 11) Denne modusen lar deg bruke enheten som høyttaler for en ekstern enhet (f.eks. en mobiltelefon eller MP3-spiller). **Advarsel!** Før du kobler til en ekstern enhet må du gjøre deg kjent med og følge de relevante sikkerhetsinstruksjonene for bruk med andre enheter. Trykk på **MODE**-knappen gjentatte ganger til **Auxiliary Input** vises i displayet. Enheten er nå i **AUX IN**-modus.

BLUETOOTH-AVSPILLINGSMODUS

Denne modusen lar deg bruke enheten som høyttaler for en ekstern enhet (f.eks. en mobiltelefon eller MP3-spiller). Signalet overføres trådløst via Bluetooth.

Merk

Før avspilling må du pare radioen (i dette tilfellet Bluetooth-mottakeren) og den eksterne enheten (senderen).

KOMPATIBILITET

Dette produktet er kompatibelt med mobiltelefoner og musikkenheter som har Bluetooth-funksjonalitet. Det bruker Bluetooth versjon 2.1+EDR. Det fungerer også med andre Bluetooth-versjoner som støttes, f.eks.

Trådløs lytting til stereolyd

- A2DP (Avansert audiodistribusjonsprofil)

Trådløs kontroll av musikken

- AVRCP (Audio/video-fjernkontrollprofil)

AVSPILLINGSENHETER MED NFC

- 12) 1. Trykk på **MODE**-knappen gjentatte ganger til Smart Device vises i displayet. Enheten er nå i Bluetooth-modus.
2. Hvis avspillingsenheten har en NFC-chip, skru du på NFC og Bluetooth på avspillingsenheten.
3. Plasser NFC-chipen i avspillingsenheten nær NFC-chipen i radioen. Det blir øyeblikkelig opprettet en Bluetooth-forbindelse mellom de to enhetene.
4. Start avspillingen.

Merk:

Hvis du trykker på **INFO/MENU**-knappen, vises det informasjon om sporet som spilles av.

5. Plasser NFC-chipen i avspillingsenheten nær NFC-chipen i radioen én gang til for å avslutte Bluetooth-forbindelsen. Forbindelsen brytes og avspilling via radioen avsluttes.

AVSPILLINGSENHETER UTEN NFC

- 13) 1. Hvis avspillingsenheten ikke har en NFC-chip, skru du kun på Bluetooth på avspillingsenheten.
2. Trykk på **SELECT**-knappen på radioen og hold den inne i to sekunder, helt til Oppdagbar vises i displayet.
3. Start avspillingsenheten eller start et søk etter Bluetooth-enheter.
4. Par avspillingsenheten din med radioen. Enhetene skal nå ha opprettet en forbindelse.
5. Start avspillingen.

Merk:

Hvis du trykker på **INFO/MENU**-knappen, vises det informasjon om sporet som spilles av for øyeblikket.

6. Skru av Bluetooth på avspillingsenheten for å avslutte Bluetooth-forbindelsen.

DAB-RADIOMODUS

- 14) I denne modusen mottar radioen et digitalt signal, og viser informasjon om radiostasjonen, tittelen på låten, etc.

1. Trykk på og hold inne **MODE**-knappen til **DAB** vises i displayet.

Merk

Første gang du skru av radioen utføres det et automatisk søk etter DAB-radiokanaler. Kanallisten blir lagret, slik at det ikke er nødvendig å søke på nytt neste gang du skru på radioen. Kanalene lagres i alfabetisk rekkefølge når søket er ferdig. Den første stasjonen som er tilgjengelig blir valgt.

Merk

Hvis det ikke finnes noe DAB-signal, flytter du enheten til et annet sted eller justerer antennen. Trykk på og hold inne knappen **TUNE +** for å starte et nytt søk.

2. I DAB-modus trykker du på knappen **TUNE +** for å navigere gjennom de tilgjengelige DAB-kanalene.
3. Du kan lagre DAB-kanaler i minnet. I modusen **DAB/kanalliste** trykker du på knappen **PRESET** og holder den inne i to sekunder. Bruk knappen **TUNE +/-** for å velge plass 1 til 10 i minnet, og trykk deretter på **SELECT**-knappen for å tildele kanalen.
4. Med knappen **PRESET** kan du velge mellom listen over lagrede kanaler og den automatisk opprettede listen over kanaler.

5. Trykk på **INFO/MENU**-knappen for å få tilgang til flere innstillinger i DAB-modus. Bruk knappen **TUNE +/-** til å bla nedover i menyen til du finner det ønskede menyvalget. Bekreft ved å trykke på **SELECT**.

 - **Full skann:** Automatisk søk i alle kanalene i listen over kanaler
 - **Manuell tuning: Frekvensene** kan velges manuelt
 - **DRC (Dynamisk områdekontroll):** Juster og endre det dynamiske området
 - **Beskjær:** Fjerner alle ugyldige kanaler fra kanallisten
 - **System:** se delen om **Innstillinger**

VHF-RADIOMODUS

- 15) I denne modusen mottar radioen et VHF-signal, og viser informasjon om radiostasjonen, etc.
 1. Trykk på og hold inne **MODE**-knappen til **FM** vises i displayet.
 2. Trykk på knappen **TUNE +/-** for å navigere gjennom hele frekvensbåndet.
Merk
Hvis du holder **TUNE +/-** inne lenger, starter et søk som stopper automatisk på neste kanal som oppdages.
 3. Tildel den valgte kanalen en plass mellom 1 og 10 i minnet. I modusen FM trykker du på knappen **PRESET** og holder den inne i to sekunder. Bruk knappen **TUNE +/-** for å velge plass 1 til 10 i minnet, og trykk deretter på **SELECT**-knappen for å tildele kanalen.
 4. Med knappen **PRESET** kan du velge mellom listen over lagrede kanaler og VHF-båndet.

Rengjøring og vedlikehold

- Trekk adapteren ut av støpselet før du rengjør enheten.
- **Advarsel!** Ikke la vann trenge inn i enheten.
- Rengjør kabinettet med en lett fuktet klut.
- Ikke bruk skarpe, skurende eller aggressive rengjøringsmidler.
- Ikke bruk kjemikalier (som bensin eller alkohol) til å rengjøre kabinettet.

Avhending



Dette apparatet må ikke kastes som husholdningssøppel. Lever det på en miljøstasjon eller annet passende mottak for elektronisk og elektrisk avfall. Dette bidrar til å spare ressurser og bevare miljøet. Kontakt forhandleren eller lokale myndigheter for mer informasjon.



Vær så snill å kaste batteriene på en miljøvennlig måte. Ikke kast batterier i husholdningssøppelet. Bruk de tilgjengelige miljøstasjonene i området eller kontakt forhandleren som solgte deg produktet.

Spesifikasjon

STRØMADAPTER

AC/DC-adapter

Inngangseffekt:	100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A
Utgangseffekt:	5 V  1,5 A, USB-A
Modell:	TEKA006-0201500EUU
Leverandør:	TEKA

Radio

Lithium-batteri:	3,7 V 2100 mAh
Inngangseffekt:	5 V  1,5 A
Strømforbruk:	7,5 W

DAB-tuning

Frekvensområde:	174 - 240 MHz
-----------------	---------------

FM-tuner

Frekvensområde:	87,5 - 108 MHz
Frekvensmatrise:	0,05 MHz

Høytaler

Utgangseffekt (RMS):	2x 1,2 W
Lydsystem:	Mono/Stereo

Forbindelse

USB:	Micro-USB
AUX IN:	3,5 mm plugg
Hodetelefoner:	3,5 mm plugg

Bluetooth

Bluetooth-profil:	A2DP og AVRCP
Bluetooth-rekkevidde:	Min. 8 m
Bluetooth-versjon:	v2.1+EDR, class 2

Dimensjoner (B x H x D):	Omtrent 250 x 137 x 50 mm
Vekt:	733 g (kun enheten)