


Kom hurtigt i gang med din radio

- 1) Tilslut den ene ende af strømkablet til bagsiden af radioen (A) og den anden ende til en stikkontakt og kontrollér at stikkontakten er tændt. Træk radioens antenne helt ud og ret den opad (B).

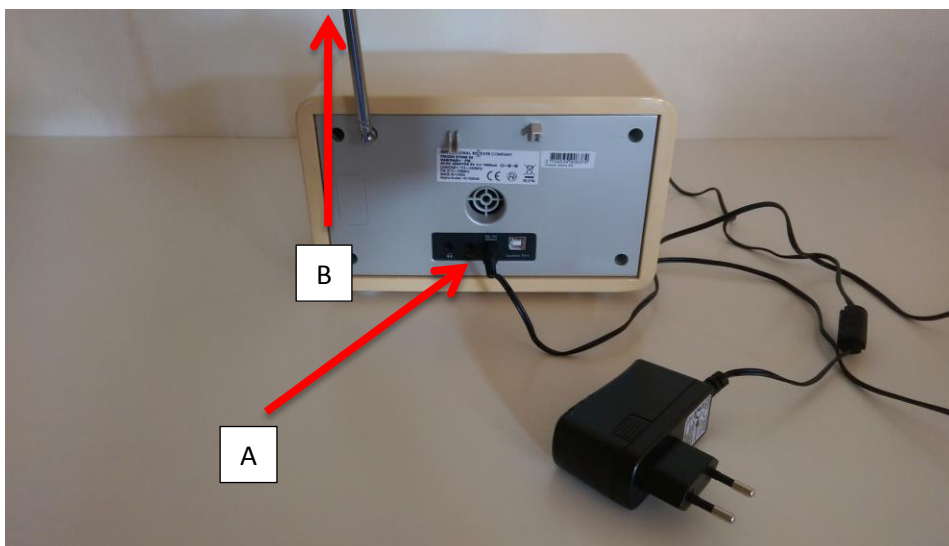

- 2) Tænd radioen på knappen "Standby/on" (C). Radioen foretager herefter automatisk en fuld søgning efter kanaler og gemmer dem i hukommelsen.




- 3) Starter radioen ikke den automatiske søgning gennemgås ovenstående trin omhyggeligt igen. Vises beskeden '**No service available**' på displayet eller finder radioen ingen kanaler, skal radioen nulstilles (se nedenstående punkt **Nulstil din radio**).

Nulstil din radio

Bemærk! Når du gendanner radioens fabriksindstillinger, vil alle dine personlige indstillinger, tid/dato og gemte kanaler blive slettet.


- 1) Hvis radioen er tændt, så sluk den helt på stikkontakten og tænd den igen.
- 2) Tryk herefter på knappen "**Menu**" (A) og drej på "**Select/snooze**" (B) drejeknappen indtil du finder menuen **<System>** på displayet.

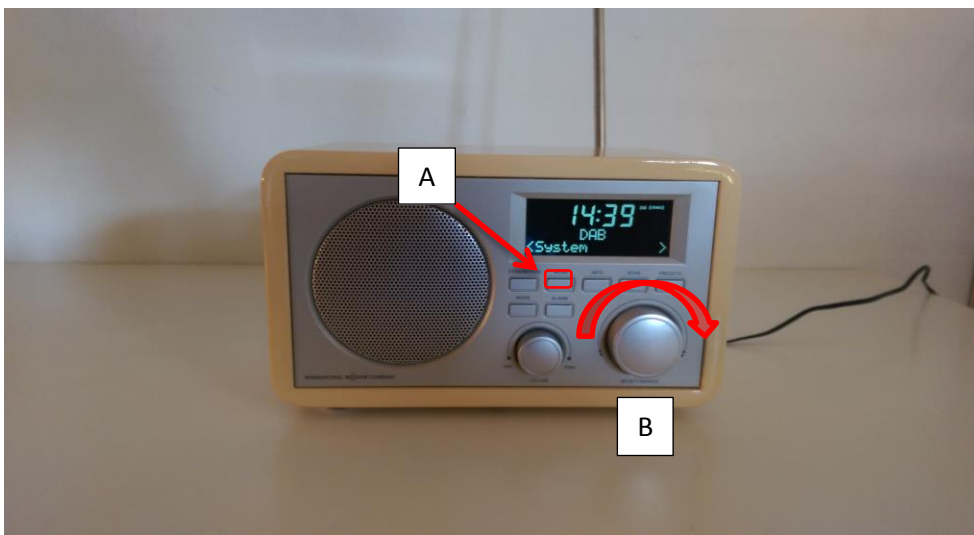

- 3) Vælg menuen **<System>** (C) ved at trykke drejknappen **"Select /snooze"** ind (D).



- 4) Drej herefter igen på **"Select/snooze"** (G) drejknappen indtil du finder menuen **<Factory Reset>** (F). Vælg **<Factory Reset>** ved at trykke **"Select/snooze"** drejknappen (G).

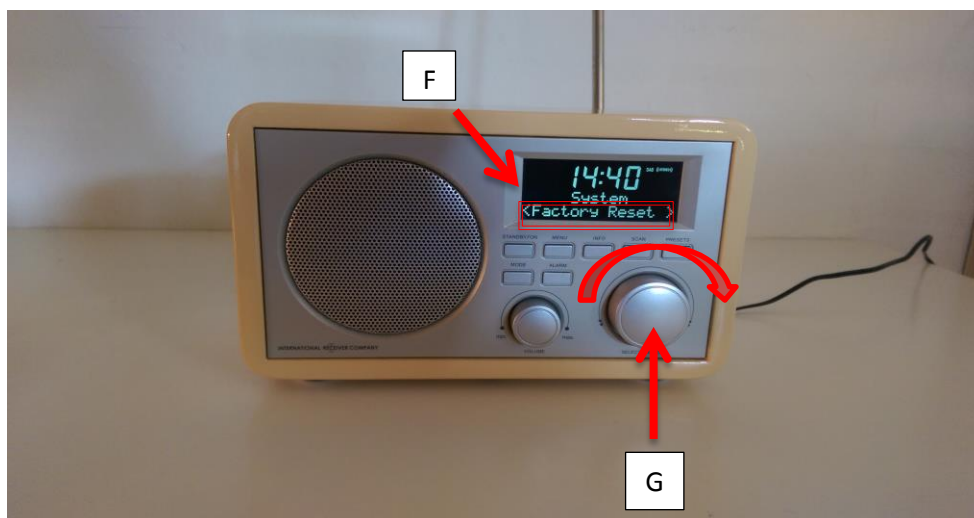

- 5) Drej herefter igen på **"Select/snooze"** (I) drejeknappen således at **<Yes>** er markeret (**H**) og tryk **"Select/snooze"** drejeknappen ind (**I**). Radioen vil herefter genstarte og scanne efter kanaler som gemmes i hukommelsen. Din radio er nu klar til brug.



Bemærk!

Ovenstående er kun en guide til hurtig opsætning af din radio. For yderligere information omkring produktet og dets funktioner henvises til produktets manual.