


# LA CARTOUCHE

Enceinte Bluetooth avec technologie NFC

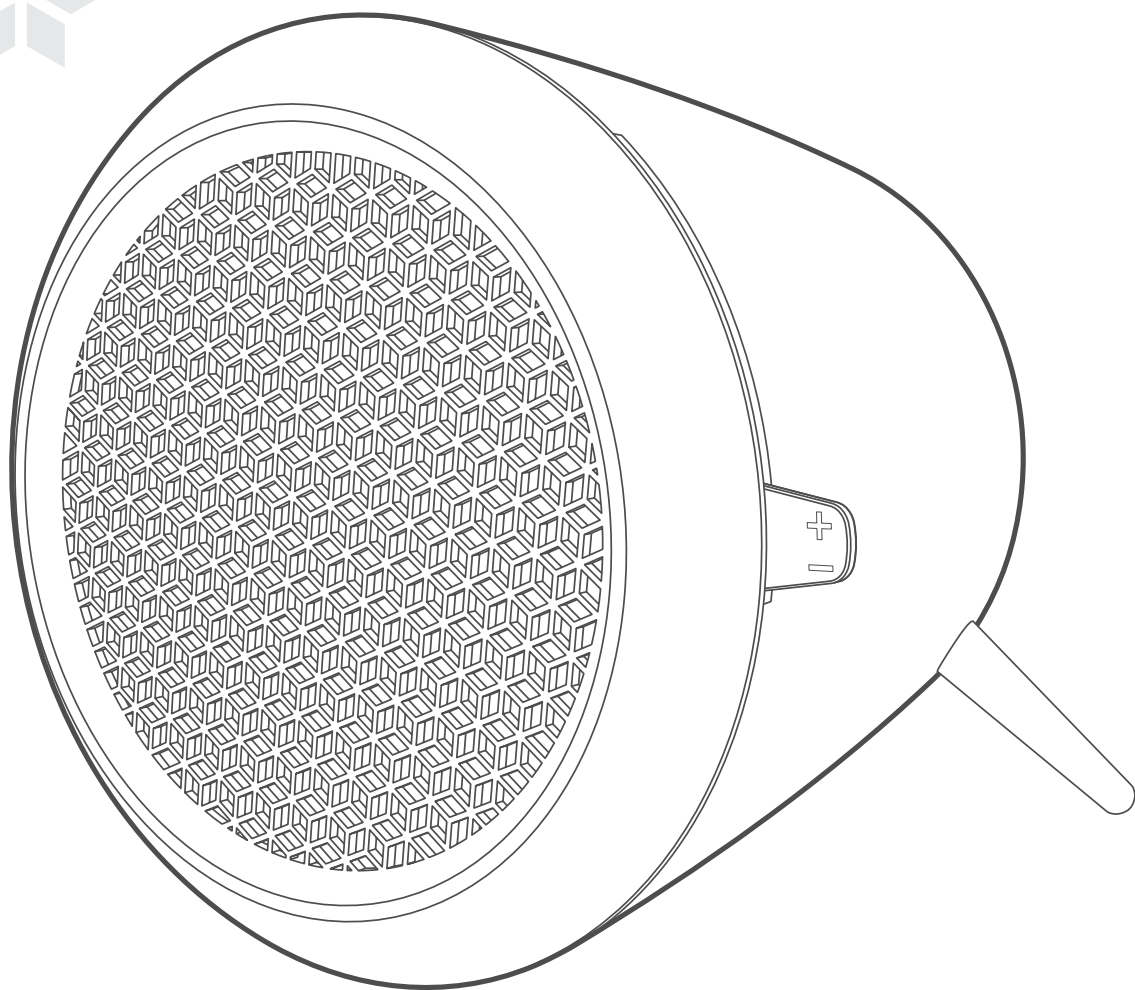

Manuel d'utilisation

**Cher client,**


Merci d'avoir acheté un produit IRC. Nous sommes ravis que vous ayez choisi l'un de nos produits. Nous sommes également sûrs que vous serez entièrement satisfait de votre nouveau produit pendant les années à venir.

IRC est basé au Danemark, Scandinavie, et est renommé dans le monde entier pour son style de design moderne et minimaliste. Depuis 2001, IRC conçoit et fabrique des produits audio numériques basés sur des plateformes ouvertes de fournisseurs leaders mondiaux et définis par une apparence exceptionnelle, une technologie avancée et une grande facilité d'utilisation.

Chez IRC, nous prenons soin de l'environnement. Pour éviter le gaspillage de papier, le manuel d'utilisation du produit se trouve sur la clé USB fournie avec le produit. Nous espérons que vous aimerez aussi le porte-clés.

Pour rester à jour sur les nouvelles mises à jour logicielles ou nouvelles fonctions de votre produit, rendez-vous sur notre site Web [www.ircgo.com](http://www.ircgo.com) et enregistrez votre produit. Nous vous promettons de vous contacter par e-mail uniquement lorsqu'il s'agit d'informations importantes concernant votre produit.

**Nous offrons à tous les utilisateurs enregistrés une télécommande exceptionnelle pour votre produit avec une remise de 30 %. Lors de votre enregistrement, vous recevrez des informations sur l'offre.**

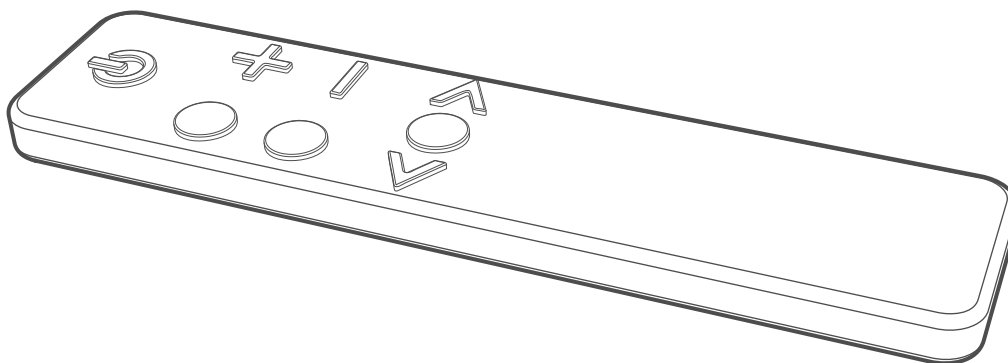

Remarque – la télécommande devrait arriver sur le marché en avril/mai 2015.

En cas de questions ou problèmes, n'hésitez pas à nous contacter à [info@ircgo.com](mailto:info@ircgo.com).

Bien cordialement

**L'équipe IRC**

Suivez-nous sur Facebook [www.facebook.com/ircgo](http://www.facebook.com/ircgo) et Twitter [https://twitter.com/IRC\\_Nordic](https://twitter.com/IRC_Nordic).

## Consignes de sécurité importantes



1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ce manuel.
3. Respectez toutes les mises en garde.
4. Respectez toutes les consignes.
5. N'utilisez pas l'enceinte à proximité de l'eau.
6. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.

**AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CETTE ENCEINTE À L'EAU OU À L'HUMIDITÉ.**

Afin de réduire tout risque d'électrocution, d'incendie, etc. :

1. Ne placez pas l'appareil près de sources de chaleur telles que les radiateurs, registres de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui émettent de la chaleur.
2. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation de l'appareil.
3. L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau ou aux éclaboussures et aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
4. Ne placez pas de charge lourde sur l'appareil et ne marchez pas dessus, car la charge peut tomber et gravement endommager l'appareil.
5. Lisez les étiquettes de classement à l'arrière de l'appareil pour connaître l'entrée d'alimentation et d'autres informations de sécurité.
6. Cet appareil est conçu pour être utilisé uniquement avec le bloc d'alimentation fourni.
7. Protégez le cordon de l'appareil contre tout piétinement ou pincement, en particulier au niveau des fiches, des prises, et à la sortie de l'appareil.

8. Ne débranchez jamais votre appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Tenez toujours la fiche et tirez-la directement de la prise.
9. Réparez ou remplacez tous les cordons de service électriques effilochés ou endommagés immédiatement. N'utilisez pas un cordon dont la longueur, la fiche ou l'extrémité du connecteur expose des fissures ou abrasions.
10. Pour empêcher tout risque d'incendie ou de choc, n'utilisez pas cette fiche avec un cordon d'extension ou autre sortie à moins que les lames puissent être entièrement insérées pour éviter l'exposition des lames.
11. Lors des journées pluvieuses ou de foudre, débranchez l'appareil pour assurer une protection supplémentaire pendant l'orage ou lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant de longues périodes de temps. Ceci empêche la foudre et les surcharges d'endommager l'appareil.
12. Ne tentez pas d'effectuer des réparations vous-même. Le fait d'ouvrir ou de retirer le boîtier peut vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers. Toutes les réparations doivent être effectuées par un technicien qualifié.
13. Le fonctionnement normal de ce produit peut être affecté par de fortes interférences électromagnétiques. Si cela se produit, il vous suffit de réinitialiser l'appareil pour reprendre une utilisation normale en suivant les instructions de ce manuel. Si le fonctionnement normal de l'appareil ne reprend pas, veuillez utiliser l'appareil à un autre endroit.
14. Pour couper l'alimentation de l'appareil, veuillez débrancher la prise secteur ou l'adaptateur. Une fois l'alimentation coupée, l'appareil restera prêt à être utilisé.
15. Dans l'intérêt de la sécurité et pour éviter les excès de consommation d'énergie, ne laissez jamais l'appareil allumé sans surveillance pendant de longues périodes de temps, par exemple pendant la nuit ou lorsque vous êtes absent ou en vacances. Éteignez-la et débranchez la fiche de la prise secteur.
16. Les piles de la télécommande ne doivent pas être exposées à une force de chaleur trop forte (lumière du soleil, feu ou similaire).
17. Risque d'explosion si la pile n'est pas correctement remplacée. Remplacez-la uniquement par une pile identique ou de type équivalent.

## Contenus

<b>Consignes de sécurité importantes</b> .....	<b>2</b>
<b>Contenus</b> .....	<b>3</b>
<b>Démarrage</b> .....	<b>4</b>
Vue de dessus de l'unité .....	4
Vue de face de l'unité .....	4
Vue arrière de l'unité.....	4
Changer de mode.....	5
Commande de volume .....	5
Témoin lumineux .....	5
<b>Mode Bluetooth</b> .....	<b>5</b>
Coupler l'enceinte avec un appareil Bluetooth.....	5
Réinitialiser la mémoire Bluetooth.....	5
<b>NFC (Communication en champ proche)</b> .....	<b>6</b>
<b>Mode entrée auxiliaire</b> .....	<b>6</b>
<b>Résolution des problèmes</b> .....	<b>6</b>
<b>Spécifications</b> .....	<b>7</b>
<b>Garantie</b> .....	<b>8</b>

## Démarrage

Sortez délicatement l'enceinte Bluetooth de la boîte. Vous pouvez conserver l'emballage pour une utilisation ultérieure.

### Ce que vous trouverez dans votre emballage

- Appareil principal
- Un adaptateur d'alimentation
- Télécommande
- Manuel d'utilisation


### Placer votre enceinte

Placez votre enceinte sur une surface plane/stable à l'abri des vibrations.

### Évitez les emplacements suivants :


- Tout lieu où l'enceinte est exposée à la lumière du soleil directe.
- Tout lieu où l'enceinte est près de sources de chaleur.
- Tout lieu où l'humidité est élevée et la ventilation insuffisante.
- Tout lieu poussiéreux.
- Tout lieu humide ou exposé à un ruissellement d'eau ou à des éclaboussures sur l'appareil.

### Vue de dessus de l'unité

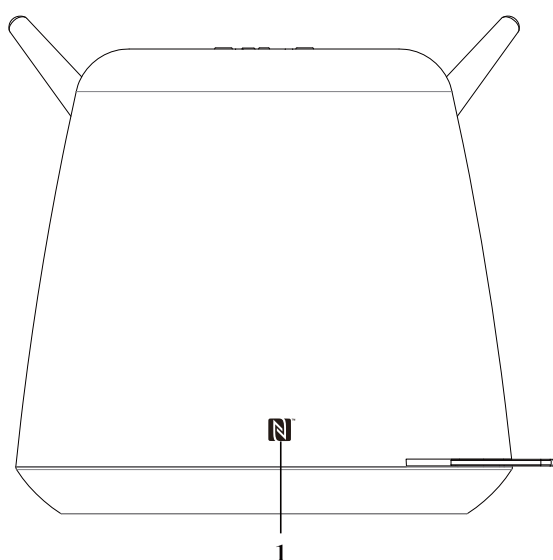


1. Capteur NFC

### Vue de face de l'unité

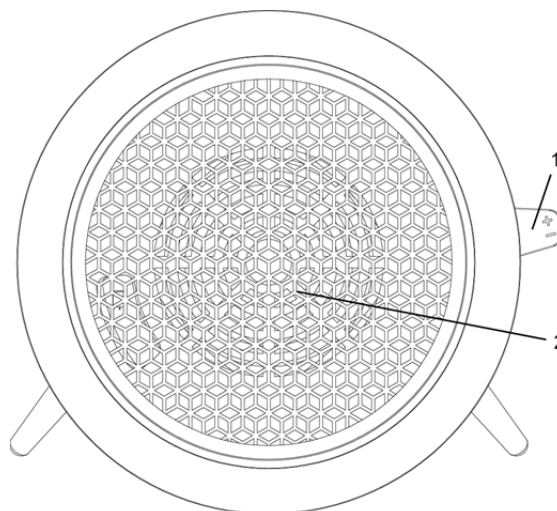

1. Molette VOLUME +/-
2. Enceinte

### Vue arrière de l'unité

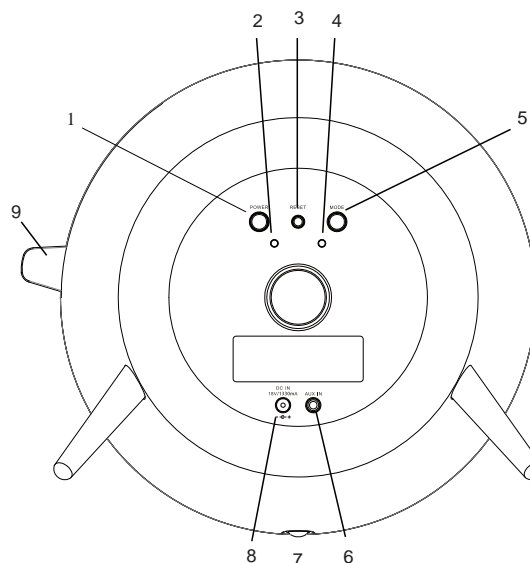

1. Touche marche/arrêt
2. Témoin marche/arrêt
3. Touche de réinitialisation
4. Témoin de mode
5. Touche de mode
6. Prise AUX IN
7. Détecteur de rayonnement infrarouge
8. Prise d'entrée CC
9. Molette VOLUME +/-

## Allumer/éteindre l'enceinte

Connectez la prise de l'adaptateur à la prise d'entrée **DC IN** à l'arrière de l'appareil. Puis branchez l'adaptateur à la prise de secteur. Appuyez sur la **touche POWER** pour allumer ou éteindre l'enceinte.

## Changer de mode

Appuyez sur la **touche MODE** pour passer du mode Bluetooth au mode entrée auxiliaire, et inversement.

## Commande de volume

Ajustez le volume en faisant tourner la molette **VOLUME +/-**.

## Témoin lumineux

Témoin	Lumière	Indication
<b>Témoin marche/arrêt</b>	Arrêt	L'enceinte est éteinte.
	Rouge	L'enceinte est allumée.
<b>Témoin de mode</b>	Clignote lentement en bleu	L'enceinte est en mode Bluetooth et cherche à se connecter à un autre appareil via Bluetooth.
	Bleu	L'enceinte est en mode Bluetooth et connectée à un autre appareil via Bluetooth.
	Vert	L'enceinte est en mode entrée auxiliaire.

## Mode Bluetooth

Appuyez sur la **touche POWER** pour allumer l'enceinte.

Le **témoin de MODE** commencera à clignoter en bleu lorsque l'enceinte cherche les appareils de couplage Bluetooth.

## Coupler l'enceinte avec un appareil Bluetooth

1. Mettez l'enceinte en mode Bluetooth.
2. Activez votre appareil Bluetooth et sélectionner le mode recherche.
3. « Bullet » apparaîtra sur votre appareil Bluetooth.
4. Sélectionnez « Bullet » et saisissez « 0000 » comme mot de passe, si nécessaire.
5. L'enceinte indiquera que le couplage est effectué lorsque le **témoin de MODE** arrête de clignoter et reste allumé.
6. Vous pourrez alors lire vos fichiers audio comme vous le feriez normalement sur votre appareil.
7. Pour coupler l'enceinte à un appareil Bluetooth différent, vous devrez d'abord déconnecter l'appareil déjà connecté en sélectionnant « Forget device » depuis les réglages Bluetooth de votre appareil. Une fois cette étape effectuée, vous pourrez établir une nouvelle connexion en reprenant les étapes 1 à 5.

## Réinitialiser la mémoire Bluetooth

Maintenez appuyée la **touche RESET** pendant 5 secondes pour effacer les informations de couplage de la mémoire Bluetooth.

## NFC (Communication en champ proche)

NFC vous permet d'effectuer une connexion avec des appareils Bluetooth de façon aisée.

1. Appuyez plusieurs fois sur la **touche MODE** pour sélectionner le mode Bluetooth.
2. Assurez-vous que votre NFC est activé en mode « On » sur votre appareil mobile.
3. Placez votre appareil mobile à environ 2 cm du capteur NFC situé au-dessus de l'enceinte pour connecter automatiquement l'enceinte et l'appareil mobile.
4. Votre appareil active ensuite automatiquement Bluetooth et connecte votre appareil à l'enceinte. Aucun paramètre supplémentaire n'est nécessaire.

## Mode entrée auxiliaire

L'Entrée auxiliaire permet de se connecter à un lecteur MP3 ou à d'autres sources audio externes.

1. Avant d'effectuer une connexion à la prise secteur, utilisez un câble audio de 3,5 mm (non fourni) pour brancher votre appareil audio externe via la prise **AUX IN** à l'arrière de l'appareil.
2. Branchez l'appareil sur le secteur puis appuyez sur la **touche POWER** pour mettre l'appareil en marche.
3. Appuyez sur la **touche MODE** jusqu'à ce que le **témoin de MODE** s'allume en vert pour sélectionner le mode entrée auxiliaire.
4. En mode entrée auxiliaire, vous pouvez piloter directement les fonctions de lecture de votre appareil audio.
5. Afin d'obtenir un niveau de volume optimal, il est recommandé de régler également le volume de sortie de l'appareil audio.

## Résolution des problèmes

Problème	Solution
<b>Pas d'alimentation</b>	Vérifiez que le système est connecté à une prise secteur fonctionnant correctement.
<b>Pas de connexion Bluetooth</b>	Assurez-vous que votre appareil Bluetooth soit trouvable. Il se peut que votre appareil Bluetooth soit hors de portée, essayez de le rapprocher de l'enceinte Bluetooth. Assurez-vous que votre appareil Bluetooth prend en charge le transfert audio. Éloignez l'appareil Bluetooth et/ou l'enceinte Bluetooth de tout appareil susceptible de créer des interférences électromagnétiques. Si possible, éteignez les autres appareils Bluetooth à proximité ou désactivez leur fonction Bluetooth. Éteignez puis rallumez l'enceinte Bluetooth.
<b>Aucun son en mode Bluetooth</b>	Éteignez les autres appareils Bluetooth à proximité ou désactivez leur fonction Bluetooth puis reconnectez l'appareil que vous souhaitez entendre. Assurez-vous que le son de l'enceinte Bluetooth ne soit pas coupé. Il se peut que votre appareil Bluetooth soit hors de portée, essayez de le rapprocher de l'enceinte Bluetooth. Éteignez puis rallumez l'enceinte Bluetooth.
<b>Aucun son en mode entrée auxiliaire</b>	Assurez-vous que l'appareil connecté soit allumé et en train de lire un fichier audio. Assurez-vous que l'enceinte Bluetooth soit en mode entrée auxiliaire. Assurez-vous que la prise 3,5 mm est complètement insérée dans l'enceinte Bluetooth.

## Spécifications

Eléments	Spécifications
<b>Description :</b>	Enceinte Bluetooth
<b>Exigences de l'adaptateur d'alimentation :</b>	Entrée CA : 110-240 V~, 50-60 Hz Sortie CC : 18 V/1330 mA
<b>Alimentation de sortie audio :</b>	20 W rms
<b>Consommation d'alimentation :</b>	24 W (Max)
<b>Dimensions (L x Ht x Pr):</b>	220 mm x 220 mm x 215 mm



Ce symbole sur le produit ou dans le manuel signifie que vos équipements électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec vos déchets ménagers lorsqu'ils ne fonctionnent plus. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser aux autorités locales ou au revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.



## Garantie

IRC Nordic garantit ses produits selon les normes en vigueur comprenant les défauts de fabrication et de matériel qui peuvent être identifiés par l'utilisation normale de l'article.

La garantie ne couvre pas les erreurs, dommages ou usure, directs ou indirects, causés par l'utilisation incorrecte, la mauvaise maintenance, la force, les chutes ou cognements ou les opérations non autorisées, le mauvais fonctionnement en raison de connexion à tout équipement : les dommages entraînés par le feu, les courts circuits, etc. Les réclamations concernant les carences ou erreurs, qui doivent être identifiées en exploitant l'article de façon normale, doivent être déposées auprès du magasin pertinent en temps opportun. L'article peut ensuite être remis pour réparation.