


PROIETTILE SONORO

Altoparlante Bluetooth con tecnologia NFC

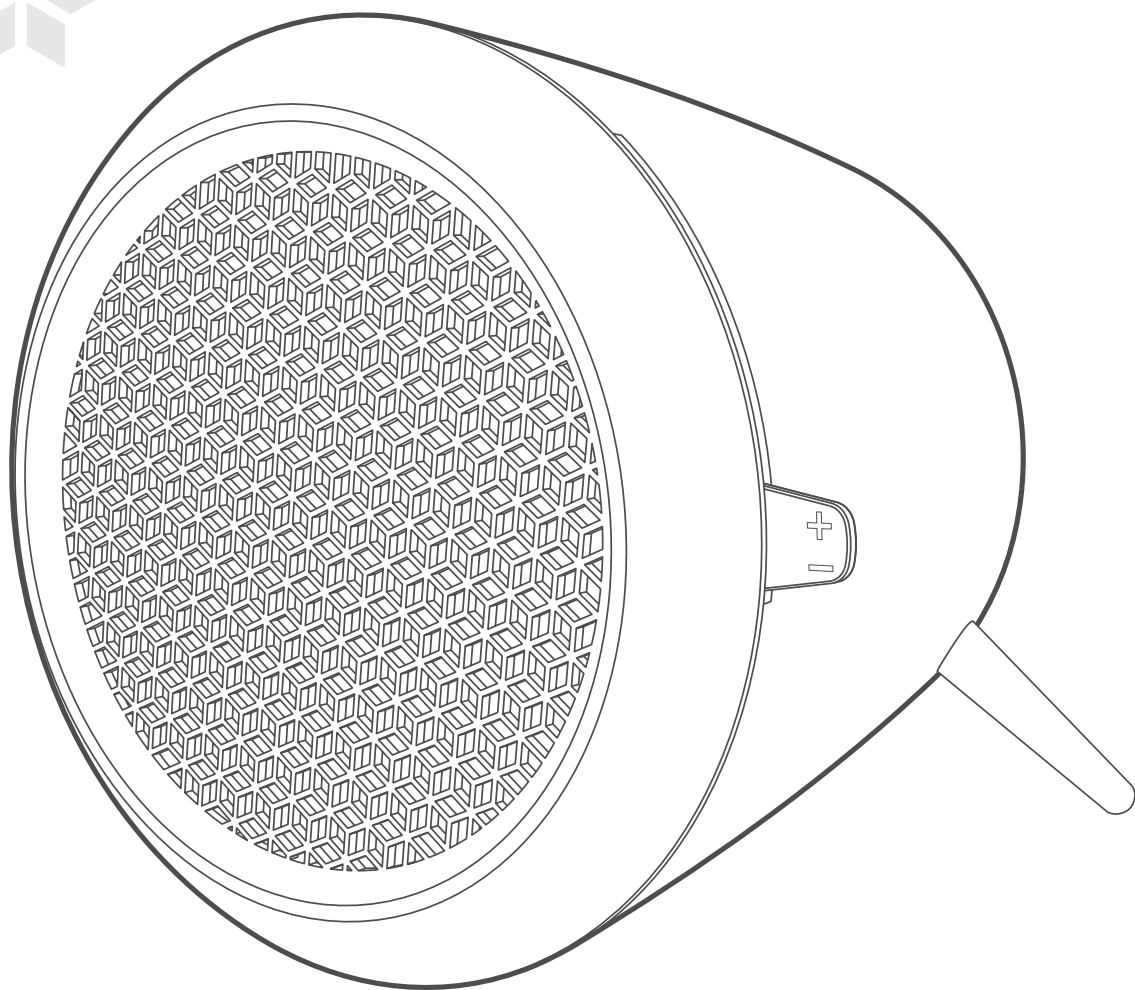

Manuale di istruzioni

Gentile Cliente,


Grazie per aver acquistato un prodotto IRC. Siamo lieti che abbia scelto uno dei nostri prodotti. E siamo certi che il Suo acquisto Le garantirà la massima soddisfazione per molti anni a venire.

IRC è un'azienda di spicco in Danimarca e in tutta la Scandinavia ed è nota nel mondo per il suo design moderno e minimalista. Dal 2001, IRC produce e progetta prodotti audio digitali caratterizzati da aspetto straordinario, tecnologia avanzata e semplicità d'uso, nonché basati su piattaforme aperte di fornitori leader su scala internazionale.

In IRC, ci prendiamo cura dell'ambiente. Per evitare un inutile spreco di carta, il manuale del prodotto è fornito all'interno della memory stick USB allegata. Ci auguriamo, inoltre, che gradisca anche il portachiavi contenuto nella confezione.

Per essere sempre informato sugli ultimi aggiornamenti software o le nuove funzionalità del prodotto, La invitiamo a visitare il nostro sito Web, all'indirizzo www.ircgo.com e a registrare il prodotto. Ci impegneremo a contattarLa tramite e-mail esclusivamente in caso di informazioni importanti sul prodotto.

A tutti gli utenti registrati offriremo uno splendido telecomando di design per il prodotto con il 30% di sconto. Riceverà informazioni sull'offerta una volta registrato.

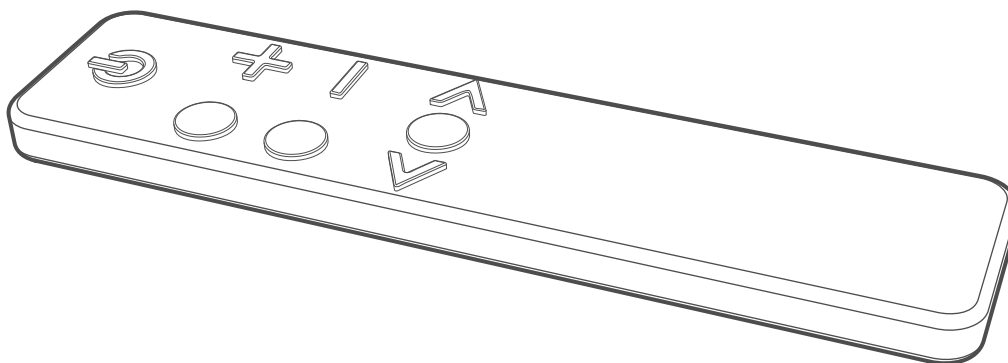

Nota: secondo le previsioni, il telecomando sarà disponibile sul mercato a partire da aprile/maggio 2015.

In caso di domande o dubbi, non esiti a contattarci all'indirizzo info@ircgo.com.

Cordialmente

Il Team IRC

Può seguirci sui social media: su Facebook all'indirizzo www.facebook.com/ircgo e su Twitter all'indirizzo https://twitter.com/IRC_Nordic.

Importanti istruzioni per la sicurezza



1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Rispettare tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non usare l'altoparlante nelle vicinanze di acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.

AVVERTENZA: AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO ALTOPARLANTE A PIOGGIA O UMIDITÀ.

Per ridurre il rischio di scosse elettriche, incendi e altri pericoli:

1. Non posizionare l'unità nelle vicinanze di fonti di calore, quali termosifoni, caloriferi, stufe o altre apparecchiature che producono calore (amplificatori inclusi).
2. Non ostruire qualsivoglia apertura di ventilazione dell'unità.
3. L'apparecchio non deve essere esposto a sgocciolamenti o spruzzi, né è consentito collocare su di esso oggetti contenenti liquidi, come ad esempio vasi.
4. Non salire sull'unità e non collocarvi oggetti pesanti: il carico potrebbe cadere e danneggiare gravemente il prodotto.
5. Leggere le etichette sul retro dell'unità per informazioni sull'ingresso di alimentazione e altri dati di sicurezza.
6. Questa unità è intesa esclusivamente per l'uso con l'alimentatore fornito.
7. Posizionare il cavo di alimentazione in modo che non possa essere calpestato o deformato, soprattutto in corrispondenza di spine e connettori, nonché nei punti in cui fuoriesce dall'unità.

8. Non scollegare in qualsivoglia caso l'unità tirando il cavo di alimentazione. Afferrare sempre saldamente la spina e, quindi, estrarre la stessa dalla presa.
9. Riparare o sostituire immediatamente tutti i cavi elettrici logori o altrimenti danneggiati. Non usare un cavo che mostri danni da lacerazione o abrasione per tutta la sua lunghezza, sulla spina o all'estremità del connettore.
10. Per prevenire il rischio di incendi o scosse elettriche, non utilizzare questa spina con una prolunga o con un'altra presa a meno che i denti possano essere inseriti completamente evitando il rischio di esposizione degli stessi.
11. In caso di temporali o di inutilizzo prolungato, scollegare l'unità per una protezione extra. Questo consente di prevenire danni dovuti a fulmini e sovratensioni.
12. L'unità non contiene parti riparabili dall'utente. L'apertura o la rimozione dell'alloggiamento potrebbero esporre l'utente a tensioni pericolose o altri rischi. Qualsiasi intervento di assistenza deve essere eseguito da tecnici qualificati.
13. Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere disturbato da forti interferenze elettromagnetiche. In casi di questo tipo, è sufficiente ripristinare il prodotto al normale funzionamento seguendo le istruzioni contenute nel manuale. Nel caso in cui ciò non sia possibile, utilizzare il prodotto in un'altra area.
14. Il mezzo per la disconnessione dell'apparecchio dalla rete elettrica è la spina dell'alimentatore. Il dispositivo di disconnessione deve essere sempre facilmente accessibile.
15. Per motivi di sicurezza e per evitare inutili sprechi di energia, non lasciare mai l'unità accesa laddove incustodita per un lungo periodo, ad esempio di notte, mentre si è in vacanza o quando si è fuori casa. Spegnerne e scollegare la spina dalla presa di rete.
16. La batteria del telecomando non deve essere esposta a calore eccessivo, come luce diretta del sole, fuoco e così via.
17. In caso di sostituzione scorretta della batteria, sussiste il pericolo di esplosione. Sostituire esclusivamente con una batteria di tipo identico o equivalente.

Contenutos

Importanti istruzioni per la sicurezza	2
Contenutos.....	3
Per iniziare.....	4
Vista dall'alto.....	4
Vista frontale.....	4
Vista posteriore.....	4
Commutazione delle modalità	5
Controllo del volume.....	5
Indicatore luminoso	5
Modalità Bluetooth	5
Associazione dell'altoparlante con un dispositivo Bluetooth	5
Reset della memoria Bluetooth	5
NFC (Near Field Communication)	6
Modalità Aux in	6
Risoluzione dei problemi	6
Specifiche tecniche	7
Garanzia.....	8

Per iniziare

Rimuovere delicatamente l'altoparlante Bluetooth dalla scatola. Si consiglia di conservare la confezione per un uso futuro.

Contenuto della confezione

- Unità principale
- Alimentatore
- Telecomando
- Manuale di istruzioni


Posizionamento dell'altoparlante

Posizionare l'altoparlante su una superficie piana e stabile non soggetta a vibrazioni.

Evitare luoghi in cui:


- L'altoparlante è esposta alla luce solare diretta.
- L'altoparlante si trova nelle immediate vicinanze di fonti di calore.
- vi è un livello elevato di umidità e la ventilazione è scarsa.
- è presente della polvere.
- è presente condensa e l'unità potrebbe essere esposta a gocciolamenti o a spruzzi d'acqua.

Vista dall'alto

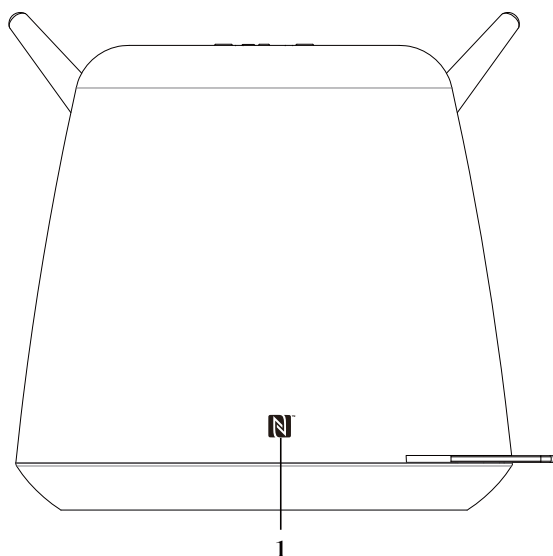


1. Sensore NFC

Vista frontale

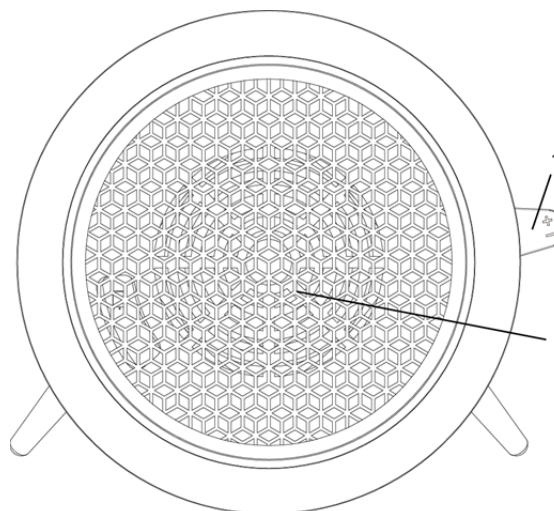

1. Manopola VOLUME +/-
2. Altoparlante

Vista posteriore

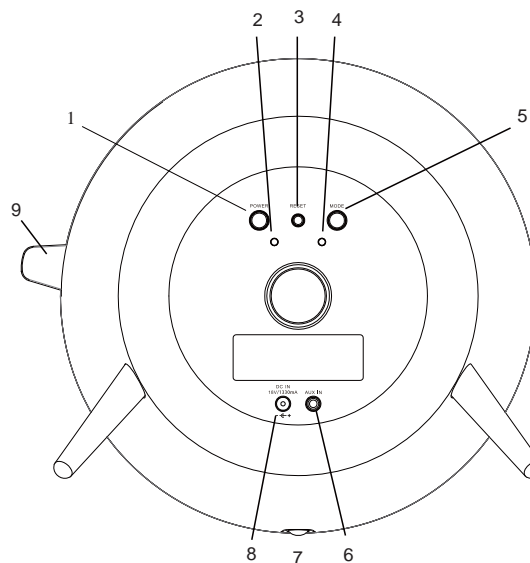

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Pulsante di accensione | 6. Ingresso AUX IN |
| 2. Indicatore di accensione | 7. Sensore a raggi infrarossi |
| 3. Pulsante RESET | 8. Ingresso DC IN |
| 4. Indicatore MODALITÀ | 9. Manopola VOLUME +/- |
| 5. Pulsante MODALITÀ | |

Accensione e spegnimento dell'altoparlante

Collegare la spina del cavo dell'alimentatore all'ingresso **DC IN** sul retro dell'altoparlante. A questo punto, inserire l'alimentatore nella presa di rete. Premere il **pulsante POWER** per accendere o spegnere l'altoparlante.

Commutazione delle modalità

Premere il **pulsante MODE** per passare dalla modalità Bluetooth ad Aux in e viceversa.

Controllo del volume

Regolare il volume dell'altoparlante ruotando la manopola **VOLUME +/-**.

Indicatore luminoso

Indicatore	Luce	Indicazione
Indicatore di accensione	Spenta	L'altoparlante è spento.
	Rossa	L'altoparlante è acceso.
Indicatore MODALITÀ	Blu lampeggiante	L'altoparlante è in modalità Bluetooth e sta eseguendo la procedura di connessione a un altro dispositivo tramite Bluetooth.
	Blu	L'altoparlante è in modalità Bluetooth ed è già connesso a un altro dispositivo tramite Bluetooth.
	Verde	L'altoparlante è in modalità Aux in.

Modalità Bluetooth

Premere il **pulsante POWER** per accendere l'altoparlante.

L'**indicatore MODE** inizia a lampeggiare in blu mentre l'altoparlante cerca dispositivi da associare tramite Bluetooth.

Associazione dell'altoparlante con un dispositivo Bluetooth

1. Selezionare la modalità Bluetooth dell'altoparlante.
2. Attivare il dispositivo Bluetooth e selezionare la modalità di ricerca.
3. Sul dispositivo Bluetooth compare "Bullet".
4. Selezionare "Bullet" e inserire la password "0000" se necessario.
5. L'altoparlante indica che l'associazione è completa quando la luce blu dell'**indicatore MODALITÀ** smette di lampeggiare e rimane fissa.
6. Riprodurre l'audio come di consueto dal proprio dispositivo.
7. Per associare l'altoparlante con un altro dispositivo Bluetooth, è prima necessario disconnettere l'unità già collegata selezionando "Dimentica dispositivo" dalle impostazioni Bluetooth del proprio dispositivo. Solo a questo punto è possibile configurare una nuova connessione ripetendo i passaggi 1-5

Reset della memoria Bluetooth

Tenere premuto il **pulsante RESET** per 5 secondi per cancellare le informazioni di associazione Bluetooth.

NFC (Near Field Communication)

La tecnologia NFC consente di eseguire in modo semplice l'associazione e la connessione con dispositivi Bluetooth.

1. Premere il **pulsante MODE** ripetutamente per selezionare la modalità Bluetooth.
2. Assicurarsi che NFC sia impostata su "On" sul proprio dispositivo mobile.
3. Tenere il dispositivo mobile a circa 2 cm dal sensore NFC sul pannello superiore per stabilire una connessione automatica tra il dispositivo e l'altoparlante.
4. Successivamente, il dispositivo attiva automaticamente il Bluetooth e associa l'unità alla altoparlante. Non sono necessarie ulteriori impostazioni.

Modalità Aux in

L'ingresso AUX in vi consente di collegare al dispositivo, in modo semplice e rapido, un lettore MP3 o un'altra sorgente audio.

1. Prima di collegare l'unità alla presa di rete, utilizzare un cavo audio da 3,5 mm (non incluso) per collegare la stessa al dispositivo audio esterno attraverso l'ingresso **AUX IN** sul retro dell'altoparlante.
2. Collegate il dispositivo alla presa di corrente e premete il **pulsante POWER** per accenderlo.
3. Per selezionare la modalità Aux in, premere il **pulsante MODE** fino a quando l'**Indicatore MODALITÀ** si illumina in verde.
4. In modalità Aux in, è possibile controllare direttamente il dispositivo audio per le funzioni di riproduzione.
5. Per ottenere livelli di volume ottimali, si consiglia di impostare il volume di uscita anche sul dispositivo audio.

Risoluzione dei problemi

Problema	Soluzione
Alimentazione e assente	Verificare che il sistema sia collegato a una presa di rete funzionante.
Connessione Bluetooth assente	Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth sia rilevabile. Il dispositivo Bluetooth potrebbe trovarsi fuori portata: provare avvicinando il dispositivo all'altoparlante Bluetooth. Assicurarsi che il dispositivo Bluetooth supporti il trasferimento di dati audio. Spostare il dispositivo e/o l'altoparlante Bluetooth lontano da dispositivi che generano interferenze elettromagnetiche. Se possibile, spegnere tutti gli altri dispositivi Bluetooth nelle vicinanze o disattivare la loro funzionalità Bluetooth. Spegner e riaccendere l'altoparlante Bluetooth.
Audio assente in modalità Bluetooth	Spegner e disattivare il Bluetooth su tutti gli altri dispositivi associati nelle vicinanze e ripetere la connessione con il dispositivo che si desidera ascoltare. Assicurarsi che il volume dell'altoparlante Bluetooth non sia disattivato. Il dispositivo Bluetooth potrebbe trovarsi fuori portata: provare avvicinando il dispositivo all'altoparlante Bluetooth. Spegner e riaccendere l'altoparlante Bluetooth.
Audio assente in modalità Aux in	Assicurarsi che il dispositivo connesso sia acceso e in riproduzione. Assicurarsi che l'altoparlante Bluetooth sia in modalità Aux in. Assicurarsi che il jack da 3,5 mm sia inserito completamente nell'altoparlante Bluetooth.

Specifiche tecniche

Elementi	Specifiche tecniche
Descrizione:	Altoparlante Bluetooth
Requisiti alimentatore:	Ingresso CA: 110-240 V~, 50-60 Hz Uscita CC: 18 V/1330 mA
Potenza di uscita audio:	20 W rms
Consumo energetico:	24 W (max)
Dimensioni (L x A x P):	220 mm x 220 mm x 215 mm



Questo simbolo sul prodotto o nelle istruzioni indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici al termine della loro vita utile. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Garanzia

IRC Nordic offre una garanzia conforme alla legislazione applicabile, anche a copertura di difetti di fabbricazione e materiale identificabili durante il normale utilizzo dell'articolo.

La garanzia non copre errori, danni o segni di usura causati, direttamente o indirettamente, da utilizzo scorretto, manutenzione inadeguata, uso della forza, urti o cadute oppure azionamento non autorizzato, come pure malfunzionamenti dovuti al collegamento di qualsivoglia apparecchiatura o danni conseguenti a incendi, cortocircuiti e così via. Le richieste in garanzia correlate a mancanze o fornitura inadeguata, da identificarsi mediante un controllo ordinario dell'articolo, devono essere comunicate al punto vendita responsabile entro un ragionevole periodo di tempo. L'articolo può essere consegnato successivamente per la riparazione.