


# PROSJEKTILET

Bluetooth-høytaler med NFC-teknologi

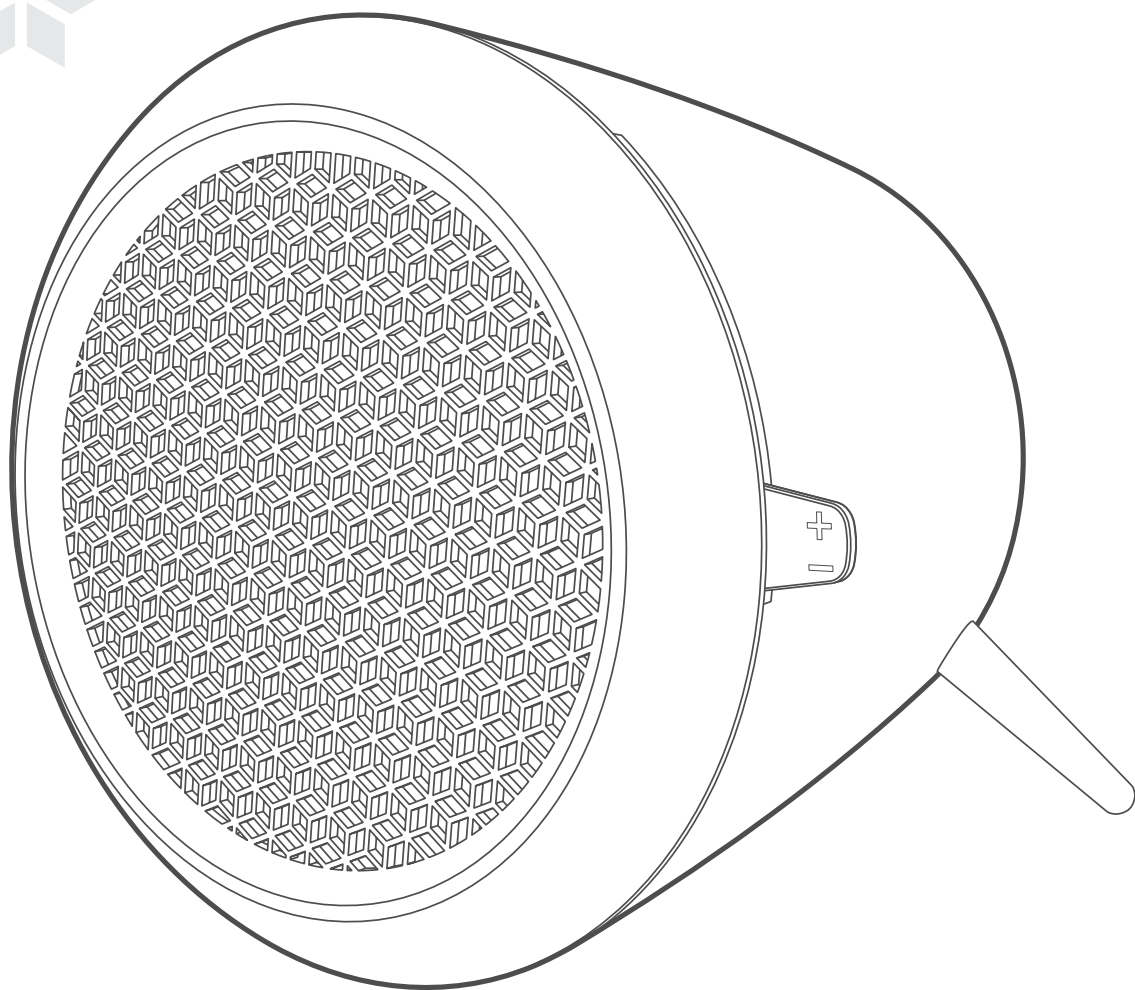

**Brukerhåndbok**

**Kjære kunde,**


takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre på at du vil være svært fornøyd med det nye produktet ditt i mange år fremover.

IRC har sine røtter i Danmark, og er kjent verden over for sin minimalistiske designstil. IRC har designet og produsert digitale lydprodukter siden 2001. Produktene er kjent for å ha elegant utseende, inneholde avansert teknologi, være brukervennlige og basere seg på åpne plattformer fra verdensledende leverandører.

Hos IRC bryr vi oss om miljøet. For å unngå unødvendig papirsøppel har vi plassert brukerhåndboken på den vedlagte USB-minnepinnen. Vi håper du setter pris på den medfølgende nøkkelringen også.

Det er hyggelig om du besøker nettsiden vår, [www.ircgo.com](http://www.ircgo.com), og registrerer produktet ditt. Dette hjelper deg holde produktet ditt oppdatert med nye programvareoppgraderinger eller ny funksjonalitet. Vi lover å kontakte deg via e-post hvis vi har viktig informasjon relatert til produktet ditt.

**Alle registrerte brukere får tilbud om 30% rabatt på en elegant og kul fjernkontroll til produktene sine. Du vil motta informasjon om dette tilbudet når du har registrert deg.**

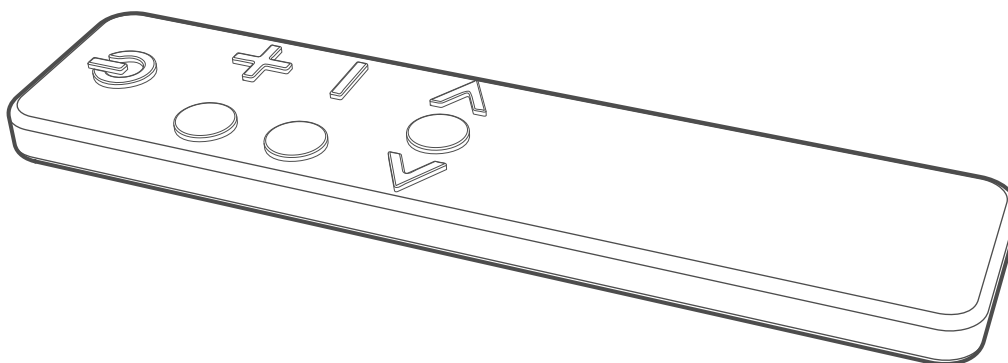

Merk: vi forventer at fjernkontrollen lanseres i markedet i løpet av april/mai 2015.

Kontakt oss gjerne på [info@ircgo.com](mailto:info@ircgo.com) hvis du har noen spørsmål eller kommentarer.

Vennlig

**IRC-teamet**

Du kan følge oss i sosiale media via Facebook [www.facebook.com/ircgo](http://www.facebook.com/ircgo) og Twitter [https://twitter.com/IRC\\_Nordic](https://twitter.com/IRC_Nordic).

## Viktige sikkerhetsinstruksjoner



1. Les disse instruksjonene.
2. Ta vare på disse instruksjonene.
3. Respekter alle advarsler.
4. Følg alle instruksjoner.
5. Ikke bruk høyttalerne i nærheten av vann.
6. Rengjør kun med tørre tekstiler.

**ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR BRANN ELLER ELEKTRISK STØT MÅ HØYTTALEREN IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKT.**

For å redusere risikoen for brann, elektrisk støt, etc.:

1. Ikke plasser enheten i nærheten av varmekilder, som f.eks. radiatorer, varmeovner, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
2. Ikke blokker enhetens ventilasjonsåpninger.
3. Enheten må ikke utsettes for drypp eller sprut, og væskefylte objekter, f.eks. blomstervaser, må ikke plasseres oppå enheten.
4. Ikke plasser tunge gjenstander oppå enheten eller trakk på den. Vekten kan forårsake alvorlig skade på enheten og gjenstanden kan falle.
5. Les etiketten på baksiden av enheten for informasjon om strømforsyning og annen sikkerhetsinformasjon.
6. Enheten er kun beregnet på bruk med strømforsyningen som følger med.
7. Sørg for at strømledningen ikke blir tråkket på eller klemt, spesielt ved kontaktene, i skjøter eller der ledningen kommer ut av enheten.

8. Strømledningen må aldri trekkes ut ved å gripe og dra i ledningen. Ta alltid grep rundt selve kontakten og trekk den rett ut fra kontakten.
9. Reparer eller erstatt øyeblikkelig alle elektriske ledninger som blir slitt eller skadet på annen måte. Ikke bruk en ledning som har sprekker eller sliteskader på ledningen, pluggen eller stikkkontakten.
10. For å unngå risiko for brann eller elektrisk støt må pluggen ikke brukes med en skjøteledning eller annen type kontakt med mindre metallpinnene kan skyves helt inn i kontakten.
11. For ekstra beskyttelse bør man koble fra stikkkontakten ved regn- eller tordenvær eller ved lengre perioder uten bruk. Dette vil forhindre skade fra lynnedslag eller overspenning.
12. Forsøk ikke å utføre service eller reparasjoner selv. Når du åpner eller fjerner kabinettet utsettes du for farlig spenning og andre farer. All service og reparasjoner må utføres av kvalifiserte fagfolk.
13. Funksjonaliteten til dette produktet kan bli forstyrret av sterk elektromagnetisk stråling. Hvis dette er tilfelle, er det enkelt å gjenopprette normal bruk ved å følge brukerhåndboken. Hvis dette ikke fungerer, må du plassere produktet et annet sted.
14. Adapterpluggen skal brukes til å koble denne enheten fra strømmettet. Frakoblingsenheten må være lett tilgjengelig.
15. For sikkerhets skyld og for å unngå unødvendig strømforbruk bør enheten aldri stå på i lengre perioder uten tilsyn, f.eks. over natten, mens man er på ferie eller ute av huset. Skru den av og koble fra strømledningen.
16. Batteriet i fjernkontrollen må ikke utsettes for sterk varme, som f.eks. sollys, ild eller lignende.
17. Batteriet kan eksplodere hvis det skiftes ut på feil måte. Erstatt det kun med samme eller tilsvarende type.

## Innhold

<b>Viktige sikkerhetsinstruksjoner</b> .....	<b>2</b>
<b>Innhold</b> .....	<b>3</b>
<b>Komme i gang</b> .....	<b>4</b>
Enheten sett ovenfra .....	4
Enheten sett forfra .....	4
Enheten sett bakfra .....	4
Bytting av modus .....	5
Volumkontroll .....	5
Indikatorlys .....	5
<b>Bluetooth-modus</b> .....	<b>5</b>
Slik parer du høyttaleren med en Bluetooth-enhet.....	5
Slik tilbakestiller du Bluetooth-minnet.....	5
<b>NFC (Near Field Communication)</b> .....	<b>6</b>
<b>AUX IN-modus</b> .....	<b>6</b>
<b>Feilsøking</b> .....	<b>6</b>
<b>Spesifikasjoner</b> .....	<b>7</b>
<b>Garanti</b> .....	<b>8</b>

## Komme i gang

Ta Bluetooth-høytaleren forsiktig ut av esken. Det kan være greit å ta vare på esken til fremtidig bruk.

### Hva som finnes i pakken

- Hovedenhet
- Strømadapter
- Fjernkontroll
- Brukerhåndbok


### Slik plasserer du høytaleren

Plasser høytaleren på en flat og stabil overflate som ikke vibrerer.

### Unngå følgende plasseringer:


- Omgivelser der høytaleren utsettes for direkte sollys.
- Omgivelser der radioen utsettes for varmekilder.
- Omgivelser med høy luftfuktighet og dårlig ventilasjon.
- Støvede omgivelser.
- Omgivelser som er fuktige eller der det er risiko for at vann skal dryppe eller sprute på enheten.

### Enheden sett ovenfra

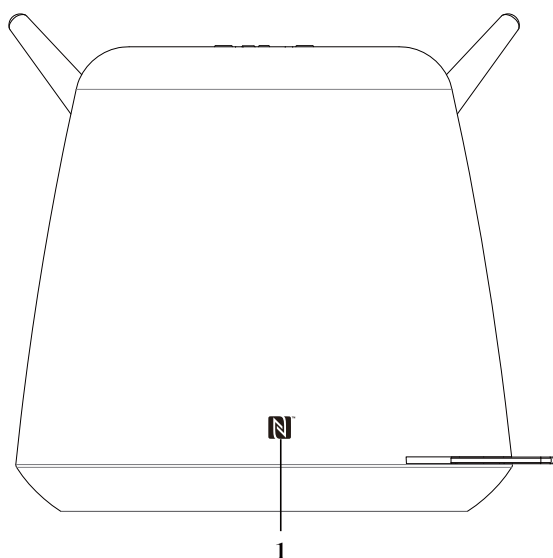


1. NFC-sensor

### Enheden sett forfra

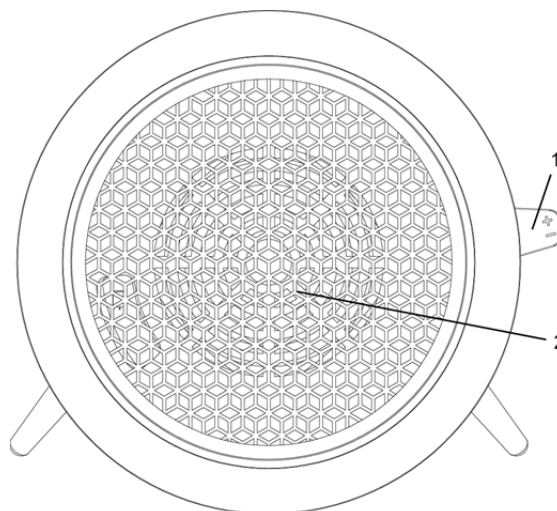

1. **VOLUM +/- bryter**
2. Høytaler

### Enheden sett bakfra

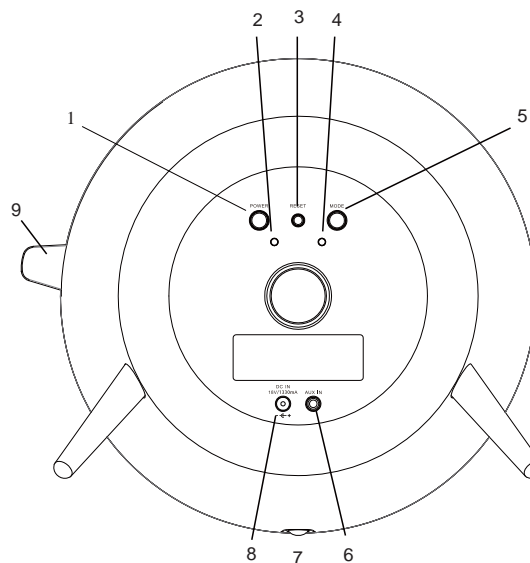

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. <b>AV/PÅ-knapp</b>        | 6. <b>AUX IN-kontakt</b>   |
| 2. <b>AV/PÅ-indikator</b>    | 7. Infrarød sensor         |
| 3. <b>TILBAKESTILL-knapp</b> | 8. <b>DC IN-plugg</b>      |
| 4. <b>MODUS-INDIKATOR</b>    | 9. <b>VOLUM +/- bryter</b> |
| 5. <b>MODUS-knapp</b>        |                            |

## Slik skru du høyttaleren av/på

Koble først pluggen på strømledningen til **DC IN**-pluggen på baksiden av høyttaleren. Sett deretter strømadapteren inn i stikkontakten. Trykk på **POWER-knappen** for å skru høyttaleren av eller på.

## Bytting av modus

Trykk på **MODE-knappen** for å bytte mellom Bluetooth- og Aux inn-modus.

## Volumkontroll

Juster høyttalerens volum ved å vri på **VOLUM +/- bryteren**.

## Indikatorlys

Indikator	Lys	Betydning
<b>AV/PÅ-indikator</b>	Av	Høyttaleren er av.
	Rød	Høyttaleren er på.
<b>MODUS-INDIKATOR</b>	Sakte blinking i blått	Høyttaleren er i Bluetooth-modus, og er i ferd med å koble seg til en annen enhet via Bluetooth.
	Blå	Høyttaleren er i Bluetooth-modus, og har allerede koblet seg til en annen enhet via Bluetooth.
	Grønn	Høyttaleren er i Aux in-modus.

## Bluetooth-modus

Trykk på **POWER-knappen** for å skru på høyttaleren.

**MODUS-indikatoren** starter å blinke blått når høyttaleren søker etter enheter som kan pares via Bluetooth.

## Slik parer du høyttaleren med en Bluetooth-enhet

1. Still høyttaleren til Bluetooth-modus.
2. Aktiver Bluetooth-enheten din og velg søkmodus.
3. «Bullet» vises på Bluetooth-enheten.
4. Velg «Bullet» og tast inn «0000» som passord ved behov.
5. Høyttaleren viser at paringen er ferdig ved at **MODUS-indikatoren** slutter å blinke og forblir tent.
6. Spill av lyden din på samme måte som når du bruker enheten til vanlig.
7. For å pare enheten med en annen Bluetooth-enhet, må du først koble fra den allerede tilkoblede enheten ved å velge «Forget device» i Bluetooth-innstillingene til enheten din. Så snart dette er gjort, kan du opprette en ny tilkobling ved å følge trinn 1 til 5 igjen.

## Slik tilbakestiller du Bluetooth-minnet

Trykk på og hold inne **RESET-knappen** i fem sekunder for å tømme Bluetooth-paringsinformasjonen.

## NFC (Near Field Communication)

NFC lar deg pare med og koble til Bluetooth-enheter på en enkel måte.

1. Trykk på **MODE-knappen** gjentatte ganger for å velge Bluetooth-modus.
2. Sørg for at NFC er skrudd «På» på den mobile enheten din.
3. Hold den mobile enheten din omtrent 2 cm unna NFC-chipen på det øvre panelet for å starte en automatisk tilkobling mellom den mobile enheten din og høyttaleren.
4. Enheten starter deretter Bluetooth automatisk og enheten pares med høyttaleren. Det er ikke nødvendig med ytterligere innstillinger.

## AUX IN-modus

AUX IN tillater rask og enkel tilkobling med en MP3-spiller eller andre eksterne lydskilder.

1. Før du kobler til stikkontakten må den eksterne audioenheten kobles til radioen med en 3,5 mm lydskabel via **AUX IN**-kontakten på siden av enheten.
2. Koble strømadapteren til stikkontakten og trykk på **POWER-knappen** for å skru på høyttaleren.
3. Trykk på **MODE-knappen** til **MODUS-indikator** lyser grønt for å velge Aux in-modus.
4. I Aux in-modus kan du kontrollere lydenhetens avspillingsfunksjoner direkte.
5. For å få optimal lyd anbefales det at man også justerer utgangsvolumet på audioenheten.

## Feilsøking

Problem	Løsning
<b>Ikke strøm</b>	Sjekk at systemet er koblet til en fungerende stikkontakt.
<b>Ingen Bluetooth-forbindelse</b>	Sørg for at Bluetooth-enheten er oppdagbar. Bluetooth-enheten kan være utenfor rekkevidde. Prøv å flytte den nærmere Bluetooth-høyttaleren. Sørg for at Bluetooth-enheten støtter overføring av lyd. Flytt Bluetooth-enheten og/eller Bluetooth-høyttaleren lenger unna andre enheter som kan forårsake interferens. Hvis det er mulig, bør du skru av alle andre Bluetooth-enheter i nærheten, eller deaktivere Bluetooth-funksjonaliteten deres. Skru Bluetooth-høyttaleren av og på igjen.
<b>Ingen lyd i Bluetooth-modus</b>	Skru av eller deaktiver Bluetooth på alle andre parede enheter i nærheten, og koble til enheten du ønsker å lytte til om igjen. Sørg for at lyden ikke er dempet på Bluetooth-høyttaleren. Bluetooth-enheten kan være utenfor rekkevidde. Prøv å flytte den nærmere Bluetooth-høyttaleren. Skru Bluetooth-høyttaleren av og på igjen.
<b>Ingen lyd i Aux in-modus</b>	Sørg for at enheten er skrudd på og at den spiller av lyd. Sørg for at Bluetooth-høyttaleren er i Aux in-modus. Sørg for at den 3,5 millimeters pluggen er riktig satt inn i Bluetooth-høyttaleren.

## Spesifikasjoner

Elementer	Spesifikasjoner
<b>Beskrivelse:</b>	Bluetooth-høytaler
<b>Krav til strømadapter:</b>	AC-inngang: 110-240 V~, 50-60 Hz Likestrømseffekt: 18 V, 1330 mA
<b>Strømstyrke for audioutgangen:</b>	20 W rms
<b>Strømforbruk:</b>	24 W (maks.)
<b>Dimensjoner (B x H x D):</b>	220 mm x 220 mm x 215 mm



Når dette symbolet finnes på produktet eller i brukerhåndboken innebærer det at elektriske og elektroniske produkter skal avhendes på en forsvarlig måte (ikke i husholdningssøppelet) på slutten av levetiden. Kontakt de lokale myndighetene eller forhandleren som solgte deg produktet hvis du trenger mer informasjon.



## Garanti

IRC Nordic tilbyr garantier i samsvar med gjeldende lover og regler for produksjons- og materialdefekter som dukker opp under normal bruk av enheten.

Garantien dekker ikke feil, skader eller slitasje, hverken direkte eller indirekte, som forårsakes av uforsvarlig bruk, dårlig vedlikehold, overdreven maktbruk, slag eller skader fra uforsvarlig bruk, svikt grunnet tilkobling til annet utstyr eller skader relatert til brann, kortslutning, etc. Krav relatert til mangler eller feil, som skal bekreftes ved normal testing av enheten, må varsles til den gjeldende butikken innenfor en rimelig tidsperiode. Varen kan deretter leveres inn til reparasjon.