


# LA BALA

Altavoz Bluetooth con Tecnología NFC

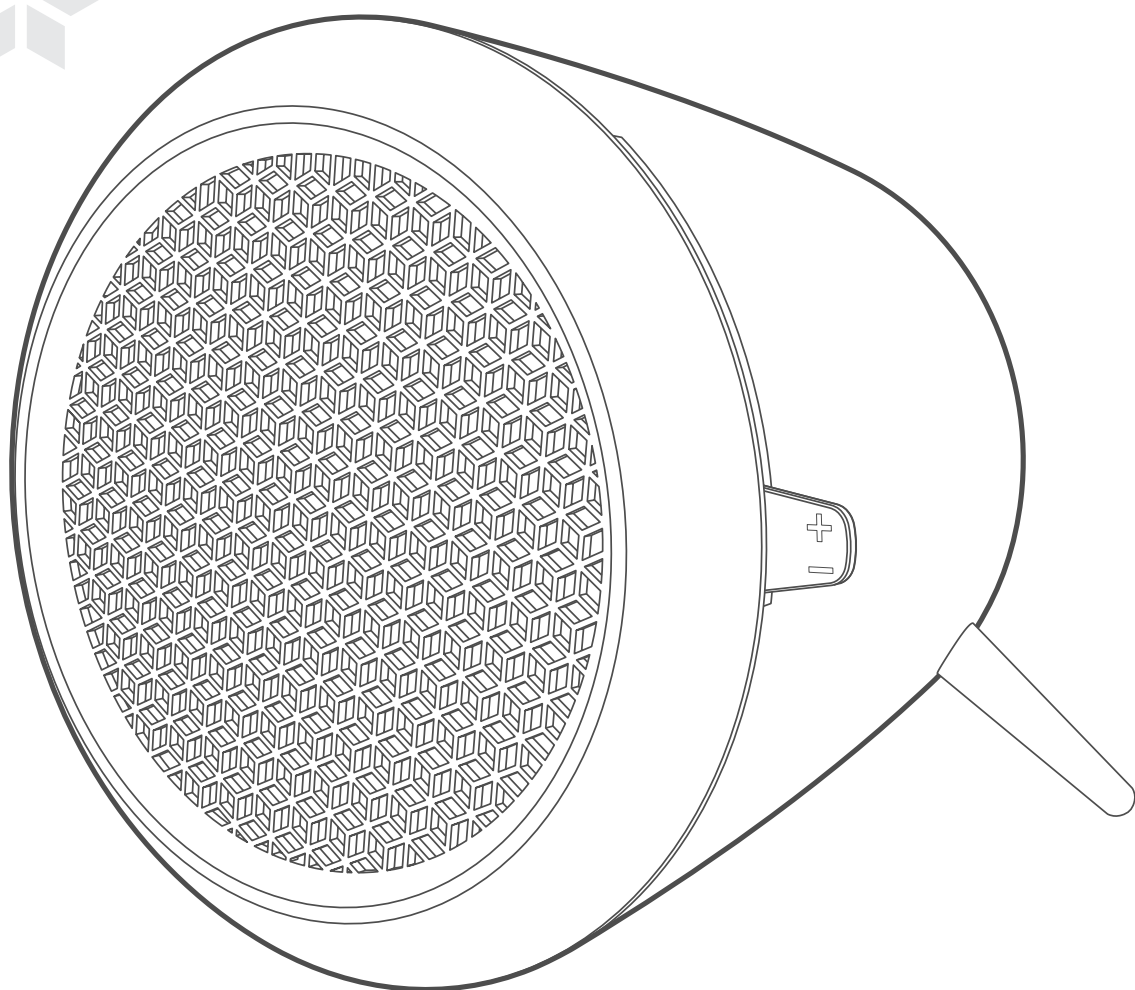

**Manual de instrucciones**

**Estimado cliente,**


Gracias por comprar un producto de IRC. Estamos encantados de que haya elegido uno de nuestros productos. Asimismo, estamos seguros de que disfrutará plenamente del producto durante muchos años.

IRC tiene su sede en Dinamarca, Escandinavia. La empresa es internacionalmente conocida por sus diseños modernos y minimalistas. Desde 2001, IRC ha fabricado y diseñado productos de sonido digitales, que se caracterizan por su elegancia, tecnología punta, facilidad de uso y compatibilidad con las plataformas de los principales distribuidores internacionales.

En IRC nos preocupamos por el medio ambiente. Para evitar el desperdicio de papel, el manual del producto se encuentra en la memoria USB incluida. Esperamos que también disfrute de la memoria USB.

Para obtener más información sobre actualizaciones de software u otras novedades acerca de su producto, por favor visite nuestra página web [www.ircgo.com](http://www.ircgo.com) y registre el producto. Le aseguramos que únicamente nos pondremos en contacto con usted por correo electrónico, en caso de tenerle que informar de algún hecho relevante acerca de su producto.

**Para los usuarios registrados ofrecemos un mando a distancia para el producto, con un diseño espectacular y un 30% de descuento. Cuando se haya registrado recibirá información sobre la oferta.**

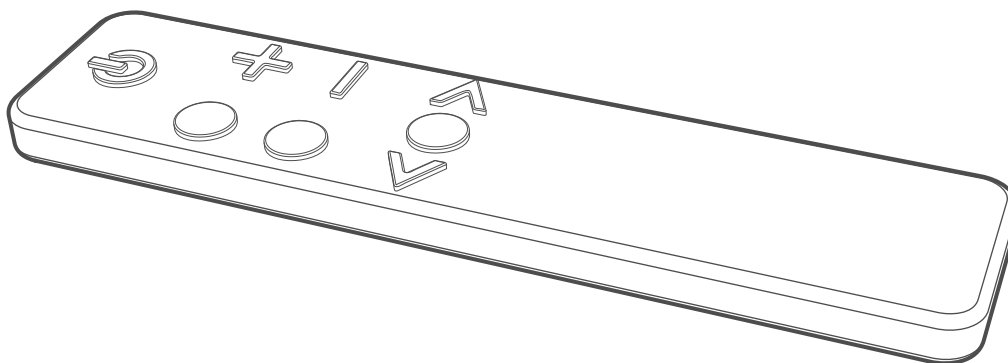

Nota: esperamos que el mando a distancia esté a la venta en abril/mayo de 2015.

Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros en [info@ircgo.com](mailto:info@ircgo.com).

Un abrazo

**El equipo de IRC**

Puede seguirnos en Facebook [www.facebook.com/ircgo](http://www.facebook.com/ircgo) y Twitter [https://twitter.com/IRC\\_Nordic](https://twitter.com/IRC_Nordic).

## Instrucciones importantes de seguridad



1. Lea las instrucciones siguientes.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Respete todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No use el altavoz cerca del agua.
6. Limpie sólo con un trapo seco.

**ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE ALTAVOZ A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.**

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, incendio, etc.:

1. No coloque el dispositivo cerca de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, estufas u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que desprendan calor.
2. No bloquee las salidas de ventilación del dispositivo.
3. No exponga el dispositivo a goteos ni salpicaduras de líquidos, y no coloque objetos con líquidos, como floreros, cerca del mismo.
4. No coloque ningún objeto pesado encima del dispositivo y no lo pise, el objeto se puede caer y causar daños graves al dispositivo.
5. Por favor, lea las características del dispositivo para conocer el voltaje de entrada e información adicional de seguridad.
6. Este dispositivo sólo se debe usar con la fuente de alimentación proporcionada.
7. Proteja el cable de alimentación para que nadie lo pise o quede apretado, especialmente en los enchufes, tomas de corriente y en la zona en que sale del dispositivo.

8. Nunca desenchufe el dispositivo tirando bruscamente del cable. Sujete el enchufe con firmeza y sáquelo de la toma.
9. Repare o reemplace inmediatamente todos los cables que estén desgastados o dañados. No use un cable con grietas o que presente daños por abrasión en ninguna de sus partes.
10. Para evitar incendios o descargas eléctricas no utilice este enchufe con un alargador u otra toma de corriente, a menos que las clavijas entren completamente sin quedar expuestas al exterior.
11. Desenchufe el dispositivo durante tormentas eléctricas o si no lo va a utilizar durante periodos de tiempo prolongados. Esto protegerá el dispositivo de los rayos y subidas de tensión eléctricas.
12. No intente reparar el dispositivo por si mismo. Si abre y quita la carcasa puede verse expuesto a una descarga eléctrica y a otros peligros. Las reparaciones deberán ser realizadas por técnicos cualificados.
13. El producto podría dejar de funcionar normalmente debido a una fuerte interferencia electromagnética. Si esto sucediera, simplemente reinicie el producto siguiendo el manual de instrucciones para reanudar el funcionamiento normal. Si no vuelve a su funcionamiento normal, por favor use el producto en otra ubicación.
14. La forma correcta de desconectar el producto de la corriente eléctrica es desenchufando el adaptador. El dispositivo que desconecte debe estar siempre disponible.
15. Con el fin de proteger y para evitar el consumo innecesario de energía, no deje nunca el dispositivo encendido durante periodos de tiempo prolongados, por ejemplo, durante la noche, vacaciones o cuando esté fuera de casa. Apague la radio y desconecte el enchufe de la toma de corriente.
16. La batería del mando a distancia no debe exponerse a calor excesivo como el del sol, fuego o similares.
17. Peligro de explosión si la batería se coloca incorrectamente. Reemplace únicamente con una batería del mismo tipo o equivalente.

# Contenidos

<b>Instrucciones importantes de seguridad .....</b>	<b>2</b>
<b>Contenidos .....</b>	<b>3</b>
<b>Introducción .....</b>	<b>4</b>
Vista superior del dispositivo .....	4
Vista frontal del dispositivo .....	4
Vista trasera del dispositivo .....	4
Cambio de modo .....	5
Control del volumen .....	5
Luz indicadora .....	5
<b>Modo Bluetooth .....</b>	<b>5</b>
Emparejar el altavoz con un dispositivo Bluetooth.....	5
Restablecer la memoria Bluetooth .....	5
<b>NFC (Near Field Communication) .....</b>	<b>6</b>
<b>Modo Aux in .....</b>	<b>6</b>
<b>Solución de problemas .....</b>	<b>6</b>
<b>Especificaciones.....</b>	<b>7</b>
<b>Garantía .....</b>	<b>8</b>

## Introducción

Retire con cuidado el altavoz Bluetooth de la caja. Es posible que desee guardar el embalaje para el futuro.

### El paquete incluye

- Dispositivo
- Adaptador de corriente
- Mando a distancia
- Manual de instrucciones


### Ubicación del altavoz

Coloque el altavoz en una superficie plana/estable, que no esté sometida a vibraciones.

### Evite los siguientes lugares:


- Zonas expuesta directamente a los rayos del sol.
- Zonas cercanas a fuentes de calor.
- Zonas húmedas y con mala ventilación.
- Zonas con polvo.
- Zonas mojadas o expuestas a goteos o salpicaduras de agua.

### Vista superior del dispositivo

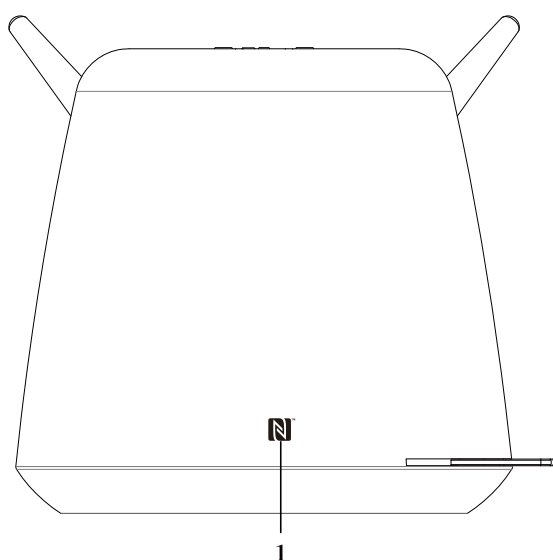


1. Sensor NFC

### Vista frontal del dispositivo

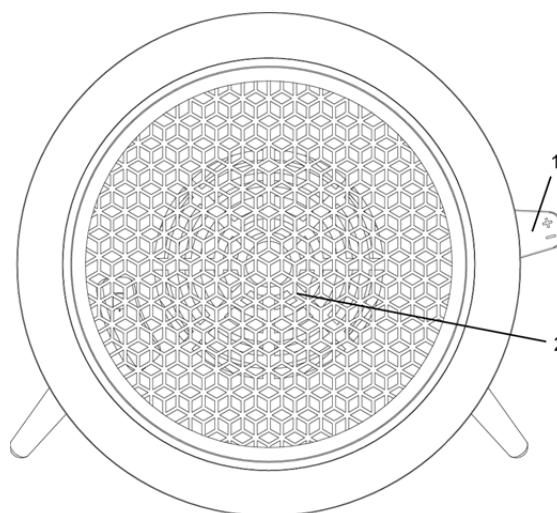

1. Control de **VOLUMEN +/-**
2. Altavoz

### Vista trasera del dispositivo

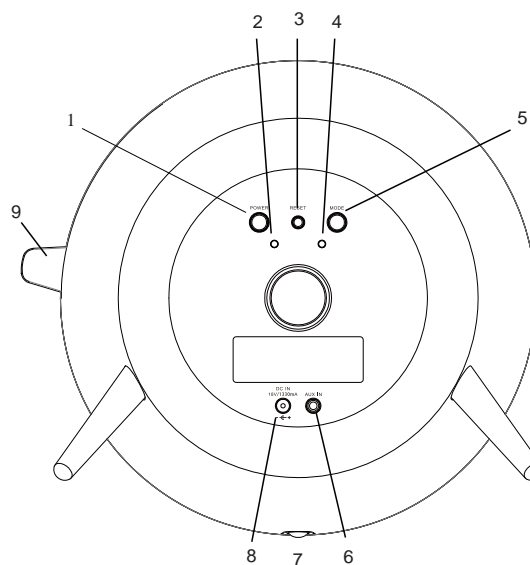

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Botón de <b>ENCENDIDO</b>   | 6. Toma <b>AUX IN</b>            |
| 2. Indicador de <b>ENERGÍA</b> | 7. Sensor de infrarrojos         |
| 3. Botón <b>RESTABLECER</b>    | 8. Toma de entrada <b>CC</b>     |
| 4. Indicador de <b>MODO</b>    | 9. Control de <b>VOLUMEN +/-</b> |
| 5. Botón de <b>MODO</b>        |                                  |

## Encender/apagar el altavoz

Conecte un extremo del adaptador de corriente a la toma **DC IN** de la parte posterior del altavoz. A continuación, conecte el otro extremo del cable a la toma de corriente. Pulse el **botón POWER** para encender/apagar el altavoz.

## Cambio de modo

Pulse el **botón MODE** para cambiar entre los modos Bluetooth y Aux.

## Control del volumen

Ajuste el volumen del altavoz desplazándose por el **Control de VOLUMEN +/-**.

## Luz indicadora

Indicador	Luz	Signo
<b>Indicador de ENERGÍA</b>	Apagado	El altavoz está apagado.
	Rojo	El altavoz está encendido.
<b>Indicador de MODO</b>	Parpadeo lento en azul	El altavoz está en modo Bluetooth y se está conectando a otro dispositivo a través de Bluetooth.
	Azul	El altavoz está en modo Bluetooth y se ha conectado a otro dispositivo a través de Bluetooth.
	Verde	El altavoz está en modo Aux.

## Modo Bluetooth

Pulse el **botón POWER** para encender el altavoz. El **indicador de MODO** comenzará a parpadear en azul cuando el altavoz empiece a buscar dispositivos para emparejarlos a través de Bluetooth.

## Emparejar el altavoz con un dispositivo Bluetooth

1. Ponga el altavoz en modo Bluetooth.
2. Active el dispositivo Bluetooth y seleccione el modo de búsqueda.
3. En el dispositivo Bluetooth aparecerá "Bullet".
4. Seleccione "Bullet" y escriba la contraseña "0000" si es necesario.
5. El emparejamiento se completará cuando la luz azul del **indicador de MODO** del altavoz deje de parpadear y se queda fija.
6. Reproduzca música desde su dispositivo como lo hace habitualmente.
7. Para emparejar el altavoz con otro dispositivo Bluetooth, primero tendrá que desconectar el dispositivo que esté conectado seleccionando "Forget device" en los ajustes del Bluetooth del dispositivo. Cuando haya terminado, puede configurar una nueva conexión siguiendo los pasos 1-5 de nuevo.

## Restablecer la memoria Bluetooth

Mantenga pulsado el **botón RESET** durante 5 segundos para borrar la información de emparejamiento Bluetooth.

## NFC (Near Field Communication)

La tecnología NFC permite conectar dispositivos Bluetooth fácilmente.

1. Pulse el **botón MODE** repetidamente para seleccionar el modo Bluetooth.
2. Asegúrese de que el dispositivo móvil tiene activado el NFC.
3. Coloque el dispositivo móvil a unos 2 cm del sensor NFC del panel superior para establecer una conexión automática entre el dispositivo móvil y el altavoz.
4. El Bluetooth del dispositivo móvil se encenderá automáticamente y se emparejará con el altavoz. No es necesario realizar más ajustes.

## MODO AUX IN

La entrada auxiliar permite conectar de manera rápida y sencilla un reproductor MP3 u otras fuentes de audio externas.

1. Antes de conectarlo a la toma de corriente, use un cable de audio de 3,5 mm (no incluido) para conectar el dispositivo de audio externo a través de la toma **AUX IN** de la parte posterior del altavoz.
2. Conecte el adaptador de corriente a la toma de corriente y pulse el **botón POWER** para encender el altavoz.
3. Pulse el **botón MODE** hasta que el **indicador de MODO** se encienda en verde para seleccionar el modo Aux.
4. Mientras esté en el modo Aux in puede usar el dispositivo de audio para otras funciones.
5. Para obtener niveles de volumen óptimos, se recomienda que ajuste los niveles de volumen en el dispositivo de audio.

## Solución de problemas

Problema	Qué hacer
<b>No hay energía</b>	Compruebe que el sistema esté conectado a una toma de corriente que funcione correctamente.
<b>No hay conexión Bluetooth</b>	Asegúrese de que es posible detectar el dispositivo Bluetooth. El dispositivo Bluetooth podría estar fuera del alcance, trate de moverlo más cerca del altavoz Bluetooth. Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth admite la transferencia de audio. Separe el dispositivo Bluetooth y/o el altavoz Bluetooth de otros dispositivos que generen interferencias electromagnéticas. Si es posible, apague todos los dispositivos Bluetooth cercanos o deshabilite la función Bluetooth. Encienda y apague de nuevo el altavoz.
<b>No hay sonido en el modo Bluetooth</b>	Apague o desactive el Bluetooth en todos los dispositivos emparejados que se encuentren cerca y vuelva a conectar el dispositivo que desea escuchar. Asegúrese de que su altavoz Bluetooth no está silenciado. El dispositivo Bluetooth podría estar fuera del alcance, trate de moverlo más cerca del altavoz Bluetooth. Encienda y apague de nuevo el altavoz.
<b>No hay sonido en el modo Aux</b>	Asegúrese de que el dispositivo conectado esté encendido y funcionando. Asegúrese de que el altavoz Bluetooth esté en modo Aux. Asegúrese de que la clavija de 3,5 mm esté totalmente insertada en el altavoz Bluetooth.

## Especificaciones

Características	Especificaciones
<b>DESCRIPCIÓN:</b>	Altavoz Bluetooth
<b>Requisitos del adaptador de corriente:</b>	Voltaje de entrada CA: 10-240 V~, 50-60 Hz Salida CC: 18 V, 1330 mA
<b>Potencia de salida de audio:</b>	20 W rms
<b>Consumo de energía:</b>	24 W (Máx)
<b>Dimensiones (Largo x Alto x Ancho):</b>	220 x 220 x 215 mm



Si en el producto o en las instrucciones aparece este símbolo, los dispositivos eléctricos y electrónicos se deberán tirar a la basura, por separado, al final de la vida útil de los mismos. Para obtener más información, por favor póngase en contacto con las autoridades locales o con el distribuidor donde adquirió el producto.



## Garantía

La garantía de IRC Nordic cubre, según la ley vigente, defectos de material y fabricación causados por el uso normal del producto.

La garantía no cubre fallos, daños o desgaste derivados, directa o indirectamente, de un uso o mantenimiento indebido o inadecuado, violencia, salpicaduras o gotas, uso no autorizado, mal funcionamiento causado por la conexión a otro dispositivo (daños relacionados con fuego, cortocircuitos, etc.). Las reclamaciones sobre fallos o mal funcionamiento, que han de ser comprobados mediante una revisión técnica del producto, se deberán presentar en la tienda correspondiente en un plazo de tiempo razonable. Posteriormente, puede entregar el producto para su reparación.