


THE TRANSISTOR

DAB/DAB+ en FM digitale radio met Bluetooth en NFC-technologie

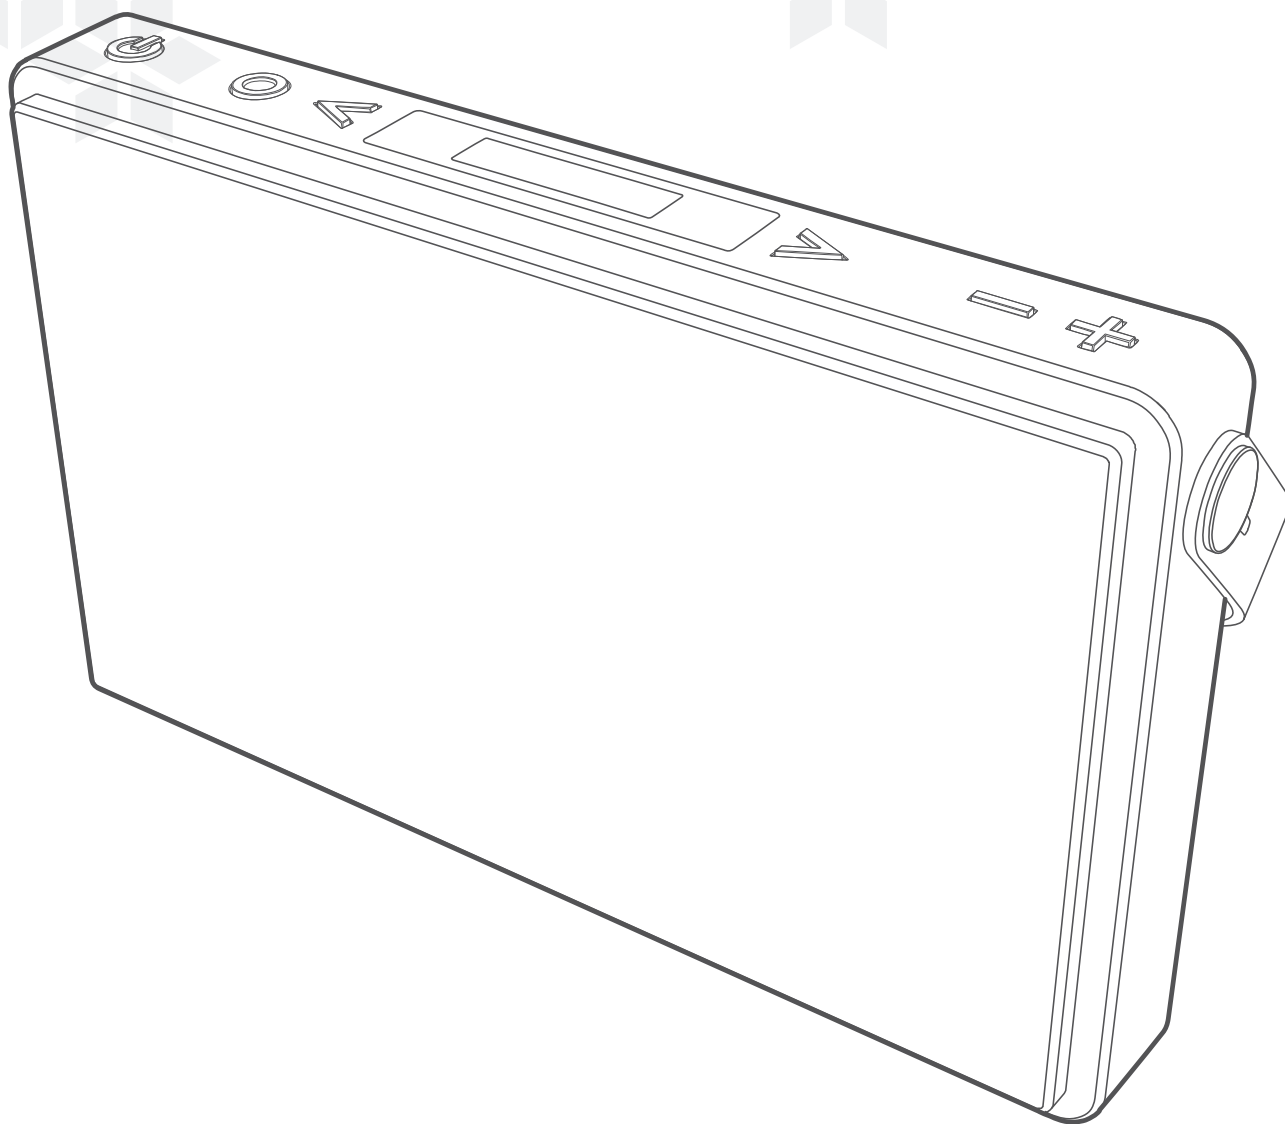

Gebruiksaanwijzing

Geachte klant,

Bedankt voor je aankoop van een IRC-product. Wij zijn blij dat je voor een van onze producten hebt gekozen. Tegelijkertijd weten wij zeker dat je nog vele jaren met volledige tevredenheid van ons product gebruik zult maken.


IRC is geworteld in Denemarken, Scandinavië en is wereldwijd beroemd voor zijn moderne minimalistische ontwerpstyl. Sinds 2001 heeft IRC digitale audioproducten geproduceerd en ontworpen die gekenmerkt worden door een uitstekend uiterlijk, geavanceerde technologie en gebruiksgemak, en die gebaseerd zijn op open platforms van toonaangevende leveranciers.

Bij IRC denken wij aan het milieu. Om papierafval te voorkomen is de producthandleiding te vinden op de bijgevoegde USB-stick. Wij hopen dat je ook geniet van de bijgevoegde sleutelhanger.

Om je op de hoogte te houden van nieuwe software-upgrades of nieuwe functionaliteit van je product willen we je vragen om onze website www.irngo.com te bezoeken en je product te registreren. Wij beloven dat we alleen contact met je opnemen wanneer er belangrijke informatie is met betrekking tot het product.

Voor alle geregistreerde gebruikers bieden wij een goed ontwikkelde afstandsbediening voor het product aan met 30% korting. Wanneer je geregistreerd bent zal je informatie ontvangen over het aanbod.

Wij verwachten dat de afstandsbediening in april/mei 2015 op de markt wordt gebracht.

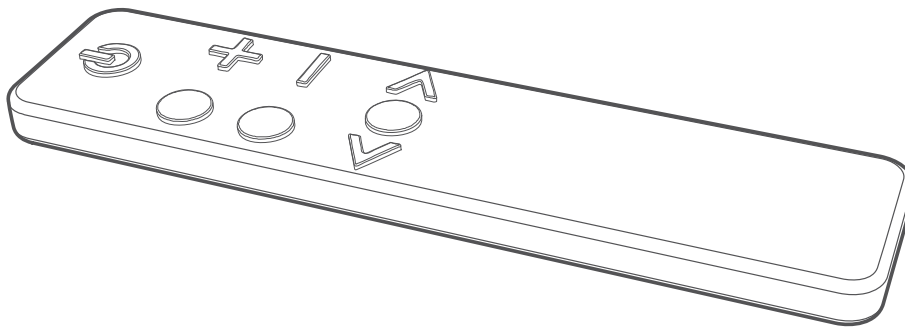

Heb je vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op info@irngo.com.

Vriendelijke groeten

Het IRC-team

Je kunt ons avontuur volgen via de sociale media op Facebook www.facebook.com/irngo en Twitter https://twitter.com/IRC_Nordic.

Belangrijke veiligheidsinstructies



1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik de luidspreker niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, STEL DEZE LUIDSPREKER NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.

Om het risico te verminderen op een elektrische schok, brand, etc.:

1. Plaats dit apparaat niet in de buurt van een warmtebron zoals een verwarming, warmterooster, fornuis of andere apparatuur (zoals versterkers) die warmte produceren.
2. Blokkeer de ventilatieopeningen van het apparaat niet.
3. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten, en objecten die gevuld zijn met water zoals vazen, dienen niet op het apparaat te worden geplaatst.
4. Plaats geen zware lasten op het apparaat, en stap er niet op; de belasting kan er vanaf vallen waardoor ernstige schade aan het apparaat kan ontstaan.
5. Lees de informatielabel aan de achterzijde van het apparaat voor het ingangsvermogen en andere veiligheidsinformatie.
6. Dit apparaat is ontworpen om alleen te worden gebruikt met de meegeleverde voeding.
7. Zorg dat de stroomkabels veilig zijn en voorkom dat erop gelopen wordt of dat ze knikken, met name in de buurt van stekkers, contacten en waar ze het apparaat uitkomen.

8. Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken. Grijp de stekker altijd stevig vast en trek deze rechtstreeks uit het stopcontact.
9. Repareer of vervang alle stroomkabels die gerafeld zijn of anders zijn beschadigd. Gebruik geen kabel met scheuren of slijtageschade in de lengte, bij de stekker of bij de verbindingssuiteinde.
10. Om brand- of schokgevaar te voorkomen, dient u de stekker niet aan een verdeelstekker of andere aansluiting te verbinden tenzij de pinnen volledig passen en deze niet uitsteken.
11. Om brand- of schokgevaar te voorkomen, dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
12. Haal tijdens regenachtige dagen of bliksem het apparaat uit het stopcontact voor aanvullende bescherming tijdens onweer of wanneer het apparaat gedurende een langere tijd niet wordt gebruikt. Dit zal schade aan het apparaat voorkomen als gevolg van bliksem of spanningspieken.
13. Probeer geen onderhoudswerkzaamheden zelf uit te voeren. Door de behuizing te openen of verwijderen kunt u blootgesteld aan gevaarlijke spanning of andere gevaren. Onderhoudswerkzaamheden dienen uit te worden gevoerd door gekwalificeerde technici.
14. Ter behoeve van de veiligheid en om onnodig energiegebruik te voorkomen dient u het apparaat nooit ingeschakeld te hebben wanneer er gedurende een lange tijd niet naar gekeken wordt, bijv. 's nachts, terwijl u op vakantie bent, of thuis. Schakel het apparaat uit en koppel de stekker uit het stopcontact.
15. De batterij is uitsluitend bedoeld voor gebruik met de voeding die bij het product wordt geleverd. Laad de batterij alleen op bij temperaturen tussen 0 °C en 40 °C.
16. Stel het product of batterij niet bloot aan overmatige verhitting zoals direct zonlicht of vuur.
17. Explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Alleen vervangen door dezelfde of een gelijkwaardige type.
18. Werp gebruikte of beschadigde batterijen direct en op de juiste wijze weg, volgens de plaatselijke voorschriften. Niet verbranden.

Inhoud

Belangrijke veiligheidsinstructies	2
Inhoud	3
Aan de slag	4
Bovenaanzicht apparaat	5
Vooraanzicht apparaat	5
Achterzijde apparaat	5
Plaatsen van de batterij	6
DAB-modus	7
Scherm	7
Zenderlijst	7
Aanvullende dienst	7
Volledige scan	7
FM-modus	8
Selecteren van FM-modus	8
Scherm	8
Scaninstelling	8
Audio-instelling	8
Bluetooth-modus	8
Scherm	8
NFC (Near Field Communication)	9
Aux in-modus	9
Scherm	9
Algemene werking	9
Alarm instellen	9
Equalisering instellen	10
Tijd instellen.....	10
Backlight instellen.....	10
Taal instellen.....	10
Fabrieksinstellingen.....	10
Software-upgrade	10
SW-versie	10
Specificatie	11
Garantie	12

Aan de slag

Verwijder de radio voorzichtig uit de box. Desgewenst kunt u de verpakking opslaan voor toekomstig gebruik.

Wat u in de verpakking zult vinden

- Hoofdapparaat
- Gebruiksaanwijzing
- Stroomkabels
- Oplaadbare batterij
- Welkomstbrief
- USB-sleutelhanger met instructiehandleidingen

Plaatsen van uw radio

Plaats uw radio op een vlakke/stabiele ondergrond waar het geen last heeft van trillingen.

Vermijd de volgende locaties:

- Waar de radio zal worden blootgesteld aan direct zonlicht.
- Waar de radio dicht bij warmtebronnen zal zijn.
- Waar de luchtvochtigheid hoog is en slechte ventilatie aanwezig is.
- Waar het stoffig is.
- Waar het vochtig is of waar er mogelijk waterdruppels op het apparaat kunnen druppelen of spatten.

Aanpassen van de antenne

Trek de antenne uit om ervoor te zorgen dat u de best mogelijke ontvangst heeft in zowel DAB/DAB+ als FM-radiomodi. Het kan nodig zijn om de positie van de radio en/of antenne aan te passen om het beste signaal te ontvangen.


Gebruik van koptelefoons

U heeft een koptelefoon nodig die beschikt over een 3,5 mm jack. De **koptelefoon**-aansluiting is gelegen aan de voorkant van dit apparaat. Bij deze radio wordt geen koptelefoon meegeleverd.

Zet het volume lager voordat u de koptelefoon aansluit. Zet het volume langzaam hoger totdat u het gewenste niveau heeft bereikt.



Let op: langdurige blootstelling aan luide muziek kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Het is daarom het best om extreem hoog volume te vermijden bij het gebruik van koptelefoons, met name voor een langere tijd.

Aan/uitzetten van het apparaat



Verbind de stroomkabel aan de **AC IN** aansluiting aan de achterzijde van het apparaat. Plaats vervolgens de stroomkabel in het stopcontact. Druk op de  knop om het apparaat aan te zetten of het apparaat op standby in te stellen. Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te zetten.

Uw radio omvat een ingebouwde batterij die automatisch zal worden opgeladen wanneer de radio aan de netvoeding is aangesloten, en zal stoppen met laden indien deze volledig is opgeladen.


Let op: Voordat u de radio gebruikt, moet de batterij 12 uur worden opgeladen.






Als de radio niet is verbonden aan de netvoeding zal deze functioneren op batterijstroom. Houd en druk de  knop voor 3 seconden in om het apparaat aan te zetten. Druk de  knop weer in om het apparaat uit te zetten.

Volumeregeling

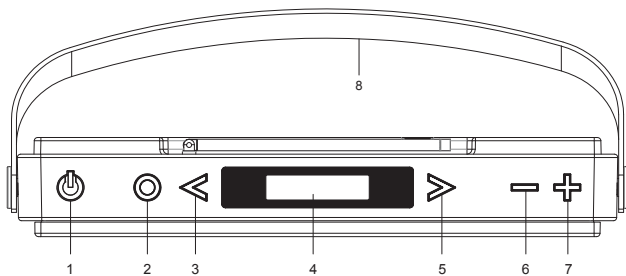
Pas het volume van de radio aan door te drukken op de  of  knoppen wanneer er geen menu-instelling actief is.

Bovenaanzicht apparaat




1.  knop
Wanneer het apparaat netspanning gebruikt, indrukken om de radio aan te zetten of het apparaat op standby in te stellen.
Wanneer het apparaat batterijstroom gebruikt, indrukken en 3 seconden vasthouden om de radio aan te zetten, en druk op de schakelaar om de radio uit te zetten.
2.  knop
Druk om te wisselen tussen de DAB-, FM-, Bluetooth en Aux in-modus.
Drukken en vasthouden om menu te openen.
In de menu-instelling, druk om de selectie te bevestigen.
3.  knop
Druk om naar de vorige optie te bladeren.
Druk om naar de vorige track te gaan in de Bluetooth-modus.
4. Scherm
5.  knop
Druk om naar de volgende optie te bladeren.
Druk om naar de volgende track te gaan in de Bluetooth-modus.
6.  knop
Druk om het volume te verlagen.
7.  knop
Druk om het volume te verhogen.
8. Greep

Vooraanzicht apparaat

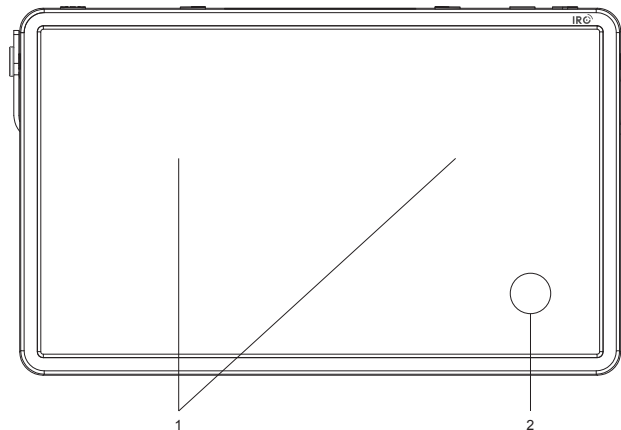

1. Luidspreker
2. NFC-chip


Achterzijde apparaat

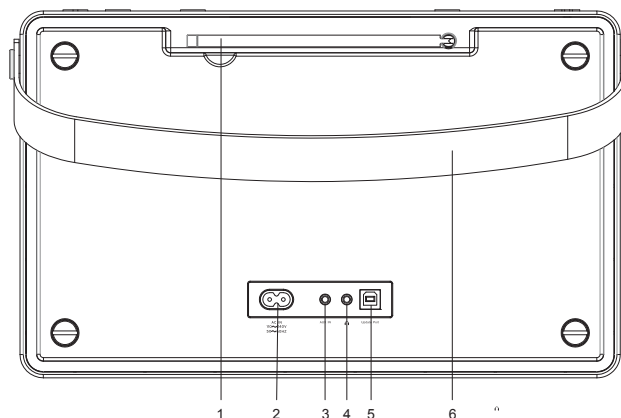


1. DAB/FM-antenne
2. **AC IN**-aansluiting
3. **AUX IN**-aansluiting
4.  **Koptelefoon**-aansluiting
5. **Update poort**
Laat dit alleen over aan professioneel servicepersoneel!
6. Greep

Plaatsen van de batterij


1. Wrik elke rand van de Speaker grill los om deze van het apparaat los te koppelen.

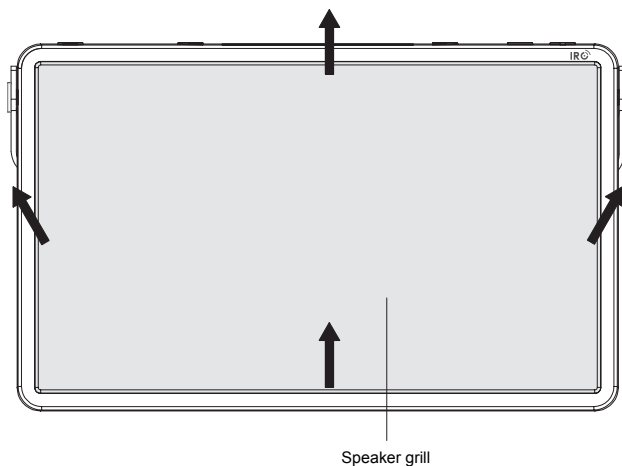


2. Schroef de twee schroeven (A en B) uit het batterijvak en verwijder de fixeerplaat.

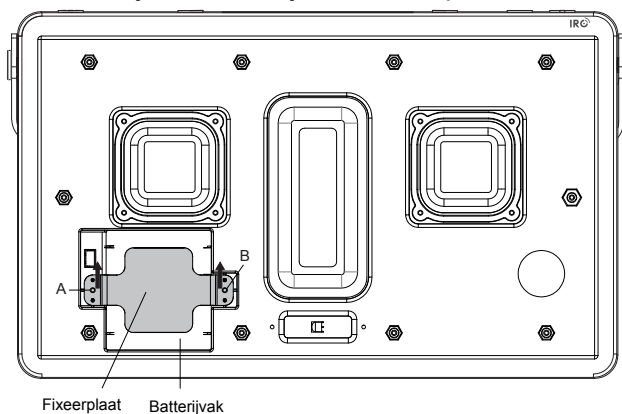


3. Plaats de meegeleverde batterij. Zorg ervoor dat de kabel stevig is verbonden aan de interne aansluiting.

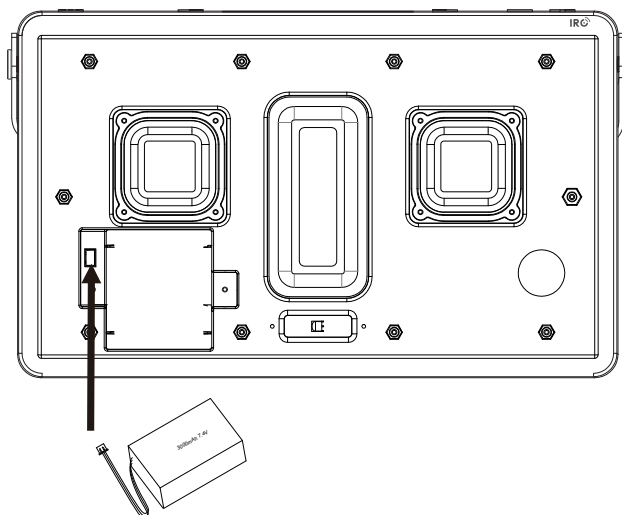

4. Plaats de fixeerplaat terug en schroef de twee schroeven (A en B) op het batterijvak.

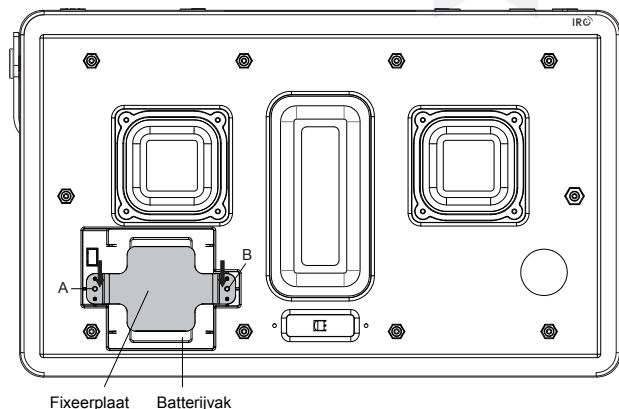

5. Plaats de speaker grill op het apparaat en druk elke rand aan.

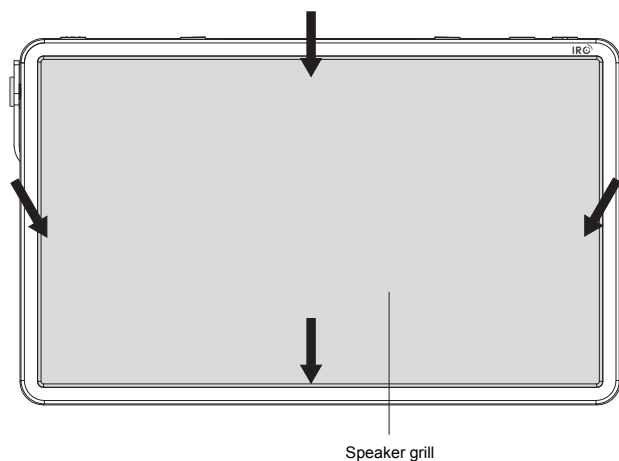

Let op:

- Laad bij eerste gebruik de batterij gedurende 12 uur op.
- Vervang de batterij alleen met dezelfde soort batterij. Neem contact op met uw verkoper als u de batterij nodig heeft.

DAB-modus

Wanneer u de radio aanzet zal deze automatisch alle beschikbare radiozenders zoeken en opslaan. U dient een Volledige Scan uit te voeren om er zeker van te zijn dat alle radiozenders zijn gevonden en opgeslagen. Het is ook aanbevolen om elke paar maanden een nieuwe scan uit te voeren om nieuwe DAB/DAB+ te vinden die zijn begonnen met uitzenden nadat u uw DAB-radio heeft gekocht.








1. Voor het eerste gebruik zal uw radio een volledige scan uitvoeren en alle radiozenders in het geheugen opslaan.
2. Nadat de scan is uitgevoerd zullen de DAB/DAB+-zenders in alfabetische volgorde worden weergegeven. De eerste zender in de lijst zal worden geselecteerd.

Let op:

- De DAB/DAB+-zenders worden in alfabetische volgorde opgeslagen en weergegeven.
- Als er geen DAB/DAB+-signaal wordt gevonden kan het noodzakelijk zijn om uw radio op een andere plek neer te zetten.


Scherm

Deze functie maakt het voor u mogelijk om de zenderinformatie te selecteren die op het scherm wordt weergegeven.

1. Druk en houd de  knop ingedrukt, druk vervolgens de  of  knoppen in om **Display** te selecteren, en druk de  knop om te bevestigen.
2. Druk de  of  knoppen in om te bladeren door Schuivende tekst, Signaalsterkte, Programmatype, Ensemble, Frequentie, Signaalkwaliteit, Bitrate en Codec, Indeling, Tijd en Datum, en druk vervolgens op de  knop om te bevestigen.

Weergeven van signaalsterkte

Wanneer u Signaalsterkte heeft geselecteerd zal een signaalbalk op het scherm worden weergegeven die de signaalsterkte van de huidige zender toont.

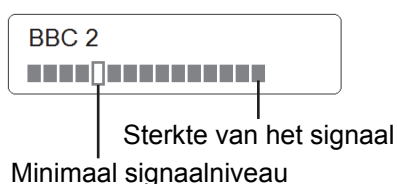










De indicator op de signaalbalk geeft het minimale aanvaardbare signaalniveau weer.

Let op:

Zenders met signaalsterkte onder het minimale signaalniveau leveren mogelijk geen stabiele audio.




Zenderlijst

Deze functie maakt het voor u mogelijk om een zender te selecteren uit de lijst van beschikbare zenders.

1. Druk en houd de  knop ingedrukt, druk vervolgens op de  of  knoppen om **Station list** te selecteren, en druk de  knop om te bevestigen.
2. U kunt ook, wanneer een programma wordt afgespeeld, op de  of  knoppen drukken om de zenderlijst te selecteren.
3. Druk op de  of  knoppen om door de zenderlijst te bladeren en druk op de  knop om te bevestigen. De geselecteerde zender zal worden uitgezonden.

Aanvullende dienst



U kunt een ">>" symbool zien naast de naam van het station hetgeen aangeeft dat er aanvullende diensten beschikbaar zijn voor die zender. De aanvullende diensten omvatten extra diensten die gerelateerd zijn aan de primaire zender. Het kan bijv. zijn dat een sportzender extra commentaar heeft. De aanvullende diensten worden direct na de primaire zender ingevoegd (een "<<" symbool geeft vóór de zender aan) in de zenderlijst.

Om de aanvullende zender te selecteren, druk op de  of  knoppen totdat u de gewenste aanvullende dienst heeft gevonden, en druk op de  knop om deze te selecteren.

Wanneer de aanvullende dienst wordt beëindigd zal het apparaat automatisch overschakelen naar de primaire zender.




Volledige scan

Met deze functie kan uw radio naar alle beschikbare zenders scannen.

Druk en houd de  knop ingedrukt, druk vervolgens op de  of  knoppen om **Full scan** te selecteren, en druk op de  knop om te bevestigen.







FM-modus

Selecteren van FM-modus

1. Druk herhaaldelijk op de  knop om de FM-modus te selecteren.
2. Voor het eerste gebruik zal het apparaat beginnen bij het begin van het FM-frequentiebereik (87,50 Mhz). Anderzijds zal het laatste FM-station worden afgespeeld waar u naar heeft geluisterd.
3. **Om de FM-frequentie handmatig te veranderen** zorgt u ervoor dat geen andere volgorde/systeeminstelling actief is, en drukt u op de  of  knoppen om de frequentie met stappen van 0,05 Mhz te veranderen.
4. **Om automatisch te scannen**, terwijl de FM-frequentie wordt weergegeven, druk en houd de  of  knoppen in om achteruit of vooruit te zoeken.








Schermb

Deze functie maakt het voor u mogelijk om de zenderinformatie te selecteren die op het scherm wordt weergegeven.

1. Druk en houd de  knop ingedrukt, druk vervolgens de  of  knoppen in om **Display** te selecteren, en druk de  knop om te bevestigen.
2. Druk op de  of  knoppen om te bladeren door Radiotekst, Zendertype, Ps, Audio-info, Tijd en Datum.








Scaninstelling

Standaard stopt de FM-scan bij een beschikbare zender. Dit kan resulteren in een slechte signaal-ruisverhouding (sisklank) bij zenders met een zwak signaal.

1. Om de scaninstellingen te veranderen zodat deze alleen stopt bij zenders met een sterk signaal, druk en houd de  knop ingedrukt, en druk vervolgens op de  of  knoppen om **Scan setting**, te selecteren, en de  knop om te bevestigen.
2. Druk op de  of  knoppen om naar "Strong stations only" te bladeren, en druk op de  knop om te bevestigen.

Audio-instelling

Standaard worden alle stereozenders afgespeeld in stereogeluid. Bij zenders met een zwak signaal kan dit resulteren in een slechte signaal-ruisverhouding (sisklank).

1. Om zwakke zenders in monogeluid af te spelen, houdt en drukt u de  knop ingedrukt, druk vervolgens op de  of  knoppen om Audio setting te selecteren, en druk vervolgens de  knop om te bevestigen.
2. Druk op de  of  knoppen om door 'Forced mono' te bladeren en druk op de  knop om te bevestigen.







Bluetooth-modus

Koppel het apparaat met een Bluetooth-apparaat om te luisteren naar muziek:

1. Druk herhaaldelijk op de  knop om de **Bluetooth**-modus te selecteren.
2. De display zal "Discoverable" weergeven.
3. Activeer uw Bluetooth-apparaat en selecteer de zoekmodus.
4. "The Transistor-IRC" zal zichtbaar zijn op uw Bluetooth-apparaat.
5. Selecteer "The Transistor-IRC" en vul indien noodzakelijk "0000" in als wachtwoord.
6. "Device connected" zal op de display worden weergegeven wanneer de verbinding is gelukt.
7. Om de Bluetooth-verbinding te verbreken, druk en houd de  knop ingedrukt, druk vervolgens op de  of  knoppen om **Disconnect** te selecteren, en druk op de  knop in om te bevestigen.
8. Om muziek af te spelen: Druk op de  knop om naar de vorige track te gaan, en druk op  knop om naar de volgende track te gaan.

Schermb

Deze functie maakt het voor u mogelijk om de muziekinformatie te selecteren die op het scherm wordt weergegeven.

1. Druk en houd de  knop ingedrukt, druk vervolgens de  of  knoppen in om **Display** te selecteren, en druk de  knop om te bevestigen.
2. Druk op de  of  knoppen om te bladeren tussen Tijd en Datum.

NFC (Near Field Communication)

NFC maakt het mogelijk om eenvoudig met Bluetooth-apparaten te koppelen en verbinden.

1. Druk herhaaldelijk op de  knop om de **Bluetooth**-modus te selecteren.
2. Zorg ervoor dat NFC staat "ingeschakeld" op uw mobiele apparaat.
3. Houd uw mobiele apparaat op ongeveer 2 cm afstand van de NFC-chip om automatisch een verbinding te maken tussen uw mobiele apparaat en de radio.
4. Uw apparaat zal automatisch Bluetooth aanzetten en koppelen met de radio. Er zijn geen aanvullende instellingen noodzakelijk.







Aux in-modus

Aux in maakt het mogelijk om snel en eenvoudig een MP3-speler of andere externe audiobronnen te verbinden.

1. Voordat u een verbinding maakt met het stopcontact, gebruik een 3,5 mm audiokabel (niet meegeleverd) om uw externe audioapparaat te koppelen middels de **AUX IN**-aansluiting aan de zijkant van het apparaat.
2. Verbind de stroomkabel met het stopcontact en druk op de  knop om het apparaat aan te zetten.
3. Druk herhaaldelijk op de  knop om de **Auxiliary Input**-modus te selecteren.
4. In Aux in-modus kunt u direct uw audioapparaat bedienen om gebruik te maken van afspeelfuncties.
5. Om het optimale geluidsniveau te verkrijgen wordt het aanbevolen om het audio-uitvoerniveau op het audioapparaat aan te passen.

Scherm











Deze functie maakt het voor u mogelijk om de muziekinformatie te selecteren die op het scherm wordt weergegeven.



1. Druk en houd de  knop ingedrukt, druk vervolgens de  of  knoppen in om **Display** te selecteren, en druk de  knop om te bevestigen.
2. Druk op de  of  knoppen om te bladeren tussen Tijd en Datum.


Algemene werking

Alarm instellen

Uw radio beschikt over twee alarmen. Om een Alarm in te stellen moet u eerst een tijd instellen.

1. Druk en houd de  knop ingedrukt, druk vervolgens de  of  knoppen in om Alarm te selecteren, en druk op de  knop om te bevestigen.
2. Druk op de  of  knoppen om **Alarm 1 Setup** of **Alarm 2 Setup** te selecteren, en druk op  knop om te bevestigen.
3. Druk de  of  knoppen in om opties te selecteren, en druk op de  knop om de instelling te bevestigen.

Alarmtoestanden:	On of Off
Alarmtijd:	Op tijd: 00:00 (handmatig de tijd instellen)
Tijdsduur alarm:	15/30/45/60/90 minuten
Alarmbron:	DAB, FM of zoemer
Laatst geluisterd:	Alleen beschikbaar wanneer DAB- of FM-bron is geselecteerd
Actieve alarmdagen:	Dagelijks eenmaal, op weekenden of weekdays
Alarmvolume:	Druk  of  knoppen in om het alarmvolume in te stellen











4. Wanneer de display "Alarm Saved" weergeeft is de alarminstelling succesvol.
5. Om alarm uit te schakelen, druk op de  knop wanneer het alarm klinkt.
6. Om het alarm te annuleren, raadpleeg stappen 1-3 om de alarmtoestand op "Off" te zetten.

Let op:





Het alarm werkt niet wanneer het apparaat tijdens de batterijmodus geen stroom meer heeft.

Equalizer instellen

Deze functie maakt het mogelijk om een profiel voor de instelling van de equalizer in te stellen. De instelling van de equalizer zal de toon wijzigen van het geluid op de radio.

1. Druk en houd de  knop ingedrukt, druk vervolgens de  of  knoppen in om **Equaliser**, te selecteren, en druk op de  knop om te bevestigen.
2. Druk op de  of  knoppen om door treble en bas te bladeren, en druk op de  knop om te bevestigen.
3. Druk op de  of  knoppen om het treble- en basniveau in te stellen, en druk op de  knop om te bevestigen.

Tijd instellen




1. Druk en houd de  knop ingedrukt, druk vervolgens de  of  knoppen in om **Time** te selecteren, en druk op de  knop om te instellingen te zien zoals hieronder:


Tijd/Datum instellen:	Handmatig zowel Tijd als Datum instellen
Automatische update:	"Update from Any", "Update from DAB", "Update from FM" of "No update"
12/24-uurs indeling instellen:	"Set 24 hour" of "Set 12 hour"
Datumformaat instellen:	"DD-MM-YYYY" of "MM-DD-YYYY"




2. Stel vervolgens de tijd in volgens uw persoonlijke voorkeur.

Backlight instellen

Deze functie maakt het voor u mogelijk om de backlight aan te passen wanneer het apparaat is ingeschakeld of op standbymodus staat ingesteld.








1. Druk en houd de  knop ingedrukt, druk vervolgens de  of  knoppen in om

Backlight, te selecteren, en druk op de  knop om te bevestigen.

2. Druk op de  of  knoppen om door "High", "Medium" en "Low" te bladeren, en druk op de  knop om te bevestigen.








Taal instellen

Deze functie maakt het mogelijk om de taalweergave van menunamen te wijzigen.

1. Druk en houd de  knop ingedrukt, druk vervolgens de  of  knoppen in om **Language** te selecteren, en druk op de  knop om te bevestigen.
2. Druk de  of  knoppen in om te bladeren, en druk op de  knop in om de gewenste taal te selecteren.

Fabrieksinstellingen





Door de fabrieksinstellingen te herstellen worden de beginwaarden van de gebruikersinstellingen ingesteld, waardoor tijd/datum, alarminstellingen en voorkeursinstellingen verloren gaan.

1. Druk en houd de  knop ingedrukt, druk vervolgens op de  of  knoppen om **Factory Reset**, te selecteren, en druk op de  knop om te bevestigen.
2. Druk op de  of  knoppen om **Yes** te selecteren, en druk op de  knop om te bevestigen.

Software-upgrade

Laat dit over aan professioneel servicepersoneel! Als u per ongeluk het menu **Software Upgrade** heeft geselecteerd, selecteer dan **No** om deze optie te verlaten.

SW-versie

Druk en houd de  knop ingedrukt, druk vervolgens op de  of  knoppen om **SW version**, te selecteren, en druk op de  knop om te bevestigen. De softwareversie zal op de display worden weergegeven.

Specificatie

ITEMS	SPECIFICATIES
Beschrijving:	DAB/DAB+ en FM digitale radio met Bluetooth en NFC-technologie
Frequentiebereik:	FM: 87,5-108 MHz DAB/DAB+: 174,928 – 239,200 MHz
Voeding:	AC-invoer: 110-240 Vac, 50-60 Hz
Benodigde batterij:	3000 mAh, 7,4 V
Audio uitgangsvermogen:	7 W rms x 2
Stroomverbruik:	18 W (Max)
Afmetingen (B x D x H):	360 mm x 320 mm x 60 mm



Dit symbool op het product of in de instructies geeft aan dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van zijn levensduur afzonderlijk van uw huishoudelijk afval moet worden weggegooid. Voor recycling zijn aparte inzamelsystemen in de EU.

Neem voor meer informatie contact op met de lokale overheid of de dealer waar u het product heeft gekocht.

Garantie

IRC Nordic garandeert garantie volgens de bestaande wetgeving, bestaande uit gebreken tijdens productie en materiële gebreken die na normaal gebruik van het artikel zichtbaar zijn geworden.

De garantie dekt geen fouten, schade of slijtage, direct of indirect, als gevolg van onjuist gebruik, slecht onderhoud, hardhandig gebruik, valschade of onbevoegd gebruik, storing die te wijten is aan verbinding aan ander apparatuur – schade als gevolg van brand, kortsluiting, etc. Vorderingen voor tekortkomingen en verminderde werking die geïdentificeerd worden door het normaal gebruik van het artikel, moeten worden gemeld aan de relevante winkel binnen een redelijk termijn. Het artikel kan vervolgens voor reparatie worden overhandigd.