


# IKR1520DABBT

Radio numérique DAB+ et FM avec technologie Bluetooth et NFC

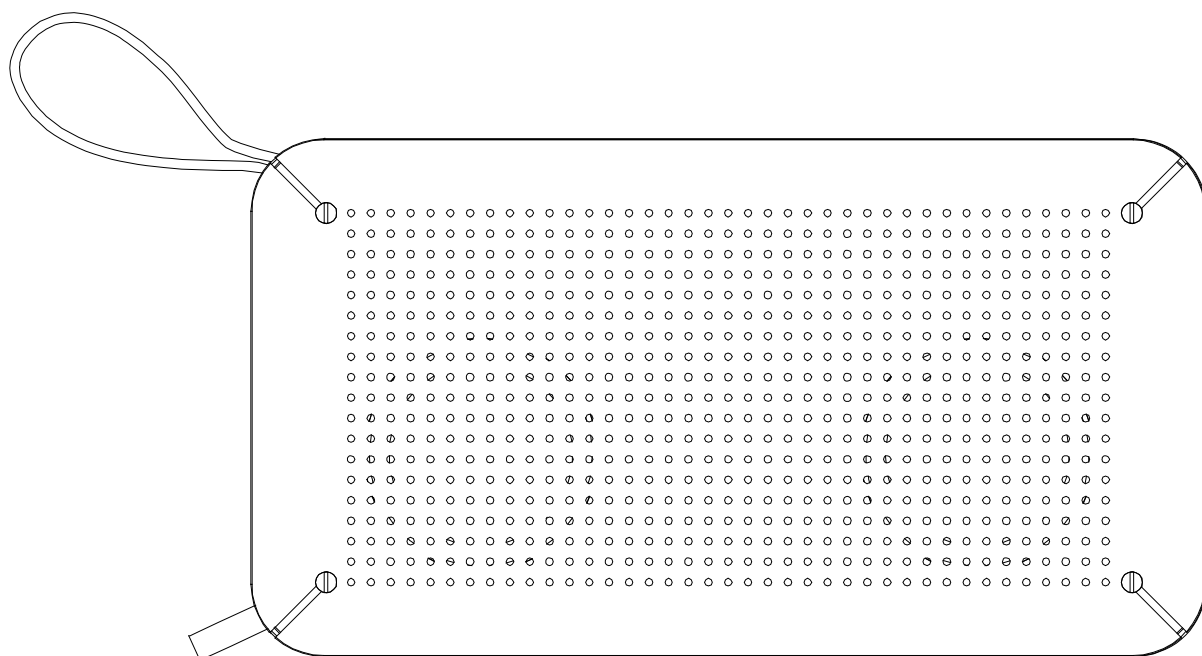


**Manuel d'utilisation**

## Consignes de sécurité

Consignes de sécurité importantes. Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et gardez-les pour une utilisation future.

### ATTENTION

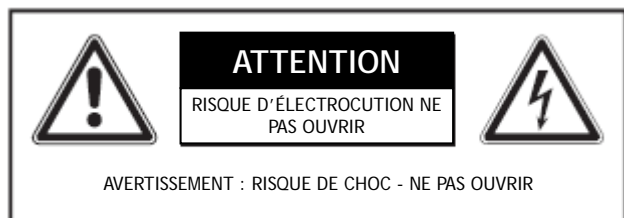

Le symbole de l'éclair terminé d'une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension électrique »

dangereuse dans l'enceinte du produit dont la valeur peut être suffisante pour présenter un risque d'électrocution pour les personnes et les animaux.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions de maintenance (entretien) importantes dans

le manuel accompagnant l'appareil.

pour réduire tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cette enceinte à l'eau ou à l'humidité. N'exposez pas cet appareil aux éclaboussures ou à l'humidité. Aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.



Pour des raisons de sécurité, cet appareil de classe II est fourni avec une isolation double ou renforcée comme l'indique ce symbole.

- **Danger !** Une pression sonore excessive des écouteurs ou du casque peut causer une perte d'audition. Si vous écoutez de la musique forte pendant une longue période, votre audition s'en trouvera altérée. Réglez l'appareil à un volume modéré.
- **Danger de suffocation !** Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants.
- N'utilisez l'appareil que dans des conditions de température et d'humidité ambiante normales.
- Le produit ne convient que pour une utilisation à des degrés modérés de latitude. N'utilisez pas l'appareil dans les tropiques ou dans des climats particulièrement humides.
- Les antennes extérieures doivent être situées loin des lignes électriques.
- Ne déplacez pas l'appareil d'un endroit froid à un endroit chaud et inversement. La condensation peut endommager l'appareil et ses composants électriques.
- Ne pas utiliser de pièces ou accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant ou vendu avec cet appareil. Installez l'appareil en suivant le présent manuel d'utilisation.
- Lors de l'installation, veillez à maintenir un espace de ventilation suffisant. Ne pas installer l'appareil dans des bibliothèques, armoires intégrées ou autres endroits similaires.
- Le système de ventilation ne doit pas être gêné par l'emplacement d'objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc., sur les ouvertures d'aération. Veuillez ne pas introduire d'objet dans l'appareil. Ne placer aucun autre appareil électronique ou jouet sur le produit. De tels objets pourraient tomber sur l'appareil et occasionner des dégâts et/ou des blessures.
- Ne pas disposer l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches d'air chaud, des poêles ou d'autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- Ne pas appliquer une force excessive à l'avant ou sur le dessus, pour éviter que le produit ne soit renversé.
- Ce produit est uniquement conçu pour le divertissement audio. Ne pas utiliser le produit à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel afin d'éviter toute situation dangereuse.
- Une mauvaise utilisation est dangereuse et annulera toute demande de garantie.
- Usage domestique uniquement. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

- Ne pas repositionner ou déplacer l'appareil lorsqu'il est allumé.
- Ne pas toucher, pousser ou frotter la surface de l'appareil avec des objets pointus ou durs.
- **Danger !** Pour réduire tout risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer ce produit à l'eau ou à l'humidité.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes d'eau ou aux éclaboussures et aucun objet contenant un liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'appareil.
- Des précautions doivent être prises afin qu'aucun objet ou liquide ne pénètre à l'intérieur de l'appareil par ses ouvertures.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur le produit.
- Confier toute réparation à un réparateur agréé. Ne pas essayer de réparer l'appareil vous-même. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, qu'il s'agisse du cordon d'alimentation ou de la prise, de liquide renversé ou d'objets tombés dans l'appareil, d'exposition à la pluie ou à l'humidité, ou lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou qu'il est tombé.
- Avant de brancher le produit à une prise électrique, s'assurer que la tension indiquée sur le produit correspond celle de l'alimentation de secteur.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, par un réparateur agréé ou par un réparateur qualifié afin d'éviter tout danger.
- Vérifier régulièrement que le cordon d'alimentation, le produit ou la rallonge ne soient pas défectueux. Si l'un de ces éléments est défectueux, ne pas utiliser l'appareil. Débrancher immédiatement l'appareil.
- Veillez à placer le cordon d'alimentation et la rallonge (si nécessaire) de manière à ce qu'il ne soit pas possible de trébucher dessus. Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre à portée de main.
- Ne pas bloquer, plier ou tirer sur le cordon d'alimentation contre des bords tranchants.
- Utiliser uniquement des blocs d'alimentation figurant dans le manuel de l'utilisateur.
- La prise d'alimentation de l'adaptateur est utilisée comme dispositif de déconnexion ; le dispositif de déconnexion doit rester facilement accessible. Pour couper complètement l'alimentation électrique, débrancher le cordon d'alimentation de l'adaptateur.
- Le produit peut ne pas fonctionner correctement ou ne pas réagir à l'utilisation des commandes de contrôle en raison d'une décharge électrostatique. Éteindre et débrancher l'appareil ; reconnecter après quelques secondes.
- Protéger le cordon de l'appareil contre tout piétinement ou pincement, en particulier au niveau des fiches, des prises et de leur point de sortie de l'appareil.
- Ne jamais tenter de débrancher la prise d'alimentation de l'adaptateur en tirant sur le cordon d'alimentation ou en ayant les mains mouillées.
- Débrancher la prise d'alimentation de l'adaptateur si l'appareil ne fonctionne pas normalement, en cas d'orage, avant de le nettoyer ou s'il doit rester inutilisé pendant de longues périodes de temps.
- **Danger !** Avant le nettoyage, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de l'adaptateur de la prise.
- Lorsque le produit a atteint la fin de sa durée de vie, rendez-le inutilisable en débranchant le cordon d'alimentation de l'adaptateur de la prise et en coupant le cordon en deux.
- Veuillez vous référer aux informations situées en dessous, à l'extérieur de l'enceinte pour les informations concernant l'électricité et la sécurité avant d'installer ou de faire fonctionner l'appareil.
- Emplacement de l'étiquette signalétique : Sur le dessous de la radio.
- La pile (pile ou piles ou bloc de piles) ne doit pas être exposée à des chaleurs excessives telles que la lumière du soleil, le feu, ou similaire.

## Pièces

- A. Dragonne
- B. Touche **VOLUME –**
- C. Touche **MODE**
- D. Touche **INFO/MENU**
- E. Touche **VOLUME +**
- F. Écran
- G. Touche **TUNE –**
- H. Touche **PRÉRÉGLAGE**
- I. Touche **SÉLECTIONNER**
- J. Touche **TUNE +**
- K. Puce NFC
- L. Touche ON/OFF
- M. Audio-IN (**AUX IN**)
- N. Prise jack casque (3,5 mm)
- O. Entrée d'alimentation Micro USB
- P. Pieds (non illustré)
- Q. Enceinte
- R. Antenne (non illustré)

## Accessoires

- 1x radio DAB/FM et enceinte Bluetooth
- 1x Adaptateur secteur avec câble CC et fiche
- 1x câble AUX
- 1x Manuel d'utilisation
- 1x Guide de démarrage rapide

## Branchements

### RECHARGE DE LA BATTERIE

- 1) Branchez le connecteur micro USB dans la prise micro USB de la radio. Branchez le connecteur USB A à un port USB actif ou à l'adaptateur fourni.

Branchez l'adaptateur dans une prise.

**Remarque :** La radio peut fonctionner via les batteries intégrées. La durée de fonctionnement varie en fonction de paramètres tels que le mode sélectionné, le volume etc.

### CASQUES

- 2) Les casques avec une prise jack de 3,5 mm peuvent être branchés sur la sortie casque.

**Remarque :** Lorsqu'un casque est branché, l'enceinte sera silencieuse.

### Entrée AUX IN

- 3) Il est également possible d'écouter des appareils audio externes en branchant le câble (non fourni) à la prise jack AUX IN.

## Paramètres

### AJUSTER L'ANTENNE

- 4) Tirez sur l'antenne, faite-la tourner et pivoter en l'orientant vers le haut pour une meilleure réception.

### VOLUME

- 5) Vous pouvez ajuster le volume de l'enceinte (ou du casque si un casque est branché) en utilisant les touches **VOL-/+**.

## LANGUE

- 6) Vous pouvez régler ici la langue du menu de navigation.
  1. Maintenez appuyée la touche **INFO/MENU**, en utilisant les touches **TUNE +/-** jusqu'à ce que **System** apparaisse à l'écran, appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
  2. En utilisant les touches **TUNE +/-**, naviguez dans le menu jusqu'à atteindre Languages et confirmez en appuyant sur **SELECT**.
  3. Choisissez la langue souhaitée en utilisant les touches **TUNE +/-** et confirmez en appuyant sur **SELECT**. Appuyez sur la touche **INFO/MENU** pour sortir des paramètres.

## HORLOGE

- 7) Vous pouvez régler ici la date et l'heure.
  1. Maintenez appuyée la touche **INFO/MENU** jusqu'à ce que System s'affiche à l'écran puis confirmez en appuyant sur **SELECT**.
  2. En utilisant les touches **TUNE +/-** naviguez dans le menu jusqu'à atteindre Time puis confirmez en appuyant sur **SELECT**.
  3. Choisissez le sous menu souhaité et confirmez en appuyant sur **SELECT**.
    - **Régler le format horaire 12/24** : Choisissez entre le format horaire 12 ou 24 heures,
    - **Réglage date et heure** : réglage manuel,
    - **Mise à jour automatique** : Choisissez entre Update from Any, Update from DAB, Update from FM et No update,
    - **Régler le format de date** : Choisissez entre JJ-MM-AAAA et MM-JJAAAA. Choisissez en utilisant la touche **TUNE +/-** et confirmez en appuyant sur **SELECT**.

Appuyez sur la touche **INFO/MENU** pour sortir des paramètres.

## SON

---

- 8) Il est possible d'accéder aux paramètres son dans chaque mode.
- Maintenez appuyée la touche **INFO/MENU**, en utilisant les touches **TUNE +/-** jusqu'à ce que System apparaisse à l'écran, appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
  - Naviguez dans le menu à l'aide de la touche **TUNE +/-** jusqu'à atteindre **Equalizer** et confirmez en appuyant sur **SELECT**.
    - **Normal, Classic, Jazz, Pop, Rock, Speech**
    - **< Mon ÉG...>** : vous pouvez ici ajuster individuellement les aigus et les basses.  
Confirmez votre sélection en appuyant sur **SELECT**.
  - Appuyez sur la touche **INFO/MENU** pour sortir des paramètres.

## RÉINITIALISATION USINE

---

- 9) Cette section vous permet de revenir aux paramètres.
- Maintenez appuyée la touche **INFO/MENU**, en utilisant les touches **TUNE +/-** jusqu'à ce que System apparaisse à l'écran, appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
  - Naviguez dans le menu à l'aide de la touche **TUNE +/-** jusqu'à atteindre Factory Reset et confirmez en appuyant sur **SELECT**.
  - En utilisant la touche **TUNE +/-**, choisissez entre **<Yes>** et **<No>** et confirmez en appuyant sur **SELECT**.

## FONCTIONNEMENT

---

- 10) Pour utiliser l'appareil, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt.

## Fonctionnement dans les différents modes

### Entrée AUX IN

---

- 11) Ce mode vous permet d'utiliser la radio comme enceinte pour un appareil externe (ex. téléphone portable ou lecteur Mp3). **Avertissement !** Respectez les consignes de sécurité spécifique pour l'utilisation avec d'autres appareils lors de la connexion avec un appareil externe. Appuyez plusieurs fois sur la touche **MODE** jusqu'à ce que **Auxiliary Input** s'affiche à l'écran. L'appareil est alors en mode **AUX IN**.

### MODE LECTURE BLUETOOTH

---

Ce mode vous permet d'utiliser la radio comme enceinte pour un appareil externe (ex. téléphone portable ou lecteur Mp3). Le signal est transmis sans fil via Bluetooth.

#### Remarque

Avant la lecture, vous devrez coupler la radio (dans ce cas le récepteur Bluetooth) et l'appareil (émetteur).

### COMPATIBILITÉ

---

Cet appareil peut être utilisé avec les téléphones mobiles et les appareils musicaux compatibles Bluetooth. Il est muni de la Bluetooth version 2.1 + EDR. Il fonctionne également avec les appareils équipés d'autres versions Bluetooth qui supportent par exemple

#### L'écoute stéréo sans fil

- Profil A2DP (Profil de répartition audio élaboré)

#### Le contrôle de la musique sans fil

- Profil AVRCP (Profil de contrôle vidéo/audio à distance)

## APPAREILS DE LECTURE AVEC NFC

- 12) 1. Appuyez sur la touche **MODE** jusqu'à ce que Smart Device s'affiche à l'écran. L'appareil est maintenant en mode Bluetooth.
2. Si votre appareil de lecture possède une puce NFC, allumez NFC et Bluetooth sur votre appareil de lecture.
3. Placez la puce NFC de votre appareil de lecture près de la puce NFC de la radio. Une connexion Bluetooth s'établira automatiquement entre les deux appareils.
4. Commencer la lecture.

### Remarque :

En appuyant sur la touche **INFO/MENU** les informations sur la piste en cours de lecture s'afficheront à l'écran.

5. Pour mettre fin à la connexion Bluetooth, placez à nouveau la puce NFC de votre appareil de lecture près de la puce NFC de la radio. La connexion et la lecture via la radio seront suspendues.

## APPAREILS DE LECTURE SANS NFC

- 13) 1. Si votre appareil de lecture ne contient pas de puce NFC, allumez le Bluetooth uniquement sur votre appareil de lecture.
2. Maintenez appuyée la touche **SELECT** de la radio pendant 2 secondes jusqu'à ce que Discoverable s'affiche à l'écran.
3. Allumez votre appareil de lecture ou commencez la recherche d'appareils Bluetooth.
4. Couplez l'appareil de lecture avec la radio. Les appareils seront alors connectés.
5. Commencer la lecture.

### Remarque :

En appuyant sur la touche **INFO/MENU** les informations sur la piste en cours de lecture s'afficheront à l'écran.

6. Pour mettre fin à la connexion Bluetooth, éteignez la Bluetooth sur l'appareil de lecture.

## MODE DAB RADIO

- 14) Dans ce mode, la radio reçoit un signal numérique et affiche des informations sur la station de radio, le titre en cours de lecture, etc.

1. Maintenez appuyée la touche **MODE** jusqu'à ce que **DAB** s'affiche à l'écran.

### Remarque

Lorsque vous allumez la radio pour la première fois, une recherche automatique des stations DAB est effectuée. La liste des stations est enregistrée de sorte qu'une nouvelle recherche sera inutile la prochaine fois que vous allumerez la radio. Une fois la recherche effectuée, les stations seront sauvegardées par ordre alphabétique. La première station disponible sera sélectionnée.

### Remarque

Si aucune réception DAB n'est disponible, changez la position de votre appareil ou ajustez l'antenne. Maintenez appuyée la touche **TUNE +** pour commencer une nouvelle recherche.

2. En mode DAB, appuyez sur la touche **TUNE +** pour naviguer à travers les différentes stations DAB disponibles.
3. Vous pouvez conserver les stations DAB dans la mémoire de l'appareil. Dans le mode **DAB/liste des stations** maintenez appuyée la touche **PRESET** pendant 2 secondes. Utilisez la touche **TUNE +/-** pour sélectionner une piste de mémoire entre 1 et 10 puis appuyez sur **SELECT** pour y assigner la station.
4. En utilisant la touche **PRESET** vous pouvez choisir entre la liste des stations mises en mémoire et la liste des stations créée automatiquement.

5. Pour des réglages supplémentaires en mode radio DAB, appuyez sur la touche **INFO/MENU**. Choisissez la catégorie souhaitée dans le menu en appuyant sur la touche **TUNE +/-** et confirmez les paramètres choisis en appuyant sur **SELECT**.
  - **Recherche complète** : Recherche automatique de toutes les stations dans la liste des stations
  - **Recherche manuelle** : Les **Fréquences** peuvent être sélectionnées manuellement
  - **DRC (Contrôle de plage dynamique)** : Permet d'ajuster et changer les plages dynamiques
  - **Tri** : Permet de retirer toutes les stations invalides de la liste
  - **Système** : reportez-vous à la section sur les **Paramètres**

## MODE RADIO VHF

- 15) Dans ce mode, la radio reçoit un signal VHF et affiche des informations sur la station de radio, etc.
  1. Maintenez appuyée la touche **MODE** jusqu'à ce que **FM** s'affiche à l'écran.
  2. Appuyez sur la touche **TUNE +/-** pour chercher à travers toute la bande de fréquence.
 

Remarque

En maintenant la touche **TUNE +/-** appuyée plus longtemps, une recherche sera lancée et s'arrêtera une fois la station suivante trouvée.
  3. Assignez la station choisie à une piste de mémoire entre 1 et 10. Dans le mode FM, appuyez sur la touche **PRESET** pendant 2 secondes. Utilisez la touche **TUNE +/-** pour sélectionner une piste de mémoire entre 1 et 10 puis appuyez sur **SELECT** pour y assigner la station.
  4. En utilisant la touche **PRESET** vous pouvez passer de la liste sauvegardée à la bande de fréquence VHF.

## Nettoyage et entretien

- Débranchez l'adaptateur de la prise avant de nettoyer l'appareil.
- **Attention !** Ne laissez pas d'eau pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- Nettoyez le boîtier avec un chiffon légèrement humidifié.
- Ne pas utiliser de produits nettoyants décapants ou abrasifs.
- Ne pas utiliser de produits chimiques (alcool ou essence) pour nettoyer le boîtier.

## Traitement des déchets



Ne jetez pas cet appareil avec les déchets municipaux non triés. Rapportez-le à un point de collecte agréé pour le recyclage des DEEE.

Ce faisant, vous contribuerez à économiser les ressources et protéger l'environnement. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur ou les autorités locales.



Veillez jeter les piles d'une manière respectueuse de l'environnement. Ne mettez pas les piles dans les ordures ménagères.

Veillez utiliser le système de collecte de votre commune ou contacter le revendeur auprès duquel votre appareil a été acheté.



## Caractéristiques techniques

### ADAPTATEUR SECTEUR

#### Adaptateur CA/CC

Entrée :	100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A
Sortie :	5 V  1,5 A, USB-A
Modèle :	TEKA006-0201500EUU
Fournisseur :	TEKA

### Radio

Batterie au lithium :	3,7 V 2100 mAh
Entrée :	5 V  1,5 A
Consommation d'alimentation :	7,5 W

### DAB-Tuner

Plages de fréquences :	174 - 240 MHz
------------------------	---------------

### FM tuner

Plages de fréquences :	87,5 - 108 MHz
Plan de fréquence :	0,05 MHz

### Enceinte

Puissance de sortie (RMS) :	2x 1,2 W
Système audio :	Mono/Stéréo

### Connexion

USB :	Micro-USB
Entrée AUX IN :	Prise jack 3,5 mm
Casque :	Prise jack 3,5 mm

### Bluetooth

Profil Bluetooth :	A2DP et AVRCP
Portée Bluetooth :	Min. 8 m
Version Bluetooth :	v2.1+EDR, classe 2

Dimension (L x Ht x Prf) :	Approx. 250 x 137 x 50 mm
Poids :	733 g (appareil seul)