


INTERNATIONAL RECEIVER COMPANY

Manuel d'utilisation

IKR1360DABBTBLK

DAB+/FM/CD/Bluetooth

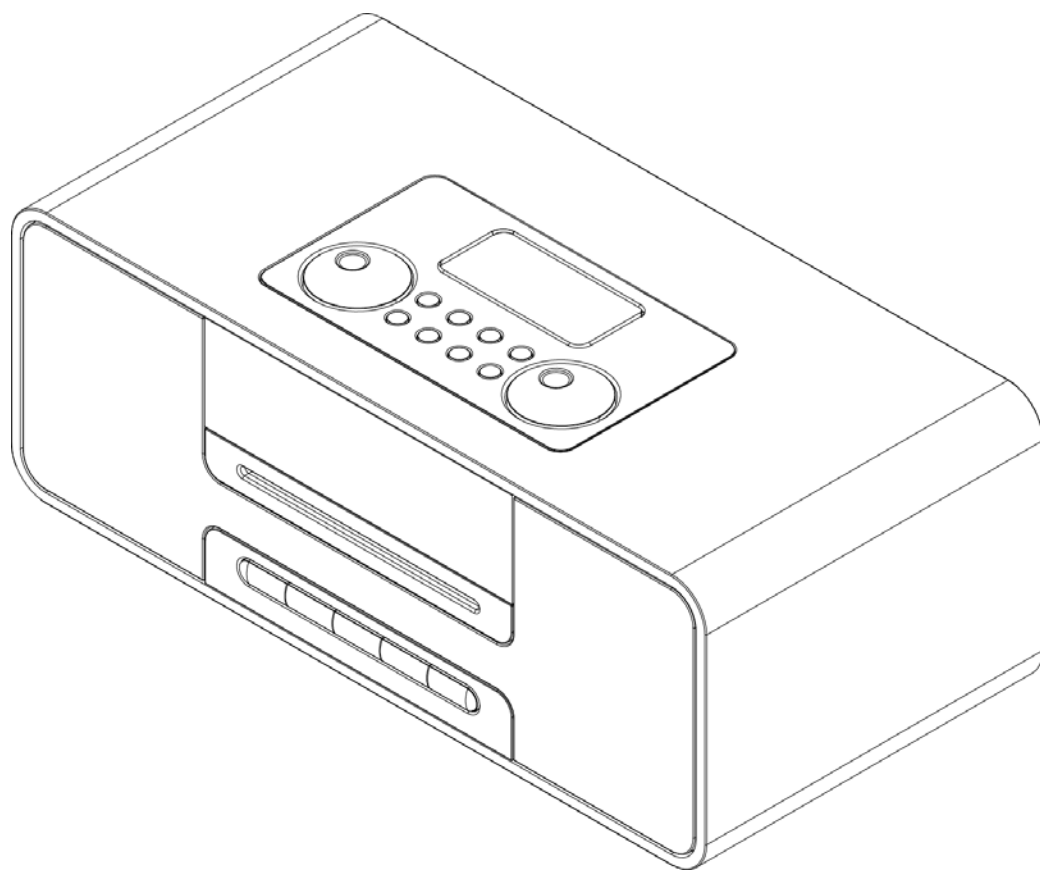

Consignes de sécurité

Pour obtenir les meilleures performances et profiter au maximum de cet appareil, lire attentivement ce guide avant utilisation pour vous garantir des années d'écoute et de plaisir sans problème.

REMARQUES IMPORTANTES

- Conserver ces consignes de sécurité et d'utilisation pour toutes références ultérieures.
- Ce produit ne doit pas être exposé aux éclaboussures ou déversements et aucun objet rempli de liquides, tels que des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
- Eviter d'installer l'appareil dans les endroits suivants :
 - Exposés aux rayons du soleil ou près d'une source de chaleur comme des radiateurs électriques.
 - Sur le dessus d'autres appareils stéréo qui dégagent une chaleur importante.
 - Bloquant les orifices de ventilation ou dans des endroits poussiéreux.
 - Soumis à des vibrations permanentes.
 - Humides ou mouillés.
- Aucune flamme nue telle que des bougies allumées ne doit être placée sur ou près de l'appareil ;
- Utiliser l'appareil dans des climats modérés.
- Utiliser les commandes et les interrupteurs comme indiqué dans le guide d'utilisation.
- Avant la première mise sous tension de l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation est correctement installé.

Pour des raisons de sécurité, ne pas enlever les capots ni essayer d'accéder à l'intérieur de l'appareil. Confier toutes les réparations à du personnel qualifié.

Ne pas essayer de retirer des vis ni d'ouvrir le coffret de l'appareil ; il n'existe aucune pièce utile à l'utilisateur à l'intérieur de l'appareil, confier les réparations à un technicien qualifié.



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION, NE PAS DEPOSER LE CAPOT (OU L'ARRIERE), AUCUNE PIECE UTILE DANS L'APPAREIL, CONFIER LES REPARATIONS A DU PERSONNEL QUALIFIE.

TENSION DANGEREUSE



Des tensions élevées d'une magnitude suffisante constituant un risque d'électrocution aux personnes existent à l'intérieur de l'appareil.

ATTENTION



Le guide d'utilisation contient des informations de fonctionnement et de maintenance importantes qui doivent être observées pour votre sécurité.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER UN INCENDIE OU UNE ELECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

REMARQUE : L'appareil devient chaud s'il est utilisé pendant une longue durée. Ceci est normal et n'indique aucun problème relatif à l'appareil.

Consignes de sécurité

Ce qu'il faut faire/Ce qu'il ne faut pas faire - Sécurité

Cet équipement a été développé et fabriqué pour répondre aux normes de sécurité internationales mais tout équipement électrique doit faire l'objet de précautions particulières afin d'obtenir les meilleurs résultats et une sécurité optimale.

LIRE les instructions d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.

S'ASSURER que tous les raccordements électriques (y compris les prises secteur, les rallonges et les interconnexions entre les pièces) sont corrects et conformes aux instructions du fabricant. Mettre l'appareil hors tension et débrancher les prises avant d'effectuer des raccordements.

CONSULTER votre distributeur si vous avez un problème d'installation, d'utilisation ou de sécurité avec votre équipement.

NE RETIRER aucun capot fixe car cela peut vous exposer à des tensions dangereuses.

Une surchauffe peut endommager et raccourcir la durée de vie de l'appareil.

NE LAISSER aucun appareil électrique exposé aux éclaboussures ou aux déversements, et aucun objet comme un vase ne doit être posé sur l'appareil.

NE PLACER aucun objet chaud ni flamme dénudée, comme des bougies allumées, sur ou près de l'appareil. Des températures élevées peuvent faire fondre le plastique et provoquer un incendie.

NE PAS ECOUTER par le casque à des volumes forts pour ne pas endommager votre ouïe.

NE PAS LAISSER l'appareil allumé sans surveillance. Mettre l'appareil hors tension avec l'interrupteur prévu à cet effet et enseigner ce geste à toute la famille. Des arrangements spécifiques sont nécessaires pour les personnes infirmes ou handicapées.

NE PAS UTILISER l'appareil si vous avez un doute sur son fonctionnement normal ou s'il est endommagé de quelque manière que ce soit. Le mettre sous tension et débrancher la prise secteur puis contacter un distributeur.


Remarque ESD : En cas de dysfonctionnements provoqués par une décharge électrostatique, réinitialiser simplement l'appareil (reconnecter la source d'alimentation) pour reprendre un fonctionnement normal.

REMARQUE : Ne pas ouvrir les capots et ne pas réparer soi-même. Toute réparation doit être exécutée par du personnel qualifié.

Sommaire

Consignes de sécurité	2
Consignes de sécurité	3
Sommaire.....	4
Contenu de l'emballage	5
Vue de dessus de l'unité.....	6
Vue de face de l'unité	7
Vue arrière de l'unité.....	7
Vue de la télécommande	8
Mode DAB.....	9
Mise en marche	9
Balayage initial.....	9
Liste des stations.....	9
Visualiser les informations relatives à la station	9
Programmation de stations pré-réglées	10
Sauvegarder les stations pré-réglées	10
Retrouver une station pré-réglée	10
Mode FM	11
Sélection du mode FM.....	11
Balayage Automatique	11
Balayage Manuel.....	11
Mode Aux in	12
Mode CD	13
Sélection du mode CD.....	13
Lecture du programme CD	13
Configuration du mode lecture.....	14
Mode Bluetooth.....	14
Fonctionnement général	15
Configuration EQ	15
Réglage de l'horloge.....	15
Réglage de l'alarme	16
Réglage de la Mise en sommeil.....	16
Réglage du rétro éclairage.....	17
Réglage du Délai de Répétition	17
Réinitialisation usine.....	17
Caractéristiques techniques.....	18


Contenu de l'emballage

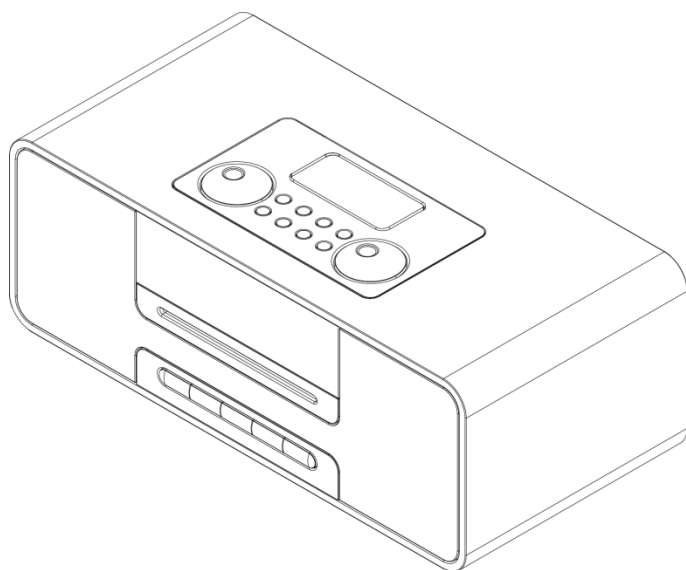


Appareil principal



Télécommande

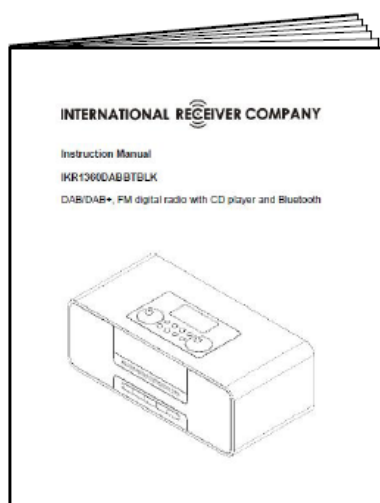


Manuel d'utilisation




Adaptateur alimentation CA/CC

Vue de dessus de l'unité

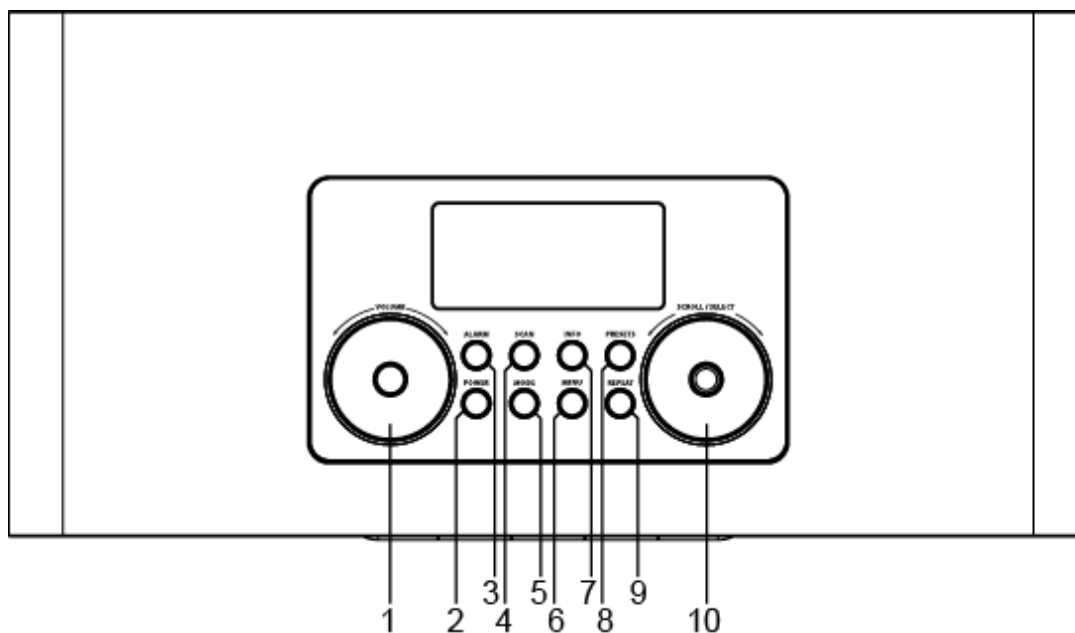


1. Bouton **VOLUME**
Tourner pour régler le niveau sonore.
2. Bouton **POWER**
Appuyer pour mettre la radio en marche.
Appuyer à nouveau pour placer la radio en mode veille.
3. Bouton **ALARM**
Appuyer pour activer le réglage de l'alarme.
4. Bouton **SCAN**
Appuyer pour balayer les stations DAB et FM.
5. Bouton **MODE**
Appuyer pour alterner entre les modes DAB, FM, Aux, CD et Bluetooth.
6. Bouton **MENU**
Appuyer pour afficher les options du menu.
7. Bouton **INFO**
Appuyer pour visualiser les informations relatives à la station.
8. Bouton **PRESETS**
Appuyer et maintenir enfoncé pour sauvegarder les stations pré-réglées.
Appuyer pour accéder à une station pré-réglée et sauvegardée.
9. Bouton **REPEAT**
Appuyer pour placer le mode de lecture en mode CD.
10. Bouton **SCROLL/SELECT**
Tourner pour sélectionner et appuyer pour confirmer.

Vue de face de l'unité

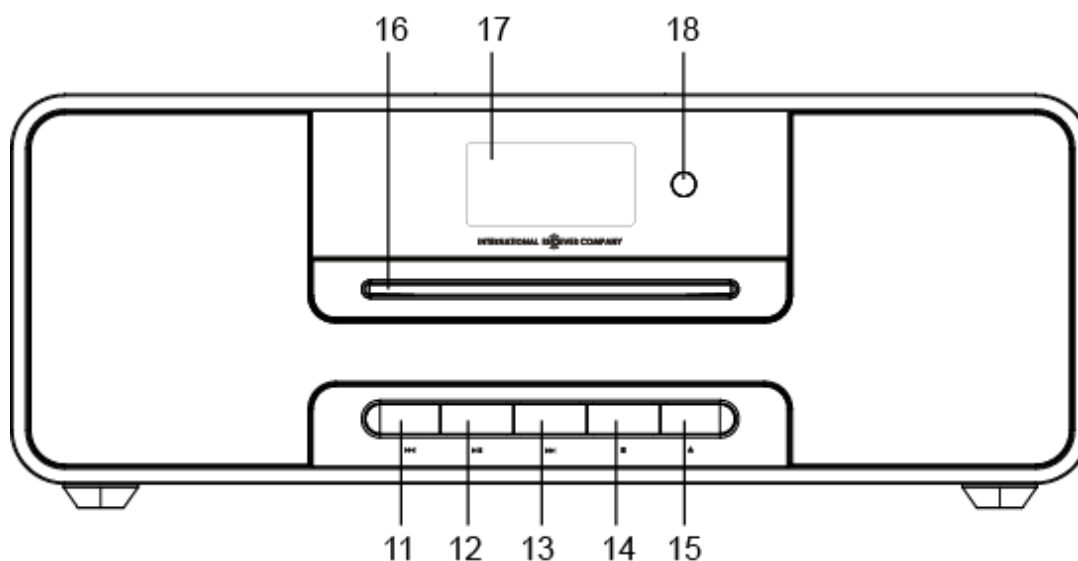


- | | |
|--|--|
| <p>11. Bouton "◀◀" (en modes CD et Bluetooth)
Appuyer pour revenir à la piste précédente.
Appuyer et maintenir enfoncé pour revenir au début de la piste actuelle.</p> <p>12. Bouton "▶▶" (en modes CD et Bluetooth)
Appuyer pour lire/mettre en pause la piste actuelle.</p> <p>13. Bouton "▶▶▶" (en modes CD et Bluetooth)
Appuyer pour aller à la piste suivante.
Appuyer et maintenir enfoncé pour faire avancer rapidement la piste actuelle.</p> | <p>14. Bouton "■" (en mode CD)
Appuyer pour arrêter la lecture de la piste actuelle.</p> <p>15. Bouton "▲" (en mode CD)
Appuyez pour éjecter le CD du compartiment CD.</p> <p>16. Compartiment CD</p> <p>17. Écran LCD</p> <p>18. Capteur de la télécommande</p> |
|--|--|

Vue arrière de l'unité

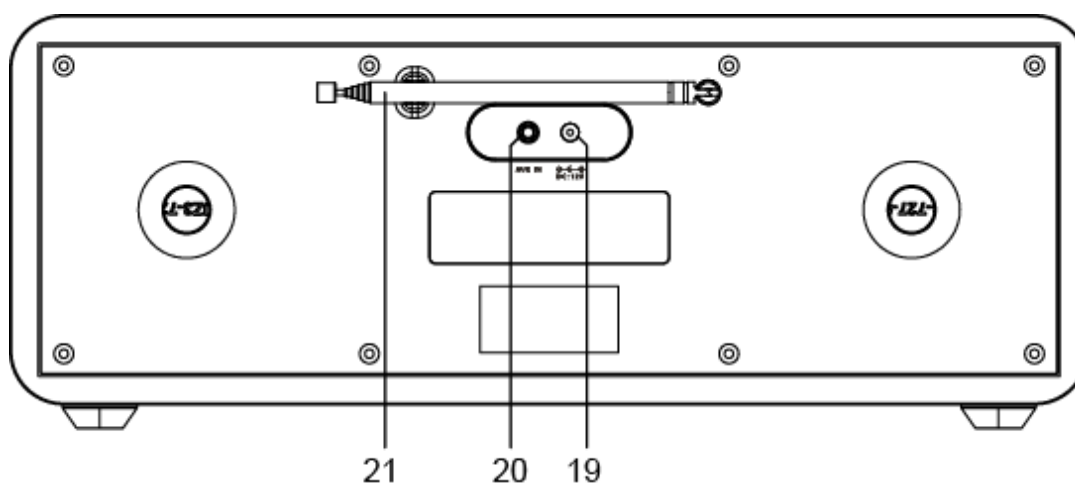

- | | |
|---|--------------------|
| <p>19. Jack DC in</p> <p>20. Prise Aux in</p> | <p>21. Antenne</p> |
|---|--------------------|

Vue de la télécommande

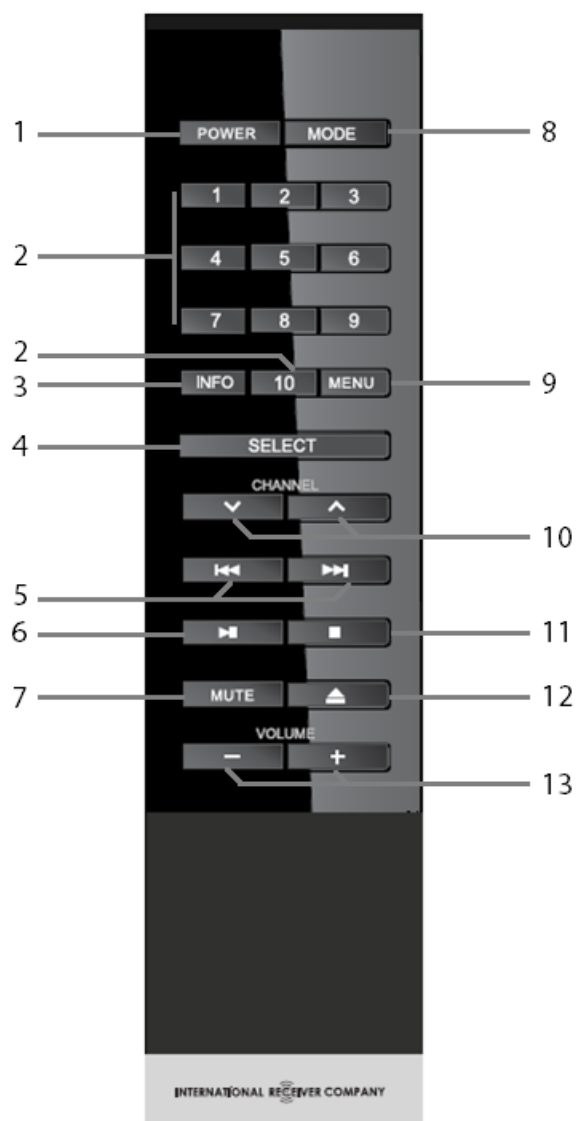

1. Bouton **POWER**
Appuyer pour mettre la radio en marche.
Appuyer à nouveau pour placer la radio en mode veille.
2. Boutons **1-10**
Appuyer sur un bouton et le maintenir enfoncé pour sauvegarder une station prééglée.
Appuyer sur un bouton pour accéder à une station prééglée sauvegardée.
3. Bouton **INFO**
Appuyer pour visualiser les informations relatives à la station.
4. Bouton **SELECT**
Appuyer pour confirmer vos sélections.
5. Boutons "⏮" et "⏭" (en modes CD et Bluetooth)
Appuyer pour aller sur la piste précédente ou sur la piste suivante.
6. Bouton "⏮" (en modes CD et Bluetooth)
Appuyer pour lire/mettre en pause la piste actuelle.
7. Bouton **MUTE**
Appuyer pour couper le son.
Appuyer à nouveau pour mettre le son.
8. Bouton **MODE**
Appuyer pour alterner entre les modes DAB, FM, Aux, CD et Bluetooth.
9. Bouton **MENU**
Appuyer pour afficher les options du menu.
10. Boutons **CHANNEL** ⏴ et ⏵
Appuyer pour faire défiler les options, vers le haut ou vers le bas.
11. Bouton "■" (en mode CD)
Appuyer pour arrêter la lecture de la piste actuelle.
12. Bouton "🗑️" (en mode CD)
Appuyez pour éjecter le CD du compartiment CD.
13. Boutons **VOLUME -** et **+**
Appuyer pour diminuer ou augmenter le volume.

Mode DAB

Mise en marche

Brancher la prise à l'extrémité du câble d'alimentation sur le jack CC à l'arrière de l'unité.

Brancher l'adaptateur d'alimentation sur le secteur.


Appuyer sur le bouton **POWER** pour mettre la radio en marche. Appuyer sur le bouton

POWER pour placer la radio en mode veille.


Pour éteindre complètement la radio, débranchez l'adaptateur d'alimentation du secteur.

Balayage initial

1. Lorsque votre radio est branchée pour la première fois, elle effectue un balayage complet et stocke toutes les stations radio DAB/DAB+.
2. En cours d'utilisation, vous pouvez appuyer sur le bouton **SCAN** au dessus de l'unité afin d'effectuer un balayage complet.

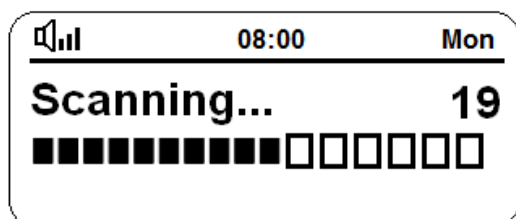

3. La recherche automatique pourra durer quelques minutes, puis la radio cherchera alors à accéder immédiatement à la première station de la liste de stockage.

 **Remarque :** a. Les stations TDAB/DAB+ s'afficheront et seront stockées dans l'ordre alphanumérique.
b. Si aucun signal DAB/DAB+ n'est trouvé, il pourra s'avérer nécessaire de déplacer votre radio.

Liste des stations

1. Tourner le bouton **SCROLL/SELECT** pour parcourir la liste des stations.
2. Appuyer sur le bouton **SCROLL/SELECT** lorsque le programme que vous voulez suivre apparaît.

Visualiser les informations relatives à la station

La radiodiffusion transmet une variété d'informations sur les stations et cette radio vous offre la possibilité de visualiser aisément ces informations.

Afin de visualiser l'information relative à la station en cours d'écoute, appuyer

consécutivement sur le bouton **INFO** et l'affichage présentera l'information sous forme

radiotexte (DLS), Force du Signal, Type de Programme, Ensemble, Fréquence du Programme,


Qualité du Signal, Débit binaire, Heure et Date.

Programmation de stations pré réglées

Sauvegarder les stations pré réglées

Vous pouvez stocker jusqu'à 30 de vos stations DAB/DAB+ et FM préférées en tant que stations pré réglées. Cela vous permettra d'accéder facilement et rapidement à vos stations préférées.


1. Appuyer, en le maintenant enfoncé, sur le bouton **PRESETS** et l'unité affiche "Preset Store <1: (Empty)>".

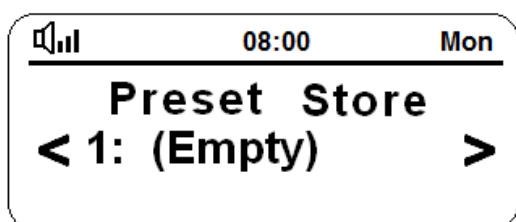

2. Tourner le bouton **SCROLL/SELECT** pour faire défiler les numéros de stockage des stations pré réglées, compris entre 1 et 30.
3. Sélectionner un numéro de station pré réglée puis appuyer sur le bouton **SCROLL/SELECT**, l'affichage indiquera "**Preset # stored**".

Retrouver une station pré réglée

1. Appuyer sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode que vous voulez utiliser.
2. Appuyer sur le bouton **PRESETS** pour afficher les stations pré réglées.

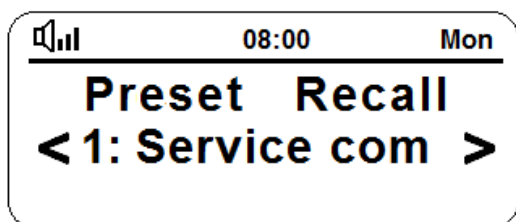


3. Tourner le bouton **SCROLL/SELECT** pour sélectionner la station pré réglée que vous voulez écouter puis appuyer sur le bouton **SCROLL/SELECT** pour confirmer.

Mode FM

Sélection du mode FM

Appuyer consécutivement sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode FM.

Lors de la première utilisation, l'unité démarrera au début de la plage des fréquences FM (87,50MHz). A défaut, la dernière station FM écoutée sera sélectionnée.

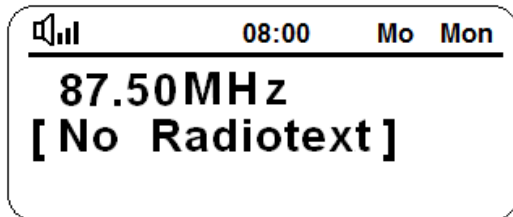

Balayage Automatique

Appuyer sur le bouton **SCAN** pour effectuer un balayage automatique.


Balayage Manuel

Tourner le bouton **SCROLL/SELECT** pour augmenter ou diminuer la fréquence par pas de 0,05 MHz.

Mode Aux in

AUX IN permet de se connecter à un lecteur MP3 ou à d'autres sources audio externes.

1. Avant de brancher l'appareil sur le secteur, utiliser un câble audio de 3,5 mm (non fourni) pour connecter votre dispositif audio externe à l'arrière de l'unité.
2. Brancher l'appareil sur le secteur puis appuyer sur le bouton **POWER** pour mettre l'unité en marche.
3. Appuyer consécutivement sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode Aux in.

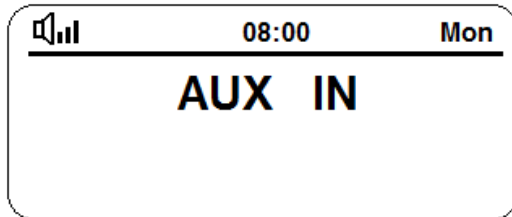


4. En mode Aux in, vous pouvez piloter directement les fonctions lecture de votre dispositif audio.
5. Afin d'obtenir un niveau de volume optimal, il est recommandé, également, de régler le volume de sortie du dispositif audio.

Mode CD


Sélection du mode CD


Afin de lire un CD, veuillez introduire un CD audio. Certains CDs peuvent être incompatibles.

1. Appuyer consécutivement sur **MODE** pour sélectionner le mode CD, "NO DISC" apparaîtra alors sur l'affichage.
2. Insérer un CD audio dans la fente CD, et "READING" apparaîtra sur l'affichage.
3. Appuyer sur le bouton  pour éjecter le disque de la fente CD, "OPEN" apparaîtra sur l'affichage.


Lecture du programme CD



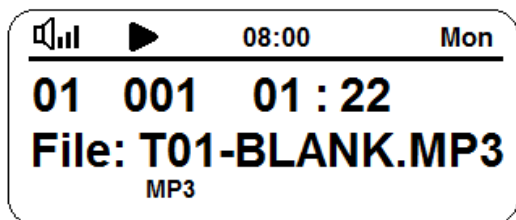


1. Lors de la lecture d'un CD audio, l'affichage donnera des informations sur la piste en cours de lecture, telles que numéro du dossier, numéro de la piste, heure de lecture, Fichier, Album, Artiste, Titre et format audio.

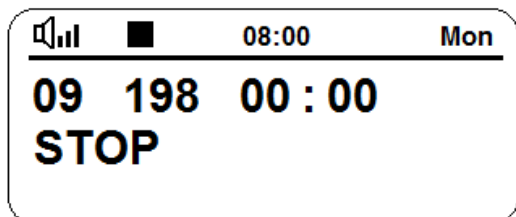

 **Remarque :** Cette unité n'indiquera le numéro du dossier que lors de la lecture d'un CD au format WMA ou audio MP3. Le fait de tourner le bouton **SCROLL/SELECT** permet de sélectionner des dossiers.

2. En mode CD STOP, si le disque est un CD audio normal, l'affichage indique le nombre total de dossiers et de pistes.



3. Comment lire un CD ?
Appuyer sur  ou sur  pour passer à la piste précédente ou à la suivante.
Appuyer sur  pour mettre en pause, appuyer de nouveau pour continuer la lecture.
Appuyer sur  pour arrêter la lecture puis appuyer sur  pour reprendre la lecture.

Configuration du mode lecture

1. Appuyer sur le bouton **REPEAT** pour activer la configuration lecture.
2. Appuyer sur le bouton **SCROLL/SELECT** pour visualiser les options : "Repeat off", "Repeat one", "Repeat All", "Repeat Folder" et "Random".
3. Appuyer sur le bouton **SCROLL/SELECT** pour confirmer les options que vous avez sélectionnées.

Mode Bluetooth

L'unité dispose d'une fonction Bluetooth qui peut recevoir un signal dans un rayon de 10 mètres.


1. Appairer l'unité avec un dispositif Bluetooth afin d'écouter de la musique :
2. Appuyer sur le bouton **MODE** pour sélectionner le mode Bluetooth.
3. L'affichage indiquera "BT Disconnected".
4. Activer votre dispositif Bluetooth et sélectionner le mode recherche.
5. "IKR1360DABBTBLK" apparaîtra sur votre dispositif Bluetooth.
6. Sélectionner "IKR1360DABBTBLK" et saisir "0000" comme mot de passe, si nécessaire.
7. "BT Connected" restera affiché dès que la connexion est établie.
8. Afin de désactiver la fonction Bluetooth, basculer sur une autre fonction de l'unité ou la désactiver à partir de votre dispositif Bluetooth.

Fonctionnement général

Configuration EQ

Sélectionner cette option afin de choisir un profil d'égalisation. Chacun des profils d'égalisation modifiera la tonalité du son de votre radio lorsqu'il aura été sélectionné.


1. Appuyer sur le bouton **MENU** pour sélectionner "**Set EQ**", appuyer sur le bouton **SCROLL/SELECT** pour confirmer.

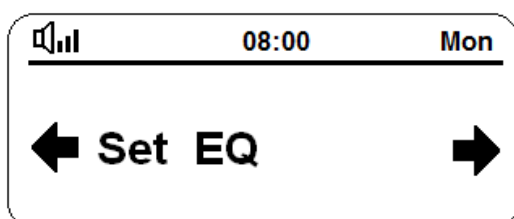


2. Tourner le bouton **SCROLL/SELECT** puis appuyer dessus pour sélectionner Normal, Rock, Pop, Classic, Jazz ou My EQ.
3. Pour configurer My EQ, sélectionner "**My EQ**", puis régler les Aigus et les Basses.

Réglage de l'horloge

1. Appuyer sur le bouton **MENU** puis tourner **SCROLL/SELECT** pour sélectionner "**Set Clock**". Appuyer sur le bouton **SCROLL/SELECT** pour confirmer.
2. Appuyer sur **SCROLL/SELECT** pour définir le format horaire : "24H" ou "12H".

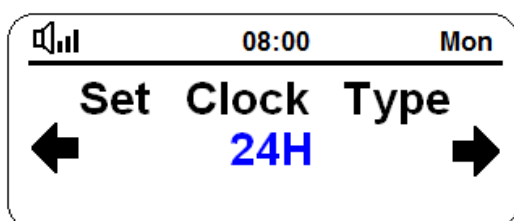


3. Tourner le bouton **SCROLL/SELECT** puis appuyer sur le bouton **SCROLL/SELECT** pour régler l'heure, les minutes, l'année, le mois et la date l'un/l'une après l'autre.

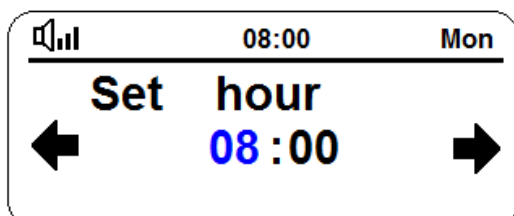

Régler l'alarme

Votre radio dispose de deux types d'alarme. Afin de régler l'alarme, s'assurer de régler, d'abord, l'heure.

1. Appuyer consécutivement sur le bouton **ALARM** pour activer le réglage de l'alarme. Ou, appuyer sur le bouton **MENU** puis tourner le bouton **SCROLL/SELECT** pour sélectionner "**Set Alarm**". Appuyer sur le bouton **SCROLL/SELECT** pour confirmer.
2. Tourner le bouton **SCROLL/SELECT** pour sélectionner "**Alarm 1 Off**" ou "**Alarm 2 Off**", appuyer sur le bouton **SCROLL/SELECT** pour confirmer le réglage de l'alarme.

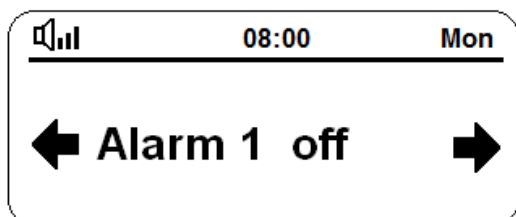

3. Tourner le bouton **SCROLL/SELECT** pour sélectionner les options, puis appuyer sur le bouton **SCROLL/SELECT** pour confirmer le réglage.

Positions de l'alarme :	Activée ou Désactivée
Régler l'heure :	06:00 (régler l'heure manuellement)
Mode de réglage :	DAB, FM, Sonnerie ou CD
Régler les jours :	Quotidiennement, Une fois, Weekend ou Jour de la semaine
Volume de l'alarme :	tourner le bouton SCROLL/SELECT pour régler le volume de l'alarme

4. **Afin d'arrêter temporairement l'alarme**, appuyer sur le bouton **SCROLL/SELECT** pour activer la fonction "Snooze" lorsque l'alarme sonne. Le réglage du délai "snooze" se trouve dans la section "Régler le délai de répétition".
5. **Pour désactiver l'alarme**, appuyer sur le bouton **POWER** ou sur le bouton **ALARM** lorsque l'alarme sonne.
6. **Pour annuler l'alarme**, se référer aux étapes 1-3 pour placer les paramètres d'alarme sur "**Off**".


Régler la Mise en sommeil

Cette fonction permet à votre unité de passer par elle-même en mode veille après une période de sommeil définie.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** puis tourner le bouton **SCROLL/SELECT** pour sélectionner "**Set Sleep**". Appuyer sur le bouton **SCROLL/SELECT** pour confirmer.
2. Tourner le bouton **SCROLL/SELECT** pour visualiser les options **off, 15, 30, 45, 60** ou **90 minutes**, appuyer sur le bouton **SCROLL/SELECT** pour confirmer.
3. Pour visualiser la période de sommeil, répéter l'étape 1.
4. Pour désactiver la fonction sommeil alors que la minuterie de mise en sommeil est toujours active, sélectionner l'option "**Set Sleep**", tourner le bouton **SCROLL/SELECT** pour sélectionner "**off**".

Régler le rétro éclairage

1. Appuyer sur le bouton **MENU** puis tourner le bouton **SCROLL/SELECT** pour sélectionner "**Backlight**". Appuyer sur le bouton **SCROLL/SELECT** pour confirmer.

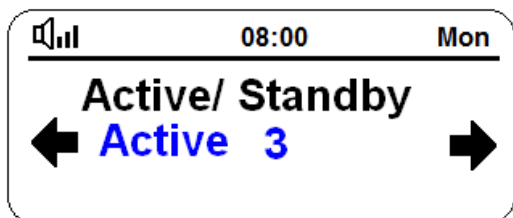


2. Tourner le bouton **SCROLL/SELECT** pour sélectionner "**Active**" ou "**Standby**", puis appuyer sur le bouton **SCROLL/SELECT** pour confirmer.
3. Tourner le bouton **SCROLL/SELECT** pour sélectionner les niveaux de rétro éclairage 1-5, puis appuyer sur **SCROLL/SELECT** pour confirmer le réglage.

Régler le Délai de Répétition

Vous pouvez désactiver temporairement l'alarme en deçà du temps de réglage.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** puis tourner le bouton **SCROLL/SELECT** pour sélectionner "**Snooze time**". Appuyer sur le bouton **SCROLL/SELECT** pour confirmer.

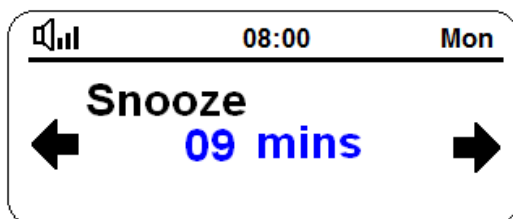


2. Tourner le bouton **SCROLL/SELECT** pour parcourir les options durée disponibles 5-10 minutes, puis appuyer sur le bouton **SCROLL/SELECT** pour confirmer votre délai de répétition souhaité.

Réinitialisation usine

Une réinitialisation usine remplace tous les paramètres utilisateur à leurs valeurs par défaut, par conséquent, l'heure, la date et les pré-réglages sont perdus.

1. Appuyer sur le bouton **MENU** puis tourner le bouton **SCROLL/SELECT** pour sélectionner "**Reset**". Appuyer sur le bouton **SCROLL/SELECT** pour confirmer.

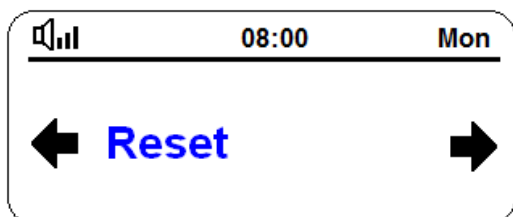

2. Appuyer sur le bouton **SCROLL/SELECT** pour confirmer.

Caractéristiques techniques

ELÉMENTS	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Description :	DAB+/FM/CD/Bluetooth
Alimentation électrique :	Adaptateur AC/DC : Entrée : 100-240 VAC, 50-60 Hz Sortie : 12V/3A
Gamme de fréquences :	FM : 87,5-108 MHz DAB/DAB+ : 174,928-239,200 MHz
Écran LCD	Affichage haute résolution à matrice de points intégrale
Puissance de sortie nominale :	36Wrms
Sortie Audio :	10Wrms x2
Dimension :	360 x 180 x 130mm



Ce symbole figurant sur le produit ou dans les instructions signifie que votre équipement électrique ou électronique devra être éliminé, à la fin de son cycle de vie sans être mélangé avec les ordures ménagères. Il existe des systèmes de tri sélectif pour le recyclage dans l'Union européenne.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter les autorités locales ou le distributeur qui vous a vendu le produit.

International Receiver Company
+45 7026 2446 www.ircgo.com