


KUGLEN

Bluetooth-højtaler med NFC-teknologi

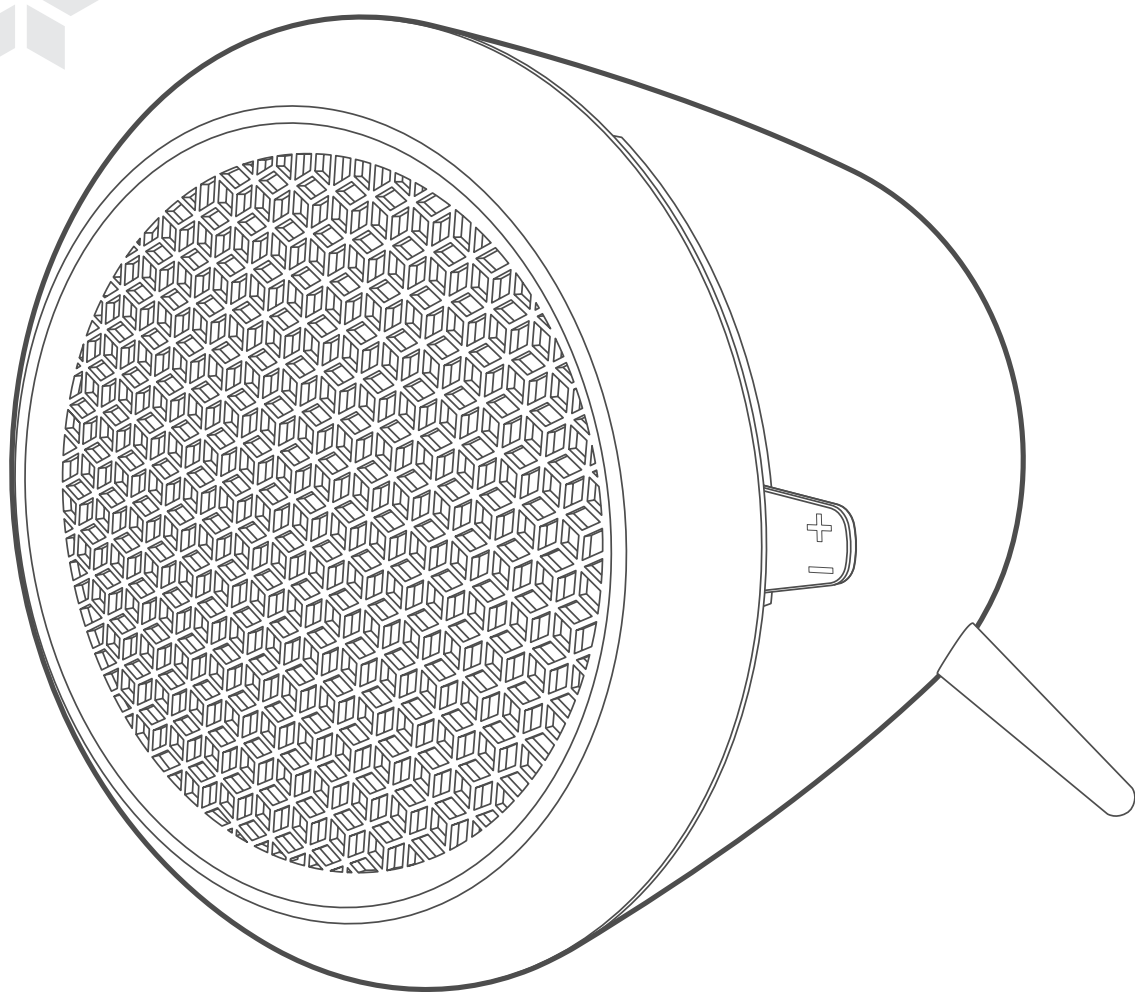

Betjeningsvejledning

Kære kunde,


Tak fordi, du valgte at købe et produkt fra IRC. Det glæder os, at du har valgt et af vores produkter. Samtidig er vi sikre på, at du vil være fuldt ud tilfreds med dit nye produkt mange år ud i fremtiden.

IRC har base i Danmark, Skandinavien, der er kendt over hele verden for sin moderne, minimalistiske designstil. Siden 2001 har IRC produceret og designet digitale audioproducter karakteriseret ved et enestående udseende, avanceret teknologi, brugervenlighed og baseret på åbne platforme fra verdensførende leverandører.

Hos IRC bekymrer vi os om miljøet. For at undgå papirspild finder du produktmanualen på den medfølgende USB-nøgle. Vi håber, du også vil synes om den vedhæftede nøglering.

Hvis du vil holde dig orienteret om nye softwareopdateringer og ny funktionalitet i dit produkt, beder vi dig venligst besøge vores hjemmeside www.ircgo.com og registrere dit produkt. Vi lover, at vi kun bruger din e-mail-adresse til at kontakte dig i tilfælde af vigtige oplysninger i forbindelse med dit produkt.

Til alle registrerede brugere tilbyder vi en flot designet fjernbetjening til dit produkt med 30% rabat. Du modtager oplysninger om tilbudet, når du har registreret dig.

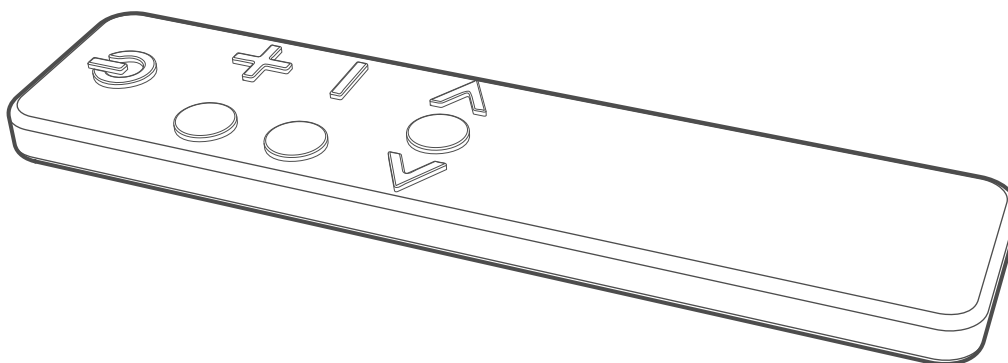

Bemærk – vi forventer, at fjernbetjeningen vil være på markedet i april/maj 2015.

Hvis du har spørgsmål, kan du når som helst kontakte os på info@ircgo.com.

Med venlig hilsen

IRC-teamet

Du kan følge os på de sociale medier Facebook www.facebook.com/ircgo og Twitter https://twitter.com/IRC_Nordic.

Vigtige sikkerhedsanvisninger



1. Læs denne vejledning.
2. Gem denne vejledning.
3. Vær opmærksom på advarslerne.
4. Følg alle anvisninger.
5. Radioen bør ikke anvendes nær vand.
6. Apparatet må kun rengøres med en tør klud.

ADVARSEL: NEDSÆT RISIKOEN FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD VED ALDRIG AT UDSÆTTE DENNE RADIO FOR REGN ELLER FUGT.

Nedsæt risikoen for elektrisk stød, brand osv.:

1. Må ikke placeres nær varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre apparater (inkl. forstærkere), der afgiver varme.
2. Undlad at blokere apparatets ventilationsåbninger.
3. Apparatet må ikke udsættes for dryp eller stænk. Undlad at placere væskefyldte beholdere som f.eks. vaser oven på apparatet.
4. Placér ikke tunge genstande oven på radioen, og undlad at træde på den. Tab ikke radioen og udsæt den ikke for stød og slag, da dette kan beskadige den alvorligt.
5. Oplysninger om strømkrav og andre sikkerhedsanvisninger finder du på Mærkepladen på apparatets bagpanel.
6. Denne radio er udelukkende beregnet til brug sammen med den medfølgende strømforsyning.
7. Beskyt netledningen mod, at der trædes på den, eller at den kommer i klemme. Vær især opmærksom på stikprop, evt. multistikdåser samt det punkt, hvor ledningen er fastgjort til apparatet.
8. Træk aldrig i ledningen, når du vil tage stikket ud af stikkontakten. Tag i stedet et fast greb i stikproppen og træk den lige ud af kontakten.
9. Hvis en elektrisk ledning er blevet flosset eller på anden måde beskadiget, skal den udskiftes omgående. Brug aldrig en ledning, der udviser revner eller slidskader på selve ledningen eller ved stikkene.
10. Undgå risiko for brand eller stød ved aldrig at anvende stikproppen med en forlængerledning eller anden kontakt med mindre stikket kan trykkes helt ind i kontakten, så benene er dækket til.
11. Under tordenvejr, eller hvis apparatet ikke skal bruges i et stykke tid, bør du for en sikkerheds skyld tage stikket ud af stikkontakten. Dette vil forhindre, at apparatet beskadiges af lynnedslag eller overspænding.
12. Forsøg aldrig selv at reparere eller servicere apparatet. Hvis du åbner eller fjerner kabinettet, kan du komme i kontakt med strømførende dele eller andre farlige komponenter. Overlad alt servicearbejde til en kvalificeret tekniker.
13. Apparatets normale drift kan blive forstyrret af stærk elektromagnetisk interferens. Sker det, skal du blot genoprette normal drift ved at nulstille apparatet, som beskrevet i manualen. Hvis normal drift stadig ikke genoprettes, skal du prøve at placere apparatet et andet sted.
14. Apparatet kobles fra lysnettet ved at tage strømforsyningens stik ud af kontakten. Der skal altid være let adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.
15. Af sikkerhedshensyn og for at undgå unødigt energiforbrug bør du aldrig lade apparatet stå tændt, når du ikke er til stede i længere tid ad gangen, f.eks. natten over, hvis du er på ferie eller på anden måde er ude af huset. Sluk apparatet og tag stikket ud af stikkontakten.
16. Batteriet i fjernbetjeningen må ikke udsættes for stærk varme som f.eks. direkte sollys, ild eller lignende.
17. Eksplosionsfare, hvis batteriet erstattes med et batteri af forkert type. Erstat altid batteriet med et andet af samme eller tilsvarende type.

Indhold

Vigtige sikkerhedsanvisninger	2
Indhold	3
Kom godt i gang	4
Toppanel	4
Frontpanel	4
Bagpanel	4
Sådan vælges en anden tilstand	5
Justering af lydstyrken	5
Indikatorlyset	5
Bluetooth	5
Parring af højttaleren med en Bluetooth-enhed	5
Nulstilling af Bluetooth-hukommelsen	5
NFC (Nærfeltskommunikation)	6
AUX IN	6
Fejlfinding	6
Specifikationer	7
Garanti	8

Kom godt i gang

Tag forsigtigt din Bluetooth-højttaler ud af æsken.
Gem evt. indpakningen med henblik på senere brug.

Det finder du i æsken

- Radio
- Strømforsyning
- Fjernbetjening
- Betjeningsvejledning


Placering af højttaleren

Placér din højttaler på en plan/stabil overflade, der ikke udsættes for vibrationer.

Undgå placering på følgende steder:


- Hvor højttaleren udsættes for direkte sollys.
- Hvor højttaleren befinder sig i umiddelbar nærhed af en varmekilde.
- Hvor luftfugtigheden er høj og luftcirkulationen lav.
- I støvrige omgivelser.
- Hvor der er fugtigt, eller hvor der er mulighed for, at vand drypper eller stænker på radioen.

Toppanel

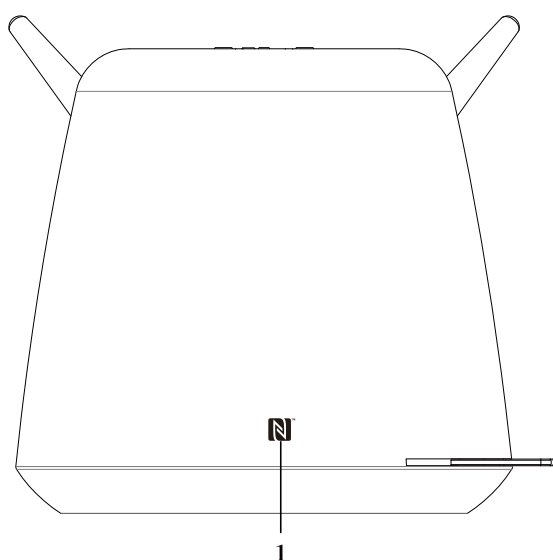


1. NFC-sensor

Frontpanel

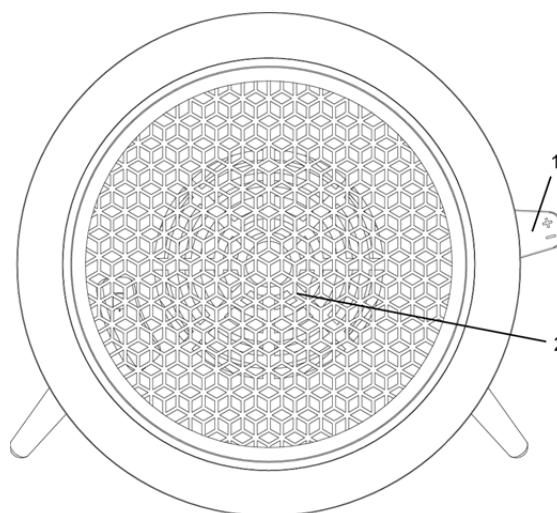

1. **VOLUME +/- skydeknop**
2. Højttaler

Bagpanel

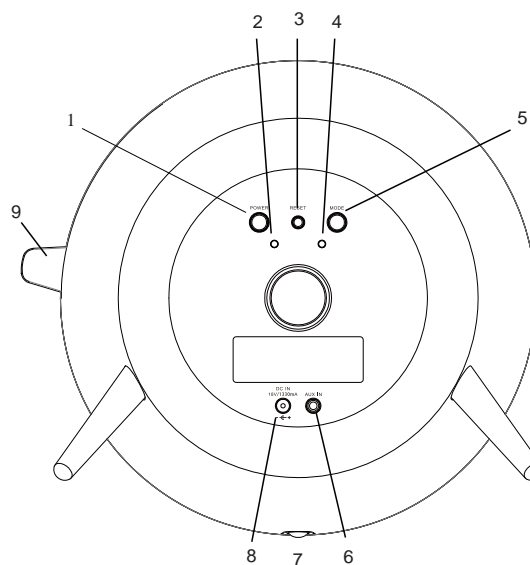

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Tænd/Sluk-knap | 6. AUX IN-terminal |
| 2. POWER-indikator | 7. Infrarød sensor |
| 3. Nulstillings-knap | 8. DC IN-terminal |
| 4. TILSTANDS-indikator | 9. VOLUME +/- skydeknop |
| 5. MODE-knap | |

Sådan tændes og slukkes højttaleren

Sæt stikket på strømforsyningens ledning i **DC IN**-terminalen på bagsiden af højttaleren. Forbind dernæst strømforsyningen til lysnettet. Tryk på **POWER-knappen** for at tænde og slukke højttaleren.

Sådan vælges en anden tilstand

Tryk på **MODE-knappen** for at skifte mellem Bluetooth- og Aux in-tilstand.

Justering af lydstyrken

Indstil lydstyrken ved at flytte på skydeknappen **VOLUME +/- skydeknep**.

Indikatorlyset

Indikator	Lys	Betyder
POWER-indikator	Slukket	Højttaleren er slukket.
	Rødt	Højttaleren er tændt.
TILSTANDS-indikator	Blinker langsomt blå	Højttaleren er i Bluetooth-tilstand og er i gang med at oprette forbindelse til en anden Bluetooth-enhed.
	Blåt	Højttaleren er i Bluetooth-tilstand og har allerede oprettet forbindelse til en anden Bluetooth-enhed.
	Grønt	Højttaleren er i Aux in-tilstand.

Bluetooth

Tryk på **POWER-knappen** for at tænde højttaleren. **TILSTANDS-indikatoren** begynder at blinke blå, mens højttaleren søger efter enheder, den kan oprette forbindelse til via Bluetooth.

Parring af højttaleren med en Bluetooth-enhed

1. Stil højttaleren på Bluetooth.
2. Aktivér din Bluetooth-enhed og vælg søgefunktionen.
3. "Bullet" vises i din Bluetooth-enhed.
4. Vælg "Bullet" og indtast om nødvendigt koden "0000".
5. Højttaleren viser, at parringen er gennemført, når den blå **TILSTANDS-indikatoren** holder op med at blinke og lyser konstant.
6. Afspil din musik på den tilsluttede enhed på normal vis.
7. Hvis du vil parre højttaleren med en anden Bluetooth-enhed, skal du først ophæve den allerede oprettede forbindelse ved at vælge "Forget device" i Bluetooth-indstillingerne på din enhed. Når dette er gjort, kan du oprette en ny forbindelse ved at gennemføre trin 1 - 5 igen

Nulstilling af Bluetooth-hukommelsen

Tryk og hold **Reset-knappen** i 5 sekunder for at slette alle oplysninger om Bluetooth-parringen.

NFC (Nærfeltskommunikation)

NFC er en nem måde at parre din radio med en Bluetooth-enhed.

1. Tryk gentagne gange på **MODE-knappen** for at vælge Bluetooth-tilstand.
2. Sørg for, at NFC er slået til i din mobile enhed.
3. Hold din mobile enhed ca. 2 cm fra NFC-sensoren på toppanelet for automatisk at oprette forbindelse mellem din mobile enhed og højttaleren.
4. Herefter slår din mobile enhed automatisk Bluetooth til og opretter forbindelse til højttaleren. Ingen yderligere indstilling er nødvendig.

AUX IN

Gennem AUX IN kan du nemt og hurtigt tilslutte en MP3-afspiller eller anden ekstern audiolkilde.

1. Inden du sætter stikket i stikkontakten, skal du tilslutte et audiokabel med 3,5 mm stik (tilkøb) mellem din eksterne audiolkilde og **AUX IN**-terminalen på bagsiden af højttaleren.
2. Forbind strømforsyningen til stikkontakten og tryk på **POWER-knappen** for at tænde højttaleren.
3. Tryk på **MODE-knappen**, indtil **TILSTANDS-indikatoren** lyser grønt for at vælge Aux in-tilstand.
4. Herefter kan du betjene den tilsluttede audioenhed på sædvanlig vis.
5. Et optimalt lydstyrkeniveau opnås ved at indstille lydstyrken både på radioen og på den tilsluttede enhed.

Fejlfinding

Problem	Løsning
Ingen strøm	Kontrollér, at højttaleren er forbundet til en tændt stikkontakt.
Ingen Bluetooth-forbindelse	Sørg for, at din Bluetooth-enhed er søgbar. Din Bluetooth-enhed kan være udenfor rækkevidde, prøv at flytte den tættere på Bluetooth-højttaleren. Kontrollér, at din Bluetooth-enhed understøtter overførsel af audio. Flyt din Bluetooth-enhed og/eller Bluetooth-højttaler væk fra andre enheder, der genererer elektromagnetisk interferens. Sluk, om muligt, alle andre Bluetooth-enheder i nærheden eller slå deres Bluetooth fra. Sluk Bluetooth-højttaleren og tænd den igen.
Ingen lyd i Bluetooth-tilstand	Slå Bluetooth fra på alle parrede enheder i nærheden og forbind den enhed, du vil lytte til, igen. Sørg for, at lyden i din Bluetooth-højttaler ikke er slået fra. Din Bluetooth-enhed kan være udenfor rækkevidde, prøv at flytte den tættere på Bluetooth-højttaleren. Sluk Bluetooth-højttaleren og tænd den igen.
Ingen lyd i Aux in-tilstand	Sørg for, at den tilsluttede enhed er tændt og spiller. Sørg for, at Bluetooth-højttaleren er i Aux in-tilstand. Sørg for, at 3,5 mm stikket er trykket helt ind i Bluetooth-højttaleren.

Specifikationer

EMNE	Specifikationer
Beskrivelse:	Bluetooth-højtaler
Strømforsyning, krav:	AC strømkrav: 110-240 V, 50-60 Hz DC Udgangsspænding: 18 V, 1330 mA
Audio udgangseffekt:	20 W rms
Strømforbrug:	24 W (Maks.)
Mål (B x H x D):	220 mm x 220 mm x 215 mm



Dette symbol på produktet eller i vejledningen angiver, at dit elektriske og elektroniske udstyr ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald, når det er udtjent. Yderligere oplysninger fås hos de lokale myndigheder eller hos den forhandler, hvor du købte produktet.

Garanti

IRC Nordic yder garanti i henhold til den eksisterende lovgivning, der omfatter produktions- og materialefejl, der kan identificeres ved normal brug af produktet.

Garantien dækker ikke fejl, skader eller slitage, der, direkte eller indirekte, kan tilskrives forkert betjening, dårlig vedligeholdelse, magtanvendelse, slag, fald eller uautoriserede indgreb, funktionsfejl forårsaget af tilslutning til andet udstyr – skader forårsaget af brand, kortslutning osv. Påstande om fejl og mangler, som kan identificeres ved almindelig afprøvning af produktet, skal anmeldes til den relevante butik inden for en rimelig frist. Produktet kan efterfølgende indleveres til reparation.