


DE KOGEL

Bluetooth-luidspreker met NFC-technologie

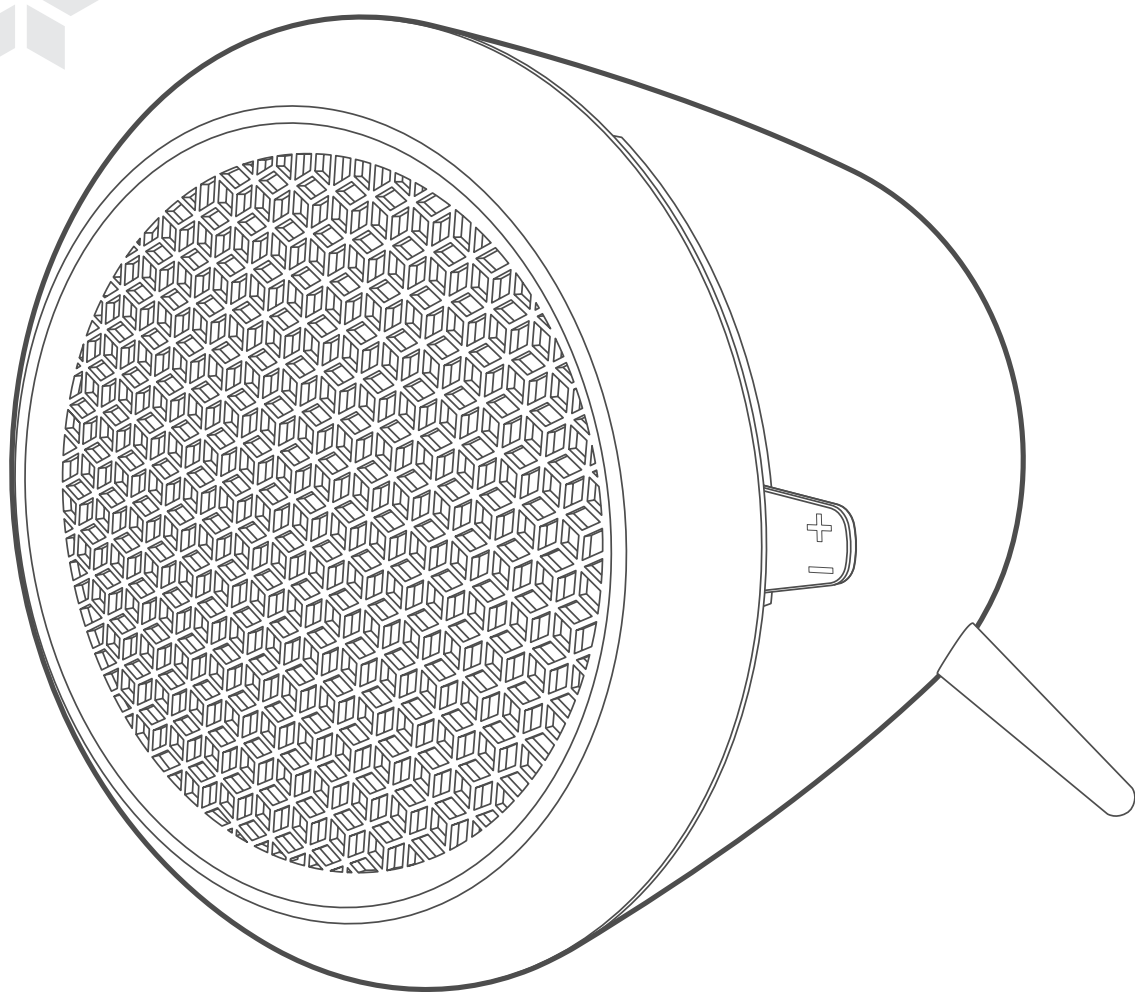

Gebruiksaanwijzing

Geachte Klant,


Bedankt voor je aankoop van een IRC-product. Wij zijn blij dat je voor een van onze producten hebt gekozen. Tegelijkertijd weten wij zeker dat je nog vele jaren met volledige tevredenheid van ons product gebruik zult maken.

IRC is geworteld in Denemarken, Scandinavië en is wereldwijd beroemd voor zijn moderne minimalistische ontwerpstyl. Sinds 2001 heeft ICR digitale audioproducten geproduceerd en ontworpen die gekenmerkt worden door een uitstekend uiterlijk, geavanceerde technologie en gebruiksgemak, en die gebaseerd zijn op open platforms van toonaangevende leveranciers.

Bij IRC denken wij aan het milieu. Om papierafval te voorkomen is de producthandleiding te vinden op de bijgevoegde USB-stick. Wij hopen dat je ook geniet van de bijgevoegde sleutelhanger.

Om je op de hoogte te houden van nieuwe software-upgrades of nieuwe functionaliteit van je product willen we je vragen om onze website www.ircgo.com te bezoeken en je product te registreren. Wij beloven dat we alleen contact met je opnemen wanneer er belangrijke informatie is met betrekking tot het product.

Voor alle geregistreerde gebruikers bieden wij een goed ontwikkelde afstandsbediening voor het product aan met 30% korting. Wanneer je geregistreerd bent zal je informatie ontvangen over het aanbod.

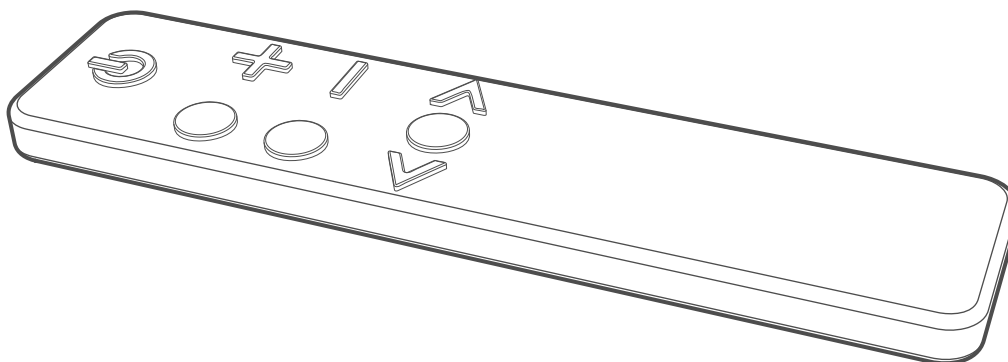

Opgelet a.u.b. – wij verwachten dat de afstandsbediening in april/mei 2015 op de markt wordt gebracht.

Heb je vragen of opmerkingen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op info@ircgo.com.

Vriendelijke groeten

Het IRC-team

Je kunt ons avontuur volgen via de sociale media op Facebook www.facebook.com/ircgo en Twitter https://twitter.com/IRC_Nordic.

Belangrijke veiligheidsinstructies



1. Lees deze instructies.
2. Bewaar deze instructies.
3. Neem alle waarschuwingen in acht.
4. Volg alle instructies.
5. Gebruik de luidspreker niet in de buurt van water.
6. Alleen met een droge doek schoonmaken.

WAARSCHUWING: OM HET RISICO VAN BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, STEL DEZE LUIDSPREKER NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT.

Om het risico te verminderen op een elektrische schok, brand, etc.:

1. Plaats dit apparaat niet in de buurt van een warmtebron zoals een verwarming, warmterooster, fornuis of andere apparatuur (zoals versterkers) die warmte produceren.
2. Blokkeer de ventilatieopeningen van het apparaat niet.
3. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten, en objecten die gevuld zijn met water zoals vazen, dienen niet op het apparaat te worden geplaatst.
4. Plaats geen zware lasten op het apparaat, en stap er niet op; de belasting kan er vanaf vallen waardoor ernstige schade aan het apparaat kan ontstaan.
5. Lees de informatielabel aan de achterzijde van het apparaat voor het ingangsvermogen en andere veiligheidsinformatie.
6. Dit apparaat is ontworpen om alleen te worden gebruikt met de meegeleverde voeding.
7. Zorg dat de stroomkabels veilig zijn en voorkom dat erop gelopen wordt of dat ze knikken, met name in de buurt van stekkers, contacten en waar ze het apparaat uitkomen.

8. Haal de stekker nooit uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken. Grijp de stekker altijd stevig vast en trek deze rechtstreeks uit het stopcontact.
9. Repareer of vervang alle stroomkabels die gerafeld zijn of anders zijn beschadigd. Gebruik geen kabel met scheuren of slijtageschade in de lengte, bij de stekker of bij de verbindingssuiteinde.
10. Om brand- of schokgevaar te voorkomen, dient u de stekker niet aan een verdeelstekker of andere aansluiting te verbinden tenzij de pinnen volledig passen en deze niet uitsteken.
11. Haal tijdens regenachtige dagen of bliksem het apparaat uit het stopcontact voor aanvullende bescherming tijdens onweer of wanneer het apparaat gedurende een langere tijd niet wordt gebruikt. Dit zal schade aan het apparaat voorkomen als gevolg van bliksem of spanningspieken.
12. Probeer geen onderhoudswerkzaamheden zelf uit te voeren. Door de behuizing te openen of verwijderen kunt u blootgesteld aan gevaarlijke spanning of andere gevaren. Onderhoudswerkzaamheden dienen uit te worden gevoerd door gekwalificeerde technici.
13. Krachtige Elektromagnetische Interferentie kan de normale werking van het product aantasten. U hoeft het product in dit geval slechts terug te stellen volgens de instructies in de handleiding om de normale werking te herstellen. Als de normale werking niet kan worden hersteld, probeer het product dan a.u.b. te verplaatsen.
14. De adapterstekker wordt gebruikt om dit apparaat volledig los te koppelen van de netvoeding. Deze stekker moet gereed en eenvoudig bereikbaar worden gehouden.
15. Ter behoeve van de veiligheid en om onnodig energiegebruik te voorkomen dient u het apparaat nooit ingeschakeld te hebben wanneer er gedurende een lange tijd niet naar gekeken wordt, bijv. 's nachts, terwijl u op vakantie bent, of thuis. Schakel het apparaat uit en koppel de stekker uit het stopcontact.
16. Stel de batterij van de afstandsbediening niet bloot aan teveel hitte zoals zonlicht, vuur, enz.
17. Explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Alleen vervangen door dezelfde of een gelijkwaardige type.

Inhoud

Belangrijke veiligheidsinstructies	2
Inhoud	3
Aan de slag.....	4
Bovenaanzicht apparaat.....	4
Vooraanzicht apparaat	4
Achteraanzicht apparaat	4
Van Modus Wisselen	5
Volumeregeling.....	5
Indicatielampje.....	5
Bluetooth-modus	5
De Luidspreker Paren met een Bluetooth-apparaat.....	5
Bluetooth-geheugen Terugstellen.....	5
NFC (Near Field Communication)	6
Aux in-modus.....	6
Probleemoplossing	6
Specificaties	7
Garantie	8

Aan de slag

Haal uw Bluetooth-luidspreker voorzichtig uit de verpakking. Desgewenst kunt u de verpakking opslaan voor toekomstig gebruik.

Wat u in de verpakking zult vinden

- Hoofdapparaat
- Stroomadapter
- Afstandsbediening
- Gebruiksaanwijzing


Uw Luidspreker Plaatsen

Plaats uw radio op een vlakke/stabiele ondergrond waar het geen last heeft van trillingen.

Vermijd de volgende locaties:


- Waar de luidspreker zal worden blootgesteld aan direct zonlicht.
- Waar de luidspreker dicht bij warmtebronnen zal zijn.
- Waar de luchtvochtigheid hoog is en slechte ventilatie aanwezig is.
- Waar het stoffig is.
- Waar het vochtig is of waar er mogelijk waterdruppels op het apparaat kunnen druppelen of spatten.

Bovenaanzicht apparaat

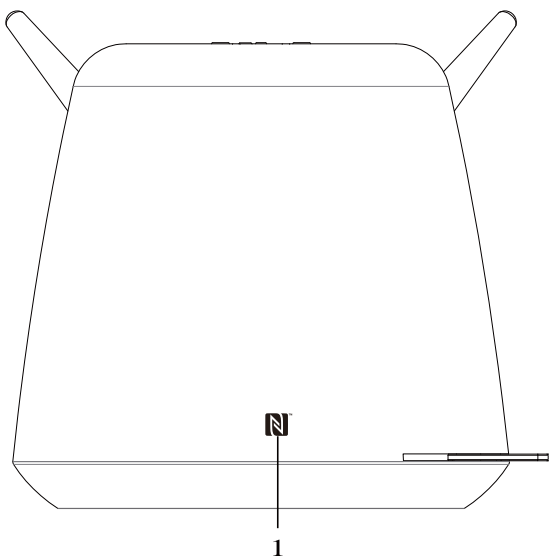


1. NFC-sensor

Vooraanzicht apparaat

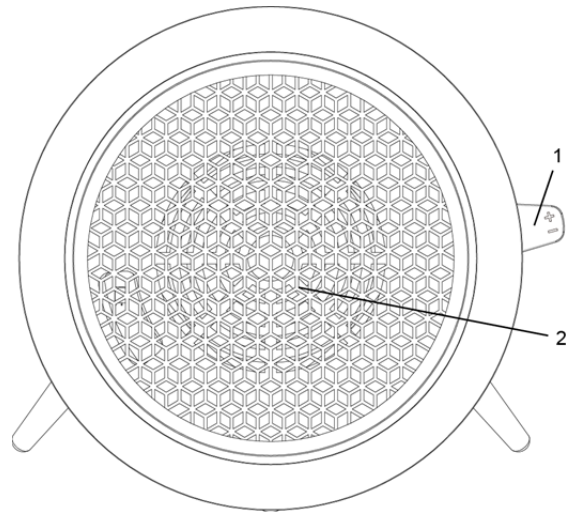

1. **VOLUMEREGELING +/-**
2. Luidspreker

Achteraanzicht apparaat

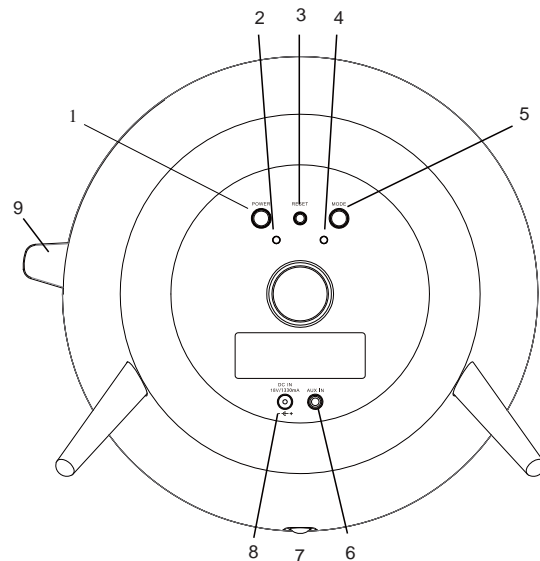

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. AAN/UIT-toets | 6. AUX IN-aansluiting |
| 2. AAN/UIT-indicator | 7. Infraroodsensor |
| 3. TERUGSTELLING-toets | 8. DC IN-aansluiting |
| 4. MODUS-indicator | 9. VOLUMEREGELING +/- |
| 5. MODUS-toets | |

De Luidspreker In/Uitschakelen

Sluit de stekker op het uiteinde van de adapterkabel aan op de **DC IN**-aansluiting op de achterzijde van de Luidspreker. Steel vervolgens de stroomadapter in het stopcontact. Druk op de **POWER-toets** om de Luidspreker in of uit te schakelen.

Van Modus Wisselen

Druk op de **MODE-toets** om te wisselen tussen Bluetooth and de "Aux in"-modus.

Volumeregeling

Draai de **VOLUMEREGELING +/-** om het Luidsprekervolume in te stellen.

Indicatielampje

Indicator	Lampje	Indicatie
AAN/UIT-indicator	Uit	De Luidspreker is uitgeschakeld.
	Rood	De Luidspreker is ingeschakeld.
MODUS-indicator	Traag blauw knipperen	De Luidspreker is ingesteld op Bluetooth-modus en probeert momenteel via Bluetooth verbinding te maken met een ander apparaat.
	Blauw	De Luidspreker is ingesteld op Bluetooth-modus en heeft al via Bluetooth verbinding gemaakt met een ander apparaat.
	Groen	De Luidspreker is op "AUX IN"-modus ingesteld.

Bluetooth-modus

Druk op de **POWER-toets** om de Luidspreker in te schakelen.

De **MODUS-indicator** zal blauw knipperen om aan te geven dat de luidspreker naar apparatuur zoekt om via Bluetooth mee te paren.

De Luidspreker Paren met een Bluetooth-apparaat

- Schakel de Luidspreker op de Bluetooth-modus.
- Activeer uw Bluetooth-apparaat en selecteer de zoekmodus.
- "Bullet" zal zichtbaar zijn op uw Bluetooth-apparaat.
- Selecteer "Bullet" en vul indien noodzakelijk "0000" in als wachtwoord.
- De Luidspreker zal u informeren dat de paring is voltooid wanneer de blauwe **MODUS-indicator** stopt met knipperen en blijft branden.
- Speel uw muziek op de gebruikelijke wijze via uw apparaat af.
- Om de Luidspreker met een ander Bluetooth-apparaat te paren, dient u eerst de huidige verbinding te verbreken door "Forget device" te selecteren in de Bluetooth-instellingen van uw apparaat. Zodra dit is gedaan, kunt u een nieuwe verbinding tot stand brengen door stappen 1 tot 5 opnieuw uit te voeren

Bluetooth-geheugen Terugstellen

Houd de **RESET-toets** voor 5 seconden ingedrukt om de Bluetooth-paring-informatie te wissen.

NFC (Near Field Communication)

NFC maakt het mogelijk om eenvoudig met Bluetooth-apparaten te koppelen en verbinden.

1. Druk meerdere keren op de **MODE-toets** om de Bluetooth-modus te selecteren.
2. Zorg ervoor dat NFC staat "ingeschakeld" op uw mobiele apparaat.
3. Houd uw mobiele apparaat ongeveer 2cm in de buurt van de NFC-sensor op het bovenpaneel om een automatische verbinding tot stand te brengen tussen uw mobiele apparaat en de Luidspreker.
4. Uw apparaat zal automatisch Bluetooth aanzetten en koppelen met de luidspreker. Er zijn geen aanvullende instellingen noodzakelijk.

Aux in-modus

AUX IN maakt het mogelijk om snel en eenvoudig een MP3-speler of andere externe audiobronnen te verbinden.

1. Voordat u een verbinding maakt met het stopcontact, gebruik een 3,5 mm audiokabel (niet meegeleverd) om uw externe audioapparaat te koppelen middels de **AUX IN**-aansluiting aan de zijkant van het apparaat.
2. Sluit de stroomadapter aan op het stopcontact en druk op de **POWER-toets** om de Luidspreker in te schakelen.
3. Druk op de **MODE-toets** totdat de **MODUS-indicator** groen oplicht om de "AUX IN"-modus te selecteren.
4. In Aux in-modus kunt u direct uw audioapparaat bedienen om gebruik te maken van afspeelfuncties.
5. Om het optimale geluidsniveau te verkrijgen wordt het aanbevolen om het audio-uitvoerniveau op het audioapparaat aan te passen.

Probleemoplossing

Probleem	Oplossing
Geen Stroom	Controleer of het systeem is aangesloten op- een werkend stopcontact.
Geen Bluetooth-verbinding	Zorg ervoor dat uw Bluetooth-apparaat niet is verborgen. Uw Bluetooth-apparaat is mogelijk buiten bereik, probeer deze dichterbij de Bluetooth-luidspreker te houden. Verifieer dat uw Bluetoothapparaat inderdaad audio-overdracht ondersteunt. Houd uw Bluetooth-apparaat en/of Bluetooth-luidspreker uit de buurt van andere apparaten die elektromagnetische interferentie veroorzaken. Schakel eventueel alle andere Bluetooth-apparatuur in de buurt uit of deactiveer hun Bluetooth-functie. Schakel de Bluetooth-luidspreker uit en weer in.
Geen Geluid in Bluetooth-modus	Schakel alle andere gepaarde apparaten in de buurt uit of deactiveer hun Bluetooth-functie en maak opnieuw verbinding met de gewenste audiobron. Verifieer dat uw Bluetooth-luidspreker niet is gedempt. Uw Bluetooth-apparaat is mogelijk buiten bereik, probeer deze dichterbij de Bluetooth-luidspreker te houden. Schakel de Bluetooth-luidspreker uit en weer in.
Geen Geluid in "AUX IN"-modus	Controleer of uw verbonden apparaat is ingeschakeld en muziek afspeelt. Controleer of uw Bluetooth-luidspreker is ingesteld op de "Aux in"-modus. Controleer of de 3,5mm stekker volledig in de Bluetooth-luidspreker is gestoken.

Specificaties

ITEMS	Specificaties
Beschrijving:	Bluetooth-luidspreker
Vereisten Stroomadapter:	AC-ingang: 110-240 V~, 50-60 Hz DC-uitgang: 18 V, 1330 mA
Audio uitgangsvermogen:	20 W rms
Stroomverbruik:	24 W (Max)
Afmetingen (B x H x D):	220 mm x 220 mm x 215 mm



Dit symbool op het product of in de instructies geeft aan dat uw elektrische en elektronische apparatuur aan het einde van zijn levensduur afzonderlijk van uw huishoudelijk afval moet worden weggegooid. Neem voor meer informatie contact op met de lokale overheid of de dealer waar u het product heeft gekocht.

Garantie

IRC Nordic garandeert garantie volgens de bestaande wetgeving, bestaande uit gebreken tijdens productie en materiële gebreken die na normaal gebruik van het artikel zichtbaar zijn geworden.

De garantie dekt geen fouten, schade of slijtage, direct of indirect, als gevolg van onjuist gebruik, slecht onderhoud, hardhandig gebruik, valschade of onbevoegd gebruik, storing die te wijten is aan verbinding aan ander apparatuur – schade als gevolg van brand, kortsluiting, etc. Vorderingen voor tekortkomingen en verminderde werking die geïdentificeerd worden door het normaal gebruik van het artikel, moeten worden gemeld aan de relevante winkel binnen een redelijk termijn. Het product kan vervolgens worden ingeleverd voor reparatie.