


KULFORMAD HÖGTALARE

Bluetooth-högtalare med NFC-teknik

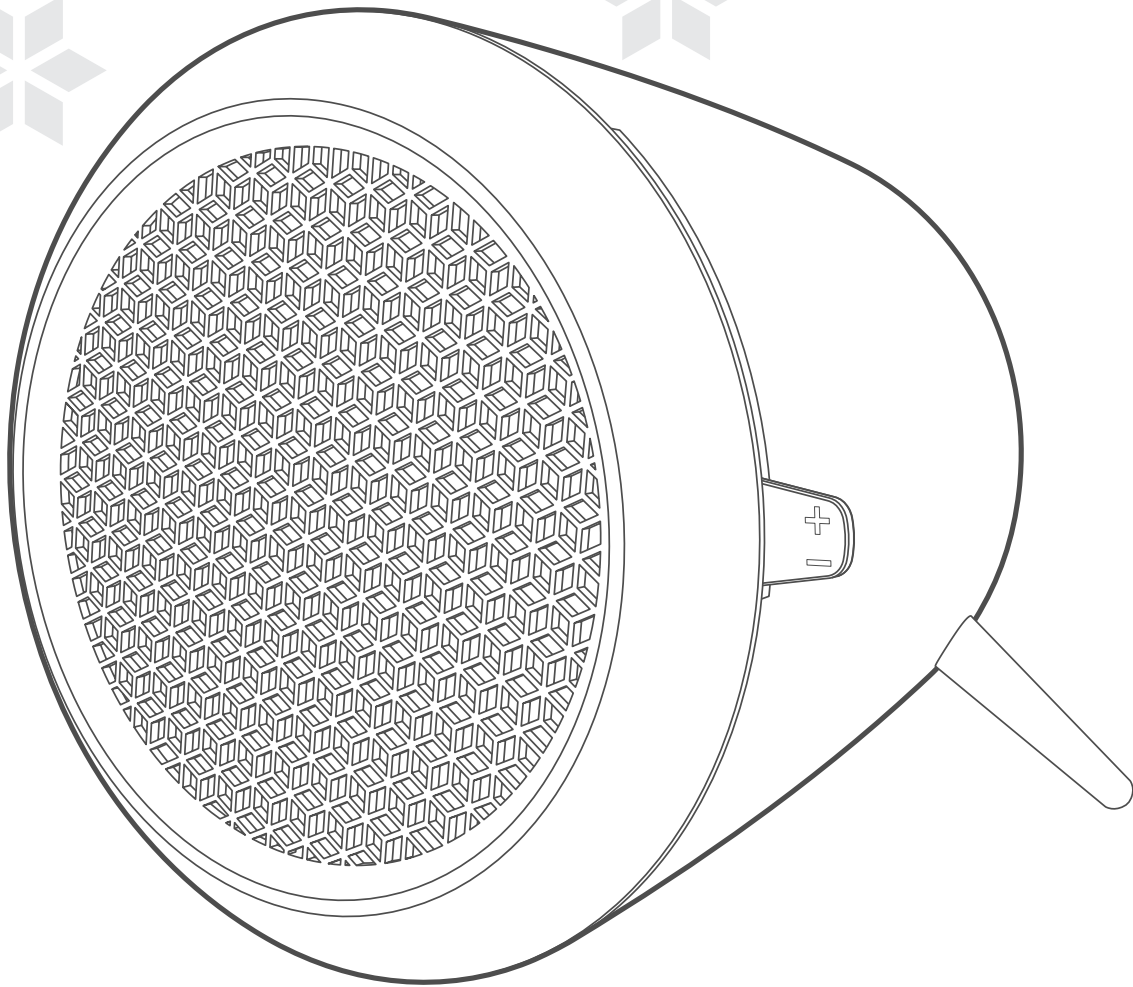

Användarhandbok

Bäste kund,


Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje av din nya produkt i många år framöver.

IRC har sina rötter i Danmark och är kända i hela världen för sin moderna minimalistiska designstil. Sedan år 2001 har IRC producerat och designat digitala ljudprodukter som kännetecknas av ett enastående utseende, avancerad teknologi och lättanvändlighet, baserade på öppna plattformar från världsledande leverantörer.

Vi på IRC bryr oss om miljön. För att undvika pappersavfall finns produkthandboken på det bifogade USB-minnet. Vi hoppas att du även kommer att gilla den bifogade nyckelringen.

För att hålla dig uppdaterad om nya programvaruuppdateringar och nya funktioner på din produkt, ber vi dig besöka vår webbplats www.ircgo.com och registrera din produkt. Vi lovar att bara kontakta dig via e-post om vi har viktig information angående din produkt.

Alla registrerade användare erbjuds att köpa en fjärrkontroll för produkten med fantastisk design med 30% rabatt. Du kommer att få information om det här erbjudandet när du har registrerat dig.

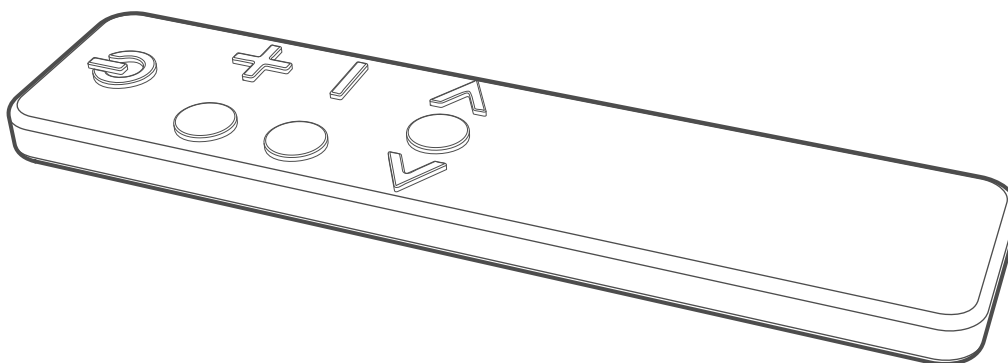

Notera att fjärrkontrollen förväntas finnas till försäljning i april/maj 2015.

Om du har frågor eller problem, tveka inte att kontakta oss på info@ircgo.com.

Med vänlig hälsning

IRC-teamet

Du kan följa vår resa på Facebook www.facebook.com/ircgo och Twitter https://twitter.com/IRC_Nordic.

Viktiga säkerhetsanvisningar



1. Läs dessa instruktioner.
2. Behåll dessa instruktioner.
3. Uppmärksamma alla varningar.
4. Följ alla instruktioner.
5. Använd inte radion nära vatten.
6. Rengör endast med torr trasa.

VARNING: FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELEKTRISKA STÖTAR BÖR DU INTE UTSÄTTA HÖGTALAREN FÖR REGN ELLER FUKT.

För att minska risken för elektriska stötar, brand etc.:

1. Placera inte apparaten i närheten av värmekällor, som exempelvis element, värmeregulatorer, spisar, eller andra apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
2. Täpp inte till enhetens ventilationshål.
3. Enheten får inte utsättas för droppande eller stänkande och inga föremål som innehåller vätska, som t.ex. vaser får ställas på enheten.
4. Placera inga tunga föremål på enheten och se till att du aldrig råkar trampa på den. Tung föremål kan ramla ner och orsaka skada på enheten.
5. Läs igenom texten på märkplåtarna på enhetens baksida för information om ström och annat som berör säkerhet.
6. Den här enheten är endast avsedd att användas med den medföljande strömsladden.
7. Skydda strömsladden så att ingen kan kliva på denna och så att den inte kan klämmas, speciellt vid själva kontakten, eventuella grenuttag samt där den ansluts på enheten.

8. Dra aldrig ut kontakten genom att dra i själva sladden. Greppa alltid själva kontakten och dra rakt ut från uttaget.
9. Se omedelbart till att reparera eller byta ut strömsladdar som har nötts ut eller skadats på annat sätt. Använd inte en sladd med sprickor eller slitskador längsmed själva sladden, vid kontakten eller vid sladdens ände.
10. För att undvika brand eller elektriska stötar bör du undvika att använda kontakten med förlängningssladd, förgreningsdosa eller annat eluttag om inte kontaktens stift kan sättas in i uttaget helt och hållet.
11. Om det regnar eller åskar bör enhetens kontakt dras ut. Samma sak gäller då den inte ska användas under en längre tidsperiod. Detta kommer att skydda enheten från att skadas på grund av blixtnedslag eller stötström.
12. Försök inte att reparera enheten på egen hand. Om du öppnar eller tar bort höljet kan du utsättas för farlig spänning eller annan fara. All service måste utföras av behöriga tekniker.
13. Produktens normala funktion kan störas av starka elektromagnetiska störningar. Om detta inträffar återställer du bara produkten till att fungera normalt genom att följa bruksanvisningen. Om funktionen inte kunde återupptas använder du produkten på en annan plats.
14. Du kopplar bort apparaten från elnätet med adaptern. Den fränkopplade apparaten ska vara lättåtkomlig.
15. Av säkerhetsskäl och för att spara på energi bör enheten aldrig lämnas på när ingen finns i närheten under långa tidsperioder, till exempel över natten, vid semester eller om ingen är hemma. Stäng av den och dra ut kontakten från eluttaget.
16. Batteriet i fjärrkontrollen får inte utsättas för stark värme som solsken, eld eller liknande.
17. Om fel batterier används finns risk för explosion. Använd bara batterier av samma typ eller av typ som motsvarar originalbatteriet.

Innehålls

Viktiga säkerhetsanvisningar	2
Innehålls	3
Komma igång	4
Radion sedd uppifrån	4
Radion sedd framifrån	4
Enhetens baksida	4
Kopplingsläge	5
Volymkontroll	5
Indikatorlampa	5
Bluetooth-läget	5
Parkoppla högtalaren med Bluetooth-enheten	5
Återställning av Bluetooth-minne	5
NFC (Närfältskommunikation)	6
Aux-ingångsläget	6
Felsökning	6
Specifikation	7
Garanti	8

Komma igång

Ta försiktigt ut Bluetooth-högtalaren ur lådan. Du kanske vill spara förpackningen för eventuellt framtida bruk.

Vad som finns i kartongen

- Huvudenheten
- Strömadapter
- Fjärrkontroll
- Användarhandbok


Placering av högtalaren

Placera högtalaren på en plan/stadig yta som inte utsätts för vibrationer.

Undvik följande platser:


- Där högtalaren kommer att utsättas för direkt solljus.
- Där högtalaren kommer att vara i närheten av värmealstrande källor.
- Där fuktigheten är hög och ventilationen är dålig.
- Där det är dammigt.
- Där det är fuktigt eller finns risk för att vatten kommer att droppa eller stänka på enheten.

Radion sedd uppifrån

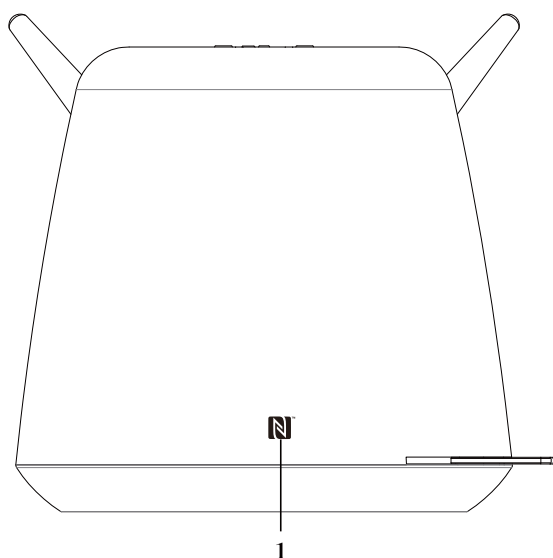


1. NFC-sensor

Radion sedd framifrån

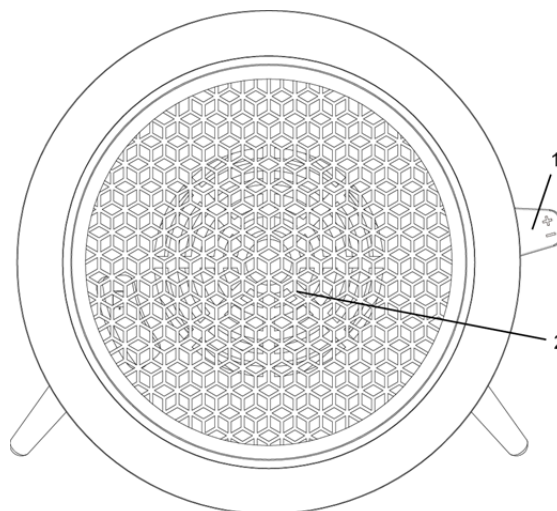

1. **VOLYMRATT +/-**
2. Högtalare

Enhetens baksida

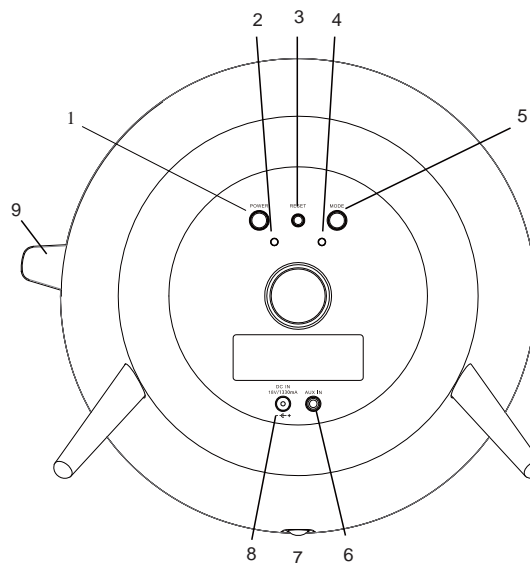

- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. STRÖMBRYTARE | 6. AUX-ingång |
| 2. STRÖMINDIKATOR | 7. Infraröd sensor |
| 3. ÅTERSTÄLLNINGSKNAPP | 8. DC-ingång |
| 4. LÄGESINDIKATOR | 9. VOLYMRATT +/- |
| 5. LÄGESKNAPP | |

Slå på/av högtalaren

Anslut kontakten i strömadapterkabelns ände i **DC**-ingången på högtalarens baksida. Sätt sedan in strömadaptern i vägguttaget. Tryck på **POWER-knappen** för att sätta på eller stänga av högtalaren.

Kopplingsläge

Tryck på **MODE-knappen** för att växla mellan Bluetooth och Aux in-läge.

Volymkontroll

Justera högtalarens volym genom att vrida **VOLYMRATTEN +/-**.

Indikatorlampa

Indikator	Lampa	Indikation
STRÖMINDIKATOR	Av	Högtalaren är avstängd.
	Röd	Högtalaren är påslagen.
LÄGESINDIKATOR	Blinkar sakta i blått	Högtalaren är i Bluetooth-läge och håller på att ansluta via Bluetooth till en annan enhet.
	Blå	Högtalaren är i Bluetooth-läge och är redan ansluten via Bluetooth till en annan enhet.
	Grön	Högtalaren är i Aux in-läge.

Bluetooth-läget

Tryck på **POWER-Knappen** för att sätta på högtalaren.

LÄGESINDIKATORN kommer att börja blinka med blått ljus när högtalaren söker efter enheter att parkoppla med via Bluetooth.

Parkoppla högtalaren med Bluetooth-enheten

1. Växla högtalare till Bluetooth-läget.
2. Aktivera din Bluetooth-enhet och välj sökläget.
3. "Bullet" kommer att visas på din Bluetooth-enhet.
4. Välj "Box" och ange "0000" som lösenord om det behövs.
5. Högtalaren kommer att indikera att parkopplingen är slutförd när **LÄGESINDIKATORNS** blå ljus slutar blinka och förblir tänt.
6. Spela ljudet som du normalt skulle använda enheten.
7. För att parkoppla högtalaren med en annan Bluetooth-enhet måste du först koppla bort den redan anslutna enheten genom att välja "Glöm enhet" från enhetens Bluetooth-inställningar. När detta är gjort kan du ställa in en ny anslutning genom att göra stegen 1-5 igen

Återställning av Bluetooth-minne

Tryck och håll **RESET-knappen** i 5 sekunder för att rensa Bluetooth parkopplingsinformation.

NFC (Närfältskommunikation)

NFC gör det möjligt att koppla och ansluta till Bluetooth-enheter på ett enkelt sätt.

1. Tryck på **MODE-knappen** upprepade gånger för att välja Bluetooth-läge.
2. Se till att NFC är aktiverat på din mobila enhet.
3. Håll din mobila enhet ca. 2 cm från NFC-sensorn på den övre panelen för att ta emot en automatisk anslutning mellan din mobila enhet och din högtalare.
4. Din enhet kommer då att sätta på Bluetooth automatiskt och koppla din enhet till högtalaren. Inga ytterligare inställningar krävs.

Aux-ingångsläget

AUX-ingången gör det möjligt att snabbt och enkelt ansluta till en MP3-spelare eller andra externa ljudkällor.

1. Använd en 3,5 mm ljudkabel (medföljer ej) för att ansluta din externa ljudenhet genom **AUX-ingången** på enhetens sida innan du ansluter till ett eluttag.
2. Anslut strömadaptern till vägguttaget trycker du på **POWER-knappen** för att sätta på högtalaren.
3. Tryck på **MODE-knappen** till **LÄGESINDIKATORN** lyser med grönt ljus för att välja Aux-ingångsläge.
4. I Aux-ingångsläget kan du använda din ljudenhet direkt för uppspelningsfunktioner.
5. För att uppnå optimala volymnivåer rekommenderas det att du justerar utgångens volymnivå även på ljudenheten.

Felsökning

Problem	Vad du ska göra
Ingen ström	Kontrollera att systemet är anslutet till ett fungerande vägguttag.
Ingen Bluetooth-anslutning	Se till att din Bluetooth-enhet är synlig. Din Bluetooth-enhet kan vara utom räckhåll. Försök att flytta den närmare Bluetooth-högtalaren. Se till din Bluetooth-enhet stödjer överföring av ljud. Flytta din Bluetooth-enhet och/eller Bluetooth-högtalare från andra enheter som genererar elektromagnetiska störningar. Om det är möjligt stänger du av alla andra närliggande Bluetooth-enheter eller inaktiverar deras Bluetooth-funktionen. Stäng av Bluetooth-högtalaren och sätt på den igen.
Inget ljud i Bluetooth-läge	Stäng av eller inaktivera Bluetooth på alla andra parkopplade enheter i närheten och anslut den enhet som du vill höra. Se till att din Bluetooth-högtalare inte är avstängd. Din Bluetooth-enhet kan vara utom räckhåll. Försök att flytta den närmare Bluetooth-högtalaren. Stäng av Bluetooth-högtalaren och sätt på den igen.
Inget ljud i AUX IN-läge	Se till att din anslutna enhet är på och spelar upp. Se till att din Bluetooth-högtalare är i Aux in-läge. Se till 3,5 mm kontakten är helt insatt i Bluetooth-högtalaren.

Specifikation

Punkter	Specifikation
Beskrivning:	Bluetooth-högtalare
Krav för nätadapter:	Strömintag: 110-240 V~, 50-60 Hz DC-utgång: 18 V, 1330 mA
Ljudeffekt:	20 W rms
Energiförbrukning:	24 W (max.)
Mått (B x H x D):	220 mm x 220 mm x 215 mm



Denna symbol på produkten eller i instruktionerna betyder att din elektriska eller elektroniska utrustning bör kasseras separat från dina hushållssopor när dess livslängd är slut. För mer information, kontakta dina lokala myndigheter eller återförsäljaren där du köpte produkten.

Garanti

IRC Nordic ger garanti för produkten enligt befintliga lagar vad gäller tillverkning och materialdefekter som kan identifieras genom vanlig användning av artikeln.

Garantin täcker inte fel, skador eller slitage, direkt eller indirekt orsakade av felaktig användning, dåligt underhåll, våld, slag eller fall, eller obehörig användning, problem på grund av anslutning till annan utrustning, skador relaterade till brand, kortslutningar etc. Anspråk på garantin på grund av fel, som identifieras genom vanlig testning av artikeln, måste göras till relevant butik inom en rimlig tidsperiod. Produkten kan därefter lämnas in för reparation.