


# THE BOX

Digitaalinen DAB-/DAB+- ja FM-radio Bluetooth- ja NFC-tekniikalla

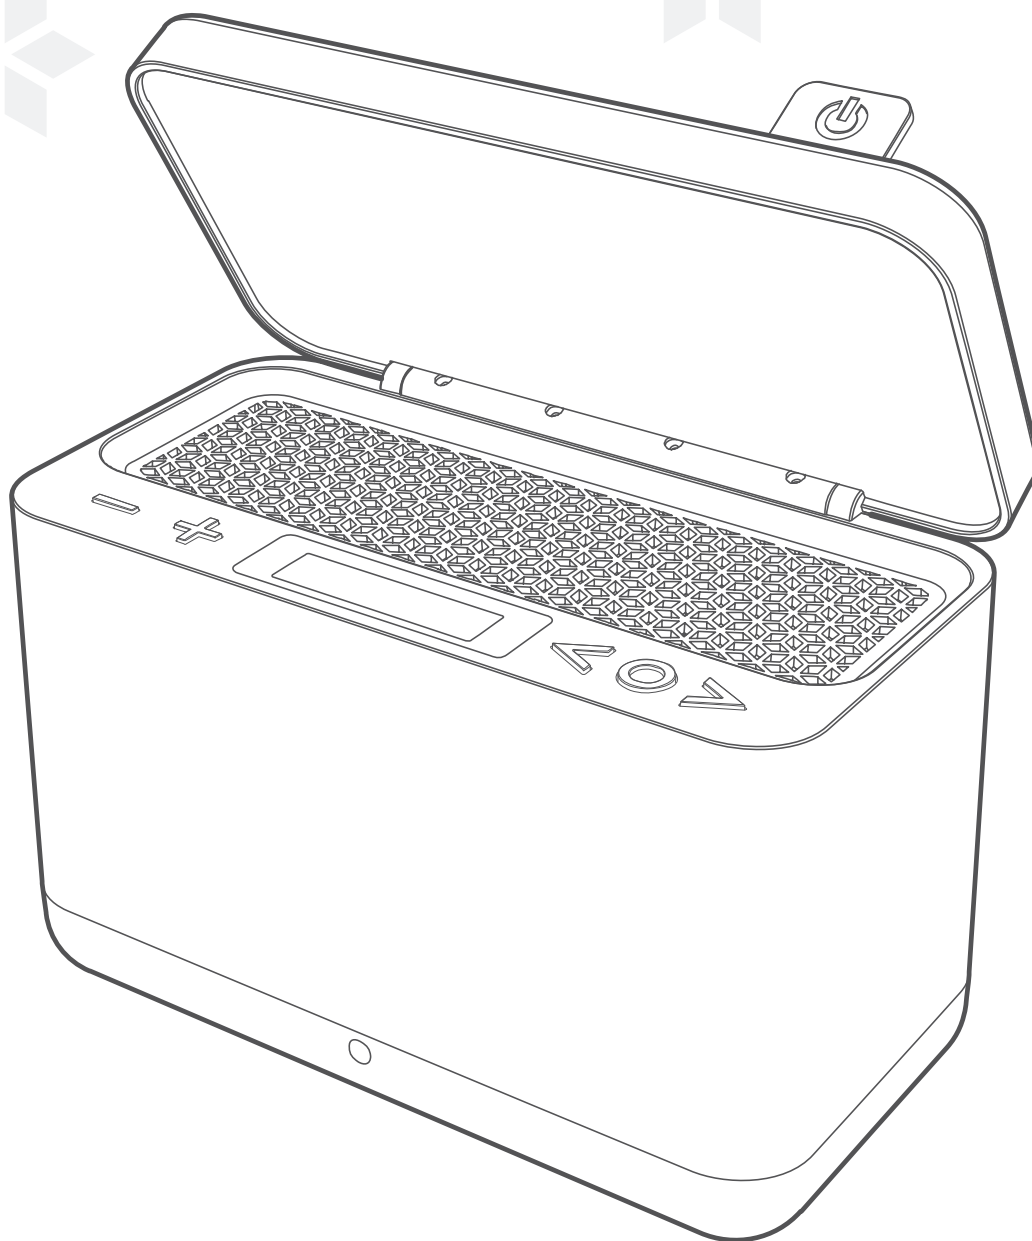

Käyttöohjekirja

**Hyvä asiakas,**


Kiitos IRC-tuotteen ostamisesta. Olemme iloisia siitä, että valitsit tuotteemme. Olemme myös varmoja, että uusi laitteesi tuottaa sinulle paljon iloa monien vuosien ajan.

IRC on Skandinaviassa, Tanskassa toimiva yritys, joka on tunnettu maailmanlaajuisesti modernista minimalistisesta suunnittelutyylistään. Vuodesta 2001 alkaen IRC on valmistanut ja suunnitellut tyylikkäitä digitaalisia äänilaitteita, joissa käytetään maailman johtavien toimittajien avoimiin alustoihin perustuvaa, kehittynyttä ja helppokäyttöistä tekniikkaa.

IRC huolehtii ympäristöstä. Tuotteen käyttöopas on mukana tulevalla USB-muistitikulla paperijätteen vähentämiseksi. Toivottavasti pidät myös siihen kuuluvasta avaimenperästä.

Saat tietoa laitteen ohjelmistopäivityksistä ja uusista toiminnoista menemällä kotisivullemme osoitteeseen [www.ircgo.com](http://www.ircgo.com) ja rekisteröimällä tuotteesi. Otamme yhteyttä vain sähköpostitse, mikäli meillä on tärkeää tuotetta koskevaa tietoa.

**Tarjoamme kaikille rekisteröityneille käyttäjille hienon kaukosäätimen tuotteeseen 30%:n alennuksella. Saat lisätietoa tarjouksesta heti, kun olet rekisteröinyt tuotteen. Odotamme kaukosäätimen tulevan myyntiin huhti-/toukokuussa 2015.**

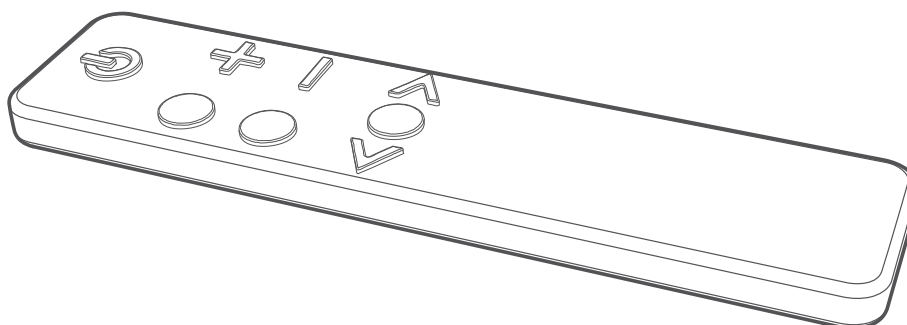

Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia, älä epäröi ottaa yhteyttä osoitteeseen [info@ircgo.com](mailto:info@ircgo.com).

Parhain terveisin,

**IRC-tiimi**

Voit seurata meitä sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa [www.facebook.com/ircgo](http://www.facebook.com/ircgo) ja Twitterissä [https://twitter.com/IRC\\_Nordic](https://twitter.com/IRC_Nordic).

## Tärkeää turvallisuustietoa



1. Lue nämä ohjeet.
2. Säilytä nämä ohjeet.
3. Huomioi kaikki varoitukset.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä kaiutinta lähellä vettä.
6. Puhdista vain kuivalla liinalla.

**VAROITUS: ÄLÄ ALTISTA KAIUTINTA SATEELLE TAI KOSTEUELLE TULIPALO- TAI SÄHKÖISKUVAARAN VÄLTÄMISEKSI.**

Voit vähentää sähköiskujen, tulipalojen ym. vaaraa seuraavasti:

1. Älä asenna lähelle lämmönlähteitä, kuten lämpöpatterit, lämmittimet, uunit tai muut lämpöä tuottavat laitteet (vahvistimet mukaan lukien).
2. Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
3. Laitetta ei saa altistaa tippuvalle tai roiskuvalle vedelle, eikä sen päälle saa asettaa nesteillä täytettyjä esineitä, kuten esimerkiksi kukkamaljakoita.
4. Älä aseta laitteen päälle raskaita kuormia, äläkä astu sen päälle, kuorma voi pudota ja aiheuttaa vakavia vaurioita laitteelle.
5. Lue laitteen alla olevasta arvokilvestä tiedot laitteen jännitteestä sekä muita turvallisuuteen liittyviä tietoja.
6. Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain mukana toimitetulla verkkolaitteella.
7. Suojaa virtajohto niin, ettei sen päällä kävellä, ja ettei se joudu puristuksiin, etenkin pistokkeiden läheltä tai kohdista, joissa se kiinnittyy laitteeseen.

8. Älä irrota pistoketta virtajohdosta vetämällä. Ota aina kiinni pistokkeesta ja vedä se suoraan irti pistorasiasta.
9. Korjaa tai vaihda välittömästi kaikki sähköjohdot, jotka ovat kuluneet tai muutoin vaurioituneet. Älä käytä johtoa, jossa on halkeamia tai vaurioita johto-osassa, pistokkeessa tai tulipalossa.
10. Tulipalossa sähköiskun välttämiseksi älä käytä tätä pistoketta jatkojohdon tai muun pistorasian kanssa, ellei pistokkeen piikkejä voi työntää täysin sisään niin, ettei niitä jää paljaaksi.
11. Tulipalon tai sähköiskun välttämiseksi älä jätä tätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
12. Irrota laite sähköverkosta salamoinnin aikana tai sateisina päivinä, ukonilman ajaksi tai kun sitä ei tulla käyttämään pitkään aikaan. Tämä estää laitteen vaurioitumisen salaman tai virtapiikkien takia.
13. Älä yritä tehdä mitään huoltotoimenpiteitä itse. Kotelon avaaminen tai poistaminen voi altistaa sinut vaaralliselle jännitteelle tai muille vaaroille. Huoltotyöt tulee antaa pätevien asentajien tehtäväksi.
14. Turvallisuuden takia ja turhan energiankulutuksen välttämiseksi älä koskaan jätä laitetta verkkovirtaan kytketyksi, kun laite on käyttämättömänä pitkiä ajanjaksoja, esim. yön yli, lomien aikoina tai kun olet poissa kotoa. Kytke se pois päältä ja irrota pistoke seinäpistorasiasta.
15. Akku on tarkoitettu käytettäväksi vain tuotteen mukana tulleen verkkolaitteen kanssa. Älä yritä ladata akkua, jos lämpötila ei ole sallitulla alueella 0°C–40°C.
16. Älä altista tuotetta tai akkua liialliselle kuumuudelle, mukaan lukien suora auringonpaiste tai tuli.
17. Jos akku asetetaan väärin paikalleen, syntyy räjähdysvaara. Vaihda akun tilalle vain samantyyppinen tai vastaavan tyyppinen akku.
18. Hävitä käytetty tai vaurioitunut akku nopeasti ja asianmukaisesti noudattaen kaikkia paikallisia määräyksiä. Älä polta akkua.

## Sisältö

<b>Tärkeää turvallisuustietoa</b> .....	<b>2</b>
<b>Sisältö</b> .....	<b>3</b>
<b>Aloitusopas</b> .....	<b>4</b>
<b>Laite ylhäältä päin</b> .....	<b>5</b>
<b>Laite edestä päin</b> .....	<b>5</b>
<b>Laite takaa päin</b> .....	<b>6</b>
<b>Laite alhaalta päin</b> .....	<b>6</b>
<b>Akun asentaminen</b> .....	<b>6</b>
<b>DAB-tila</b> .....	<b>7</b>
Näyttö .....	7
Asemaluettelo .....	7
Toissijainen palvelu .....	7
Täysi haku .....	7
<b>FM-tila</b> .....	<b>8</b>
FM-tilan valinta .....	8
Näyttö .....	8
Asemien hakuasetukset .....	8
Ääniasetus .....	8
<b>Bluetooth-tila</b> .....	<b>8</b>
Näyttö .....	8
<b>NFC (lähiluenta)</b> .....	<b>9</b>
<b>Aux In -tila</b> .....	<b>9</b>
Näyttö .....	9
<b>Yleinen käyttö</b> .....	<b>9</b>
Hälytyksen asettaminen .....	9
Tasaimen asettaminen .....	10
Ajan asettaminen.....	10
Taustavalon asettaminen.....	10
Kielen asettaminen .....	10
Tehdasasetusten palauttaminen.....	10
Ohjelmistopäivitys.....	10
Ohjelmistoversio.....	10
<b>Tekniset tiedot</b> .....	<b>11</b>
<b>Takuu</b> .....	<b>12</b>

## Aloitusopas

Poista radio varovasti pakkauksesta. Voit säilyttää pakkauksen tulevaa käyttöä varten.

### Pakkauksen sisältö

- Päälaite
- Käyttöohjekirja
- Vaihtovirtajohto
- Ladattava akku
- Tervetuloa-kirje
- Ohjekirjat sisältävä USB-tikku avaimenperässä

### Radion sijoittaminen

Aseta radio tasaiselle/vakaalle alustalle, johon ei kohdistu värinää.

### Vältä seuraavia paikkoja:

- Paikkoja, joissa radio altistuu suoralle auringonvalolle.
- Paikkoja, joissa radio on lähellä lämpöä säteileviä lähteitä.
- Paikkoja, joiden kosteus on korkea ja ilmastointi huono.
- Paikkoja, joissa on pölyä.
- Paikkoja, joissa on kosteaa, tai joissa laite altistuu tippuvalle tai roiskuvalle vedelle.

### Antennin säätäminen

Vedä antenni täyteen pituuteen, jotta saat parhaan mahdollisen vastaanoton sekä DAB- että FM-radiotilassa. Parhaan signaalin saaminen voi vaatia radion ja/tai antennin uudelleen asettamisen.

### Kuulokkeiden käyttäminen

Tarvitset kuulokkeet, joissa on 3,5 mm:n läpimitalla varustettu stereopistoke. **Kuulokkeiden** liitäntä on laitteen edessä. Radion mukana ei tule kuulokkeita. Pienennä äänenvoimakkuus ennen kuin kytket kuulokkeet. Nosta äänenvoimakkuus hitaasti haluamallesi tasolle kuulokkeiden ollessa päällä.

**Varoitus:** pitkäaikainen altistuminen kovaääniselle musiikille voi aiheuttaa kuulovaurioita. On parasta välttää erittäin kovia äänenvoimakkuuksia

kuulokkeita käytettäessä, etenkin jos kuulokkeita käytetään pitkiä aikoja.

### Laitteen käynnistäminen/sammuttaminen



1. Yhdistä virtajohto laitteen takana olevaan **AC IN**-liitäntään. Liitä sen jälkeen virtajohdon pistoke seinäpistorasiaan.
2. Kytke radio päälle avaamalla kotelon kansi.
3. Sammuta radio sulkemalla kotelon kansi.

Radioissa on ladattava akku. Akku latautuu automaattisesti, kun radio kytketään verkkovirtaan, ja lataaminen päättyy, kun akku on täyteen ladattu.


**Huomautus: Akkua täytyy ladata 12 tuntia ennen radion käyttämistä.**







Radio toimii akkuvirralla silloin, kun se ei ole yhdistettynä verkkovirtaan.
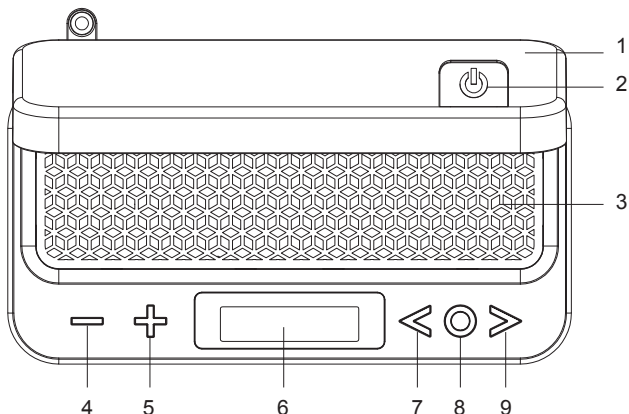
### Äänenvoimakkuuden säätäminen


Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla  tai -painiketta. Varmista, ettei mitään valikkoasetuksia ole käynnissä.

## Laite ylhäältä päin




1. Kansi
2.  Virtatunnistin  
Kytke radio päälle avaamalla kotelon kansi.  
Sammuta radio sulkemalla kotelon kansi.
3. Kaiutin
4. -painike  
Painamalla pienennät äänenvoimakkuutta.
5. -painike  
Painamalla lisäät äänenvoimakkuutta.
6. Näyttö
7. -painike  
Painamalla pääset edelliseen valintaan.  
Painamalla hyppäät edelliseen kappaleeseen Bluetooth-tilassa.
8. -painike  
Painamalla voit vuorotella DAB-, FM-, Bluetooth- ja Aux in -tilan välillä.  
Painamalla ja pitämällä painettuna saat valikon näkyviin.  
Painamalla vahvistat valinnan valikkoasetuksissa.
9. -painike  
Painamalla pääset seuraavaan valintaan.  
Painamalla hyppäät seuraavaan kappaleeseen Bluetooth-tilassa.

## Laite edestä päin

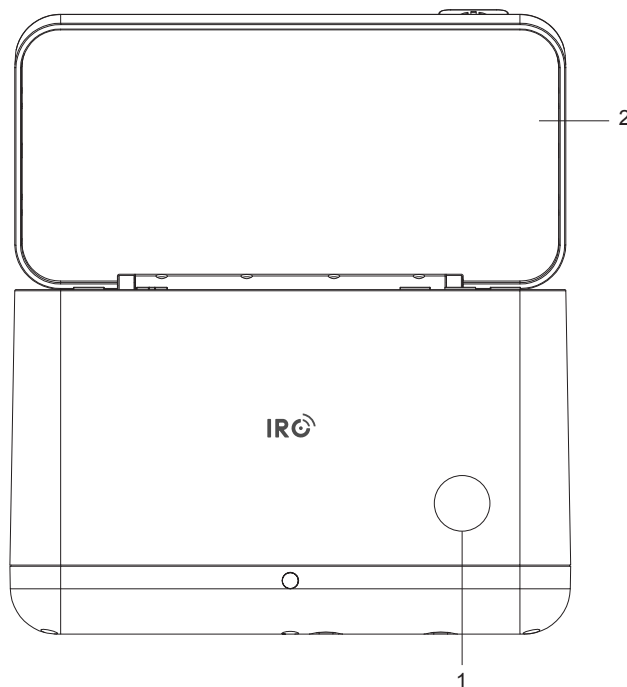


1. NFC-siru
2. Kansi

## Laite takaa päin

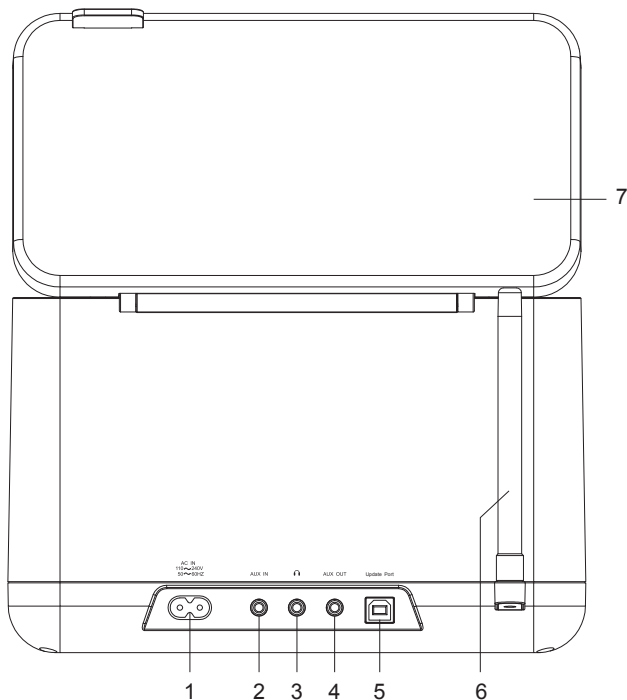

1. **AC IN**-liitäntä
2. **AUX IN**-liitäntä
3. **🎧 Kuulokkeiden** liitäntä
4. **AUX OUT** -liitäntä  
Yhdistä äänikaapeli tähän. Mahdollistaa musiikin suoratoiston radiosta ulkoiseen kaiuttimeen, jolloin voit ohjata äänentoisto-ominaisuuksia suoraan äänilaitteestasi.
5. **Päivitysportti**  
Tämä on tarkoitettu ainoastaan huoltohenkilökunnan käyttöön!
6. DAB-/FM-antenni
7. Kansi


## Laite alhaalta päin

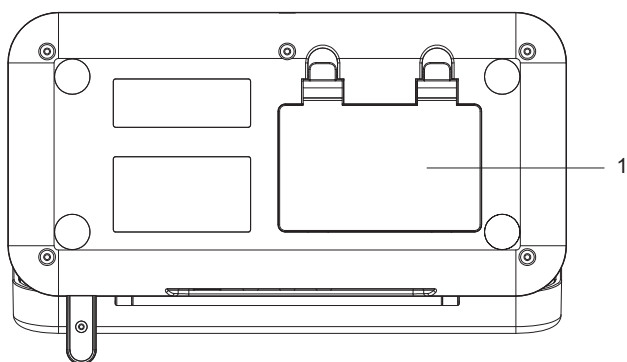


1. Ladattavan akun lokero

## Akun asentaminen

1. Avaa akkulokero painamalla ja vetämällä kanta.

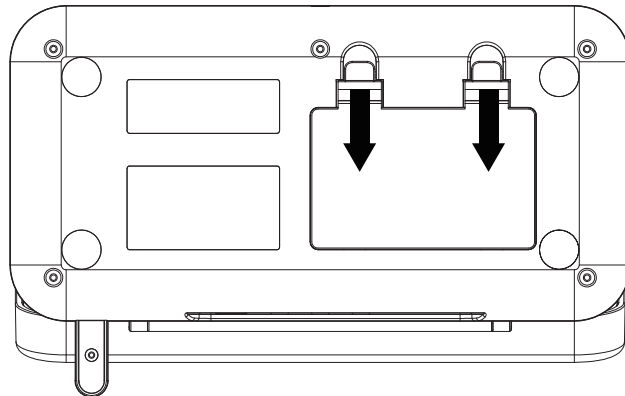

2. Asenna mukana toimitettu akku. Varmista, että kaapeli on kunnolla yhdistetty sisäiseen liitäntään.

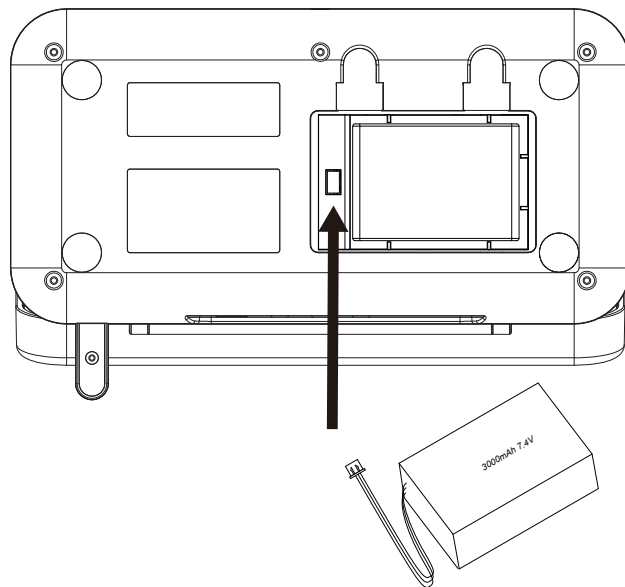

3. Sulje akkulokeron kansi.

### Huomautus:

- Lataa akkua ensimmäisellä kerralla 12 tuntia.
- Vaihda akku ainoastaan samantyyppiseen akkuun. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos tarvitset uuden akun.

## DAB-tila

Kun kytket radion päälle, se hakee ja tallentaa automaattisesti kaikki saatavissa olevat asemat. Voit varmistaa, että kaikki asemat on löydetty ja tallennettu tekemällä lisäksi täyden haun. On myös suositeltavaa tehdä uusi haku muutaman kuukauden välein, jotta kaikki uudet, ostohetken jälkeen lähetyksensä aloittaneet DAB-/DAB+-asemat löytyvät.








1. Ensimmäisellä käyttökerralla radio tekee täyden haun ja tallentaa asemaluettelon muistiin.
2. Kun haku on valmis, DAB-/DAB+-asemat näkyvät aakkosnumeerisessa järjestyksessä. Luettelon ensimmäinen asema on valittuna.

### Huomautus:

- DAB-/DAB+-asemat näkyvät ja tallennetaan aakkosnumeerisessa järjestyksessä.
- Ellei yhtään DAB-/DAB+-signaalia löydy, joudut mahdollisesti siirtämään radion paikkaa.


## Näyttö

Tämän ominaisuuden avulla voit valita, mitä tietoja asemasta näkyy näytössä.

1. Paina ja pidä -painiketta painettuna, paina sitten - tai -painiketta valitaksesi **Display**, vahvista painamalla -painiketta.
2. Painamalla - tai -painiketta voit selata vaihtoehtoja vierivä teksti, signaalin voimakkuus, ohjelmatyyppi, Ensemble-ryhmä, taajuus, signaalin laatu, bittinopeus ja koodekki, formaatti, aika ja päivä, vahvista valintasi sitten painamalla -painiketta.

### Signaalin voimakkuuden näyttäminen

Kun olet valinnut signaalin voimakkuuden, näytössä näkyy nykyisen aseman voimakkuutta ilmaiseva signaalipalkki.

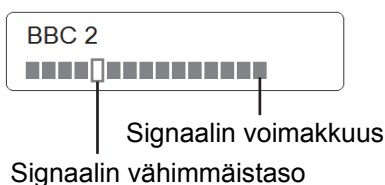










Signaalipalkin ilmaisin osoittaa signaalien hyväksyttävän vähimmäistason.

### Huomautus:




*Asemat, joiden signaalin voimakkuus on alle vähimmäistason, eivät ehkä tuota jatkuvaa äänivirtaa.*

## Asemaluettelo

Tämä toiminto mahdollistaa aseman valitsemisen saatavissa olevien asemien luettelosta.





1. Paina ja pidä -painiketta painettuna, paina sitten - tai -painiketta valitaksesi **Station list**, vahvista painamalla -painiketta.
2. Vaihtoehtoisesti näet asemaluettelon ohjelman toiston aikana painamalla - tai -painiketta.
3. Selaat asemaluetteloa painamalla - tai -painiketta ja vahvistat valinnan painamalla -painiketta. Valittu asema lähettää ohjelmaa.

## Toissijainen palvelu

Saatat nähdä ">>"-symbolin aseman nimen jäljessä. Se tarkoittaa sitä, että asemaan on saatavissa lisäpalveluita. Näihin toissijaisiin palveluihin sisältyvät ensisijaiseen asemaan liittyvät lisäpalvelut. Esim. urheilukanava saattaa lisätä ylimääräisiä selostuksia. Toissijaiset palvelut on liitetty suoraan ensisijaisen aseman jälkeen asemaluettelossa ("<<"-symboli on ennen aseman nimeä). Valitset toissijaisen aseman painamalla - tai -painiketta, kunnes löydät haluamasi toissijaisen palvelun, valitse palvelu painamalla -painiketta. Laite kytkeytyy automaattisesti takaisin ensisijaiselle asemalle, kun toissijainen palvelu päättyy.

## Täysi haku






Radio hakee kaikki mahdolliset asemat.

Paina ja pidä -painiketta painettuna, paina sitten - tai -painiketta valitaksesi **Full scan**, vahvista painamalla -painiketta.









## FM-tila

### FM-tilan valinta

1. Valitse FM-tila painamalla -painiketta toistuvasti.
2. Ensimmäisellä käyttökerralla laite käynnistyy FM-taajuuden alkualueella (87,50 MHz). Vaihtoehtoisesti se toistaa viimeksi kuuntelemaasi FM-asemaa.
3. **FM-taajuuden vaihtamiseksi manuaalisesti**, varmista, ettei mitään muuta asetusta/järjestelmäasetusta ole käynnissä, vaihda taajuutta 0,05 MHz:n välein painamalla - tai -painiketta.
4. **Voit hakea asemia automaattisesti eteenpäin tai taaksepäin** FM-taajuuden ollessa päällä painamalla ja pitämällä - tai -painiketta painettuna.








### Näyttö

Tämän ominaisuuden avulla voit valita, mitä tietoja asemasta näkyy näytössä.

1. Paina ja pidä -painiketta painettuna, paina sitten - tai -painiketta valitaksesi **Display**, vahvasta painamalla -painiketta.
2. Painamalla - tai -painiketta voit selata radiotekstin, ohjelmatyyppin, Ps:n, äänitiedon, ajan ja paikan välillä.








### Asemien hakuasetukset

Oletusasetuksena FM hakee jokaisen saatavissa olevan aseman ja pysähtyy sen kohdalla. Tämä voi johtaa heikoilla asemilla huonoon signaali-kohinasuhteeseen (suhina).

1. Voit muuttaa hakua siten, että se pysähtyy vain asemilla, joiden signaalin voimakkuus on hyvä. Teet sen painamalla ja pitämällä -painiketta ja painamalla sitten - tai -painiketta valitaksesi **Scan setting**, vahvasta painamalla -painiketta.
2. Painamalla - tai -painiketta selaat kohtaan "Strong stations only", vahvasta sitten painamalla -painiketta.

## Ääniasetus

Oletusasetuksena kaikki stereoasemat toistetaan stereofonisena. Heikoilla asemilla tämä voi johtaa huonoon signaali-kohinasuhteeseen (suhina).

1. Toista heikkoja asemia monofonisena painamalla ja pitämällä -painiketta painettuna, paina sitten - tai -painiketta ja valitse **Audio setting**, vahvasta painamalla -painiketta.
2. Painamalla - tai -painiketta selaat kohtaan "Forced mono", vahvasta sitten painamalla -painiketta.







## Bluetooth-tila

Muodosta tästä laitteesta ja Bluetooth-laitteesta pari musiikin kuuntelemiseksi:

1. Paina -painiketta toistuvasti valitaksesi **Bluetooth**-tilan.
2. Näytössä näkyy "Discoverable".
3. Aktivoi Bluetooth-laite ja valitse hakutila.
4. "The Box-IRC" ilmestyy näkyviin Bluetooth-laitteeseen.
5. Valitse "The Box-IRC" ja anna salasana "0000", mikäli tarpeen.
6. Näytössä näkyy "Device connected", jos yhteyden muodostaminen onnistui.
7. Katkaise nykyinen Bluetooth-yhteys painamalla ja pitämällä -painiketta ja paina sitten -painiketta tai -painiketta valitaksesi **Disconnect**, vahvasta painamalla -painiketta.
8. Musiikkia toistaessasi voit hypätä edelliseen kappaleeseen painamalla -painiketta; voit hypätä seuraavaan kappaleeseen painamalla -painiketta.


### Näyttö

Tämän ominaisuuden avulla voit valita, mitä tietoja musiikista näkyy näytössä.

1. Paina ja pidä -painiketta painettuna, paina sitten - tai -painiketta valitaksesi **Display**, vahvasta painamalla -painiketta.
2. Selaa ajan ja päivämäärän välillä painamalla - tai -painiketta.



## NFC (lähiluenta)

NFC mahdollistaa parin muodostuksen ja yhdistämisen Bluetooth-laitteiden kanssa helposti.

1. Paina -painiketta toistuvasti valitaksesi **Bluetooth**-tilan.
2. Varmista, että NFC on kytketty "On" mobiililaitteessa.
3. Saat automaattisesti yhteyden mobiililaitteen ja radion välille pitämällä mobiililaitetta noin 2 cm:n päässä NFC-sirusta.
4. Laitteesi kytkee Bluetoothin automaattisesti päälle ja muodostaa yhteyden radion kanssa. Muita asetuksia ei tarvita.







## Aux In -tila

Aux in mahdollistaa nopean ja helpon yhdistämisen MP3-soittimeen tai muuhun ulkoiseen äänilähteeseen.

1. Käytä 3,5 mm äänikaapelia (ei mukana) ja yhdistä ulkoinen laite tämän laitteen sivussa olevaan **AUX IN**-liitäntään ennen kuin yhdistät pistokkeen seinäpistorasiaan.
2. Yhdistä virtajohto seinäpistorasiaan, kytke laite päälle painamalla -painiketta.
3. Paina -painiketta toistuvasti ja valitse **Auxiliary Input** -tila.
4. Aux in -tilassa voit käyttää suoraan äänilaitteen toisto-ominaisuuksia.
5. Jotta saat optimaalisen äänenvoimakkuustason, on suositeltavaa säätää äänenvoimakkuuden ulostulotaso myös äänilaitteesta.

## Näyttö









Tämän ominaisuuden avulla voit valita, mitä tietoja musiikista näkyy näytössä.



1. Paina ja pidä -painiketta painettuna, paina sitten - tai -painiketta valitaksesi **Display**, vahvista painamalla -painiketta.
2. Selaa ajan ja päivämäärän välillä painamalla  - tai -painiketta.


## Yleinen käyttö

### Hälytyksen asettaminen

Varmista ennen hälytyksen asettamista, että kellonaika on oikein.











1. Paina ja pidä -painiketta painettuna, paina sitten - tai -painiketta ja valitse Alarm, vahvista painamalla -painiketta.
2. Näytössä näkyy "**Alarm Setup**", vahvista painamalla -painiketta.
3. Valitse vaihtoehto painamalla - tai -painiketta ja vahvista painamalla -painiketta.

Hälytyksen tilat:	On tai Off
Hälytysaika:	Alkamisaika: 00:00 (asetta aika manuaalisesti)
Hälytyksen kesto aika:	15/30/45/60/90 minuuttia
Viimeksi kuunneltu:	Käytettävissä vain, kun valittuna on DAB- tai FM-lähde
Hälytyspäivät:	Päivittäin, yhden kerran, viikonloppuisin tai arkisin
Hälytyksen voimakkuus:	Aseta hälytyksen voimakkuus painamalla  - tai  -painiketta





4. Hälytyksen asettaminen onnistui, kun näytössä näkyy "Alarm Saved".
5. Kytke hälytys pois päältä painamalla -painiketta, kun hälytysääni kuuluu.
6. Katso hälytyksen peruutus vaiheista 1–3 ja aseta hälytyksen tilaksi "Off".

## Tasaimen asettaminen

Tämän ominaisuuden avulla voit asettaa äänen tasausprofiilin. Tasausasetuksella muutat radion äänen sävyä.

1. Paina ja pidä -painiketta painettuna ja paina sitten - tai -painiketta valitaksesi **Equalizer**, vahvista painamalla -painiketta.
2. Painamalla - tai -painiketta voit selata diskanttia ja bassoa, vahvista sitten painamalla -painiketta.
3. Painamalla - tai -painiketta voit asettaa diskantin ja basson tason, vahvista sitten painamalla -painiketta.

## Ajan asettaminen





1. Paina ja pidä -painiketta painettuna ja paina sitten - tai -painiketta ja valitse **Time**, katso vaihtoehdot painamalla -painiketta:




<b>Ajan/päivän asettaminen:</b>	Aseta manuaalisesti sekä aika että päivä
<b>Automaattinen päivitys:</b>	"Update from Any", "Update from DAB", "Update from FM" tai "No update"
<b>Aseta 12/24 tunnin muoto:</b>	"Set 24 hour" tai "Set 12 hour"
<b>Aseta päivämäärän muoto:</b>	"DD-MM-YYYY" tai "MM-DD-YYYY"

2. Aseta aika haluamaasi muotoon.

## Taustavalon asettaminen








Tämän ominaisuuden avulla voit vaihtaa taustavaloa.

1. Paina ja pidä -painiketta painettuna, paina sitten - tai -painiketta ja valitse **Backlight**, vahvista painamalla -painiketta.

2. Paina - tai -painiketta selataksesi vaihtoehtoja "High", "Medium" ja "Low", vahvista valinta painamalla -painiketta.



## Kielen asettaminen

Tämän ominaisuuden avulla voit vaihtaa kielen näytettäviin valikkonimiin.

1. Paina ja pidä -painiketta painettuna, paina sitten - tai -painiketta ja valitse **Language**, vahvista painamalla -painiketta.
2. Selaa painamalla - tai -painiketta ja valitse haluamasi kieli painamalla -painiketta.

## Tehdasasetusten palauttaminen

Tehdasasetusten palauttaminen palauttaa kaikki käyttäjäasetukset oletusarvoihin, joten aika/päivämäärä, hälytysasetukset ja esiasetukset menetetään.





1. Paina ja pidä -painiketta painettuna, paina sitten - tai -painiketta ja valitse **Factory Reset**, vahvista painamalla -painiketta.
2. Paina - tai -painiketta ja valitse **Yes**, vahvista painamalla -painiketta.

## Ohjelmistopäivitys

Tämä on tarkoitettu ainoastaan huoltohenkilökunnan käyttöön!

Jos valitsit **Software Upgrade**-valikon vahingossa, voit poistua toiminnosta valitsemalla **No**.

## Ohjelmistoversio

Paina ja pidä -painiketta painettuna, paina sitten - tai -painiketta ja valitse **SW version**, vahvista painamalla -painiketta. Ohjelmistoversio näkyy näytössä.

## Tekniset tiedot

OMINAISUUS	TIEDOT
<b>Kuvaus:</b>	Digitaalinen DAB-/DAB+- ja FM-radio Bluetooth- ja NFC-tekniikalla
<b>Taajuusalue:</b>	FM: 87,5–108 MHz DAB/DAB+: 174,928–239,200 MHz
<b>Virtalähde:</b>	Vaihtovirtatulo: 110–240 V AC, 50–60 Hz
<b>Akun ominaisuudet:</b>	3000 mAh, 7,4 V
<b>Äänen ulostuloteho:</b>	5 W RMS x 2
<b>Virrankulutus:</b>	18 W (maks.)
<b>Mitat (L x S x K):</b>	244 mm x 154 mm x 170 mm



Tämä symboli tuotteessa tai sen ohjeissa merkitsee, että sähköinen tai elektroninen laite tulee käyttöään päättyessä hävittää erillään kotitalousjätteestä.

Euroopan unionin alueella on erilliset keräilyjärjestelmät kierrätettäville tuotteille.

Lisätietoja saa ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.

## Takuu

IRC Nordic myöntää takuun voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti koskien valmistus- ja materiaalivikoja, jotka voidaan tunnistaa tuotteen normaalissa käytössä.

Takuu ei kata virheellisen käytön, riittämättömän huollon, voimankäytön, iskujen tai putoamisten tai luvattomien toimenpiteiden suoraan tai välillisesti aiheuttamia vikoja, vaurioita tai kulumista tai virhetoimintoja muuhun laitteeseen yhdistämisen takia – vaurioita, jotka liittyvät tulipaloon, oikosulkuihin jne. Reklamaatiot puutteista ja vioista, jotka voidaan tunnistaa tuotteen tavallisen käytön yhteydessä, on ilmoitettava asianomaiseen myymälään kohtuullisen ajan kuluessa. Tuote voidaan sen jälkeen toimittaa korjattavaksi.