



## Kom hurtigt i gang med din IKR1360 radio

- 1) Tilslut den ene ende af strømkablet til strømstikket på bagsiden af radioen (A) og den anden ende til en stikkontakt og tænd. Træk antennen ud og ret den opad (B).

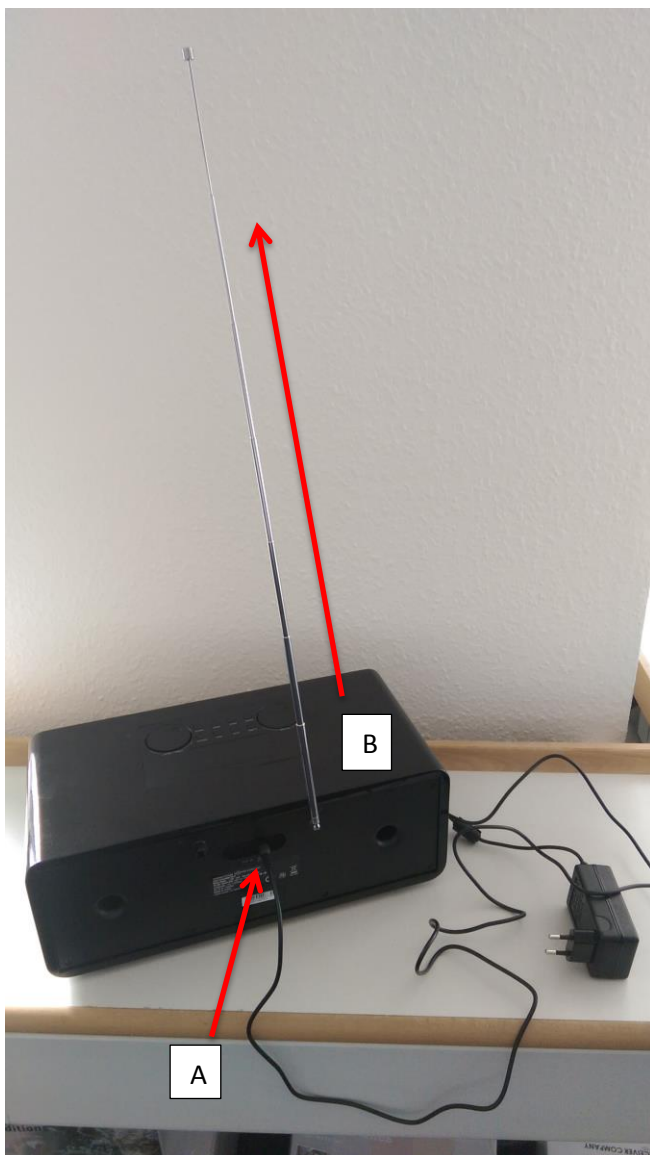

- 2) Tryk på **"POWER"** (C) for at tænde radioen. Radioen vil udføre en automatisk fuld søgning efter kanaler og herefter gemme alle kanaler i hukommelsen. Søgningen kan tage op til et par minutter, hvorefter radio vil stille ind på den første gemte kanal.

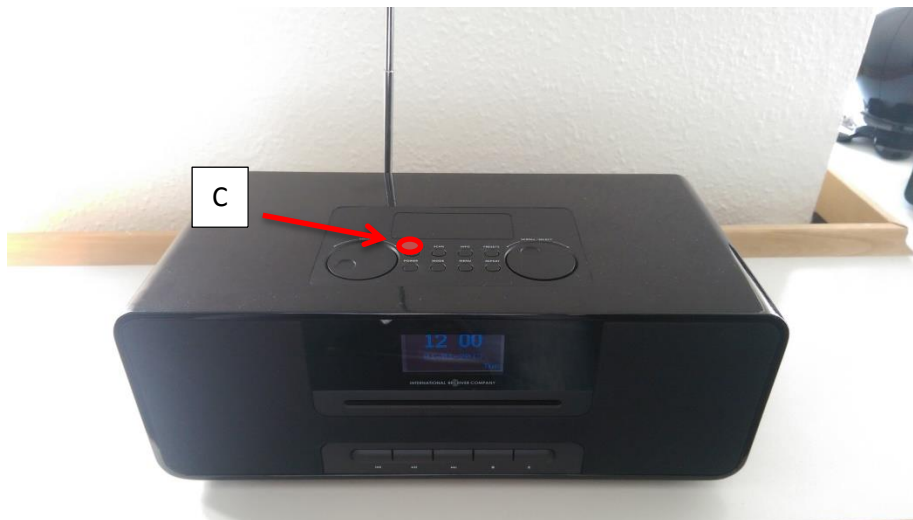

- 3) Hvis radioen ingen kanaler finder, så prøv at placere den et andet sted, og tryk derefter på **"SCAN"**-knappen.




Såfremt radioen ikke finder kanaler gennem **ovenstående** fremgangsmåder henvises til punktet "Gendan fabriksindstillinger på radioen" (se nedenfor).


## Gendan fabriksindstillinger på radioen

Bemærk! Når du gendanner radioens fabriksindstillinger, vil alle dine personlige indstillinger, tid/dato og gemte kanaler blive slettet.


- 1) Tryk på knappen "MENU" (A).

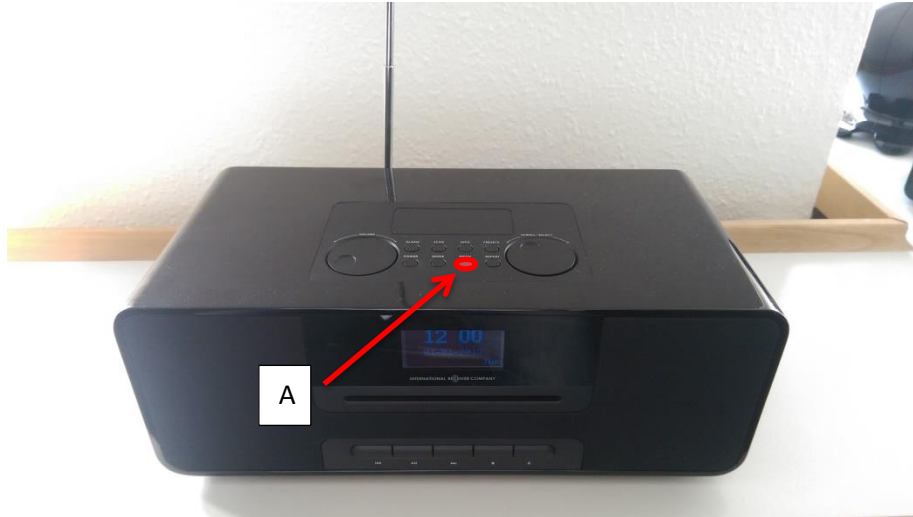

- 2) Drej herefter på drejeknappen "SCROLL/SELECT" (B) og find menuen <Reset> på displayet (C).

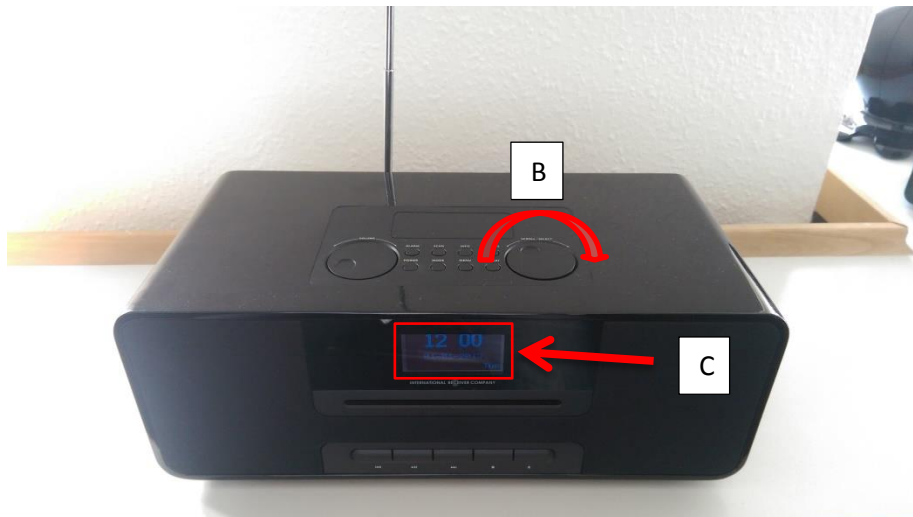

3) Vælg **Reset** ved at trykke "SCROLL/SELECT"-drejeknappen ned (D).

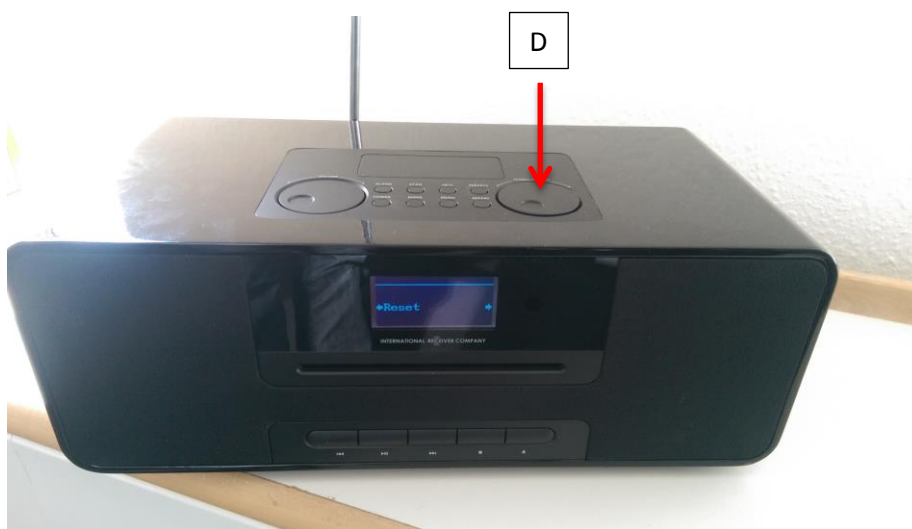

Radioen nulstiller nu alle indstillinger, gemte kanaler, tid/dato og søger herefter efter kanaler igen som automatisk vil blive gemt i hukommelsen.

#### **Bemærk!**

Ovenstående er kun en guide til hurtig opsætning af din IKR1360 radio. For yderligere information omkring produktet og alle dets funktioner henvises til produktets manual.